


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/3928

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Attach the Thread Rod to the Fixture Frame and Bottom Cover, and fasten the Finial to the Thread Rod.
4. Using Brackets and Screws, secure the Shade into the Fixture Frame.
5. Install bulb. (Included). Place the Top Cover over the Screws of Fixture Frame, using 2 Lock Nuts to secure it.
6. Using two pliers, twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Screw Collar Loop.
7. Weave the fixture wires up through the Loop, through the Chain, through the Ring, through the Canopy, through the Screw Collar Loop and through the Nipple on the Mounting Strap.
8. Tie ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors
9. Place the Canopy over the Nipple all the way to the Ceiling and tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
10. Turn on power.

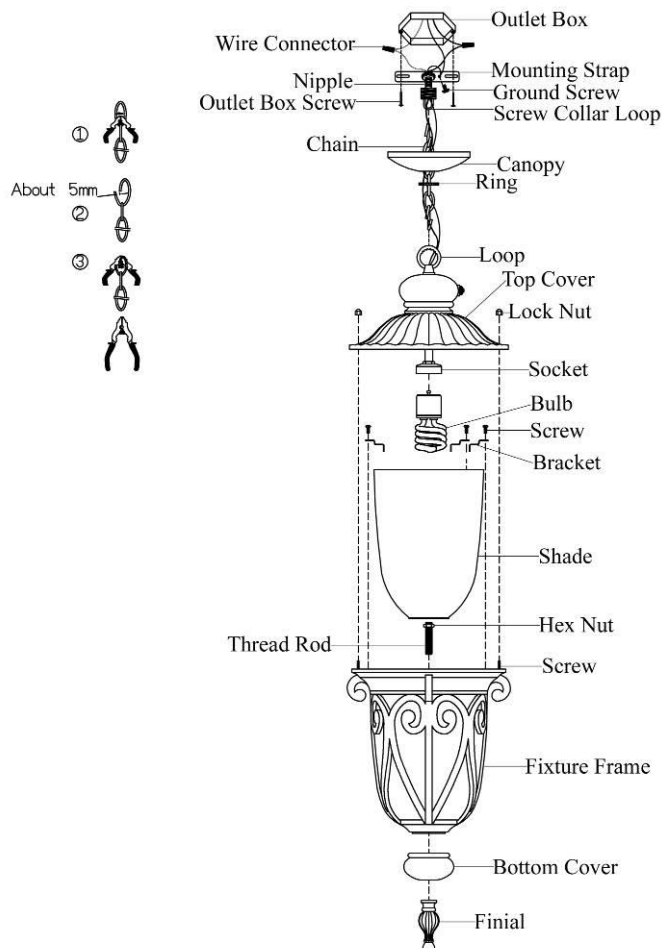

NUMO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/3928

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desatornillar el Lazo del Collar del Tornillo desde la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje.
2. Abrochar la Correa de Montaje en la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida.
3. Acople la vara roscada al marco de la instalación y la cubierta inferior, y abroche el embellecedor a la vara roscada.
4. Usando las abrazaderas y tornillos, fije la pantalla en el marco de la instalación.
5. Instalar la bombilla (Incluida). Coloque la cubierta superior sobre los tornillos del marco de la instalación, usando 2 tuercas de cierre para asegurarlo.
6. Usando dos alicates abrir los enlaces en los dos extremos de la Cadena. Enganchar un enlace al Lazo y el otro enlace al Lazo del Collar del Tornillo. Cerrar los enlaces.
7. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el nillo, el dosel, pasando el lazo del collar roscado y el niple en la correa de montura.
8. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo (con la nervadura levantada) desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato.
9. Colocar el Dosel sobre la Entrerrosca directamente en el techo y apretar el Aro que hay en Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
10. Apagar la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/3928

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Dévissez la Boucle du collier à vis du Faîteau dans la Bande de montage.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Fixez le Manchon fileté sur le Châssis du luminaire et sur le Capot inférieur, et fixez le Faîteau sur le Manchon fileté.
4. A l'aide de Supports et de Vis, fixez l'Abat-jour sur le Châssis du luminaire.
5. Installez l'ampoule (Fournie). Placez le Capuchon du montant sur les Vis du Châssis du luminaire avec deux Erous de verrouillage pour le fixer.
6. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons.
7. Faites passer les fils du luminaire dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, dans la Boucle de collier de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
8. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
9. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
10. Allumez l'électricité.