


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/616

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Screw off Ring from Screw Collar Loop on the Mounting Strap.
2. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Screw Loop into the Nipple(can't see in the drawing) of the fixture. Screw the Nipple into the Bushing of fixture and secure with Hex Nut. Place Bottom Cap over the Nipple and fasten by using the Finial.
4. Using a pair of pliers, twist open the link at the end of the Chain. Hook it to the Loop and close the link.
5. Weave the fixture wires up through the Chain, through the Screw Collar Loop, and through the Canopy, and through the Nipple on Mounting Strap. Using a pair of pliers, twist open the link at the other end of the Chain. Hook the whole fixture to the Screw Collar Loop and close the link.
6. Connect wire white to white and black to black. Cover the connections using Wire Connectors provided. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap.
7. Place the Canopy over the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
8. Unscrew the Socket Ring from Socket. Insert the Decorative Cover onto the Glass Shade. Place Glass Shade over the Socket and retighten the Socket Ring until the Glass Shade is held firmly to the fixture.
9. Install bulbs. (Not included).
10. Turn on the power.

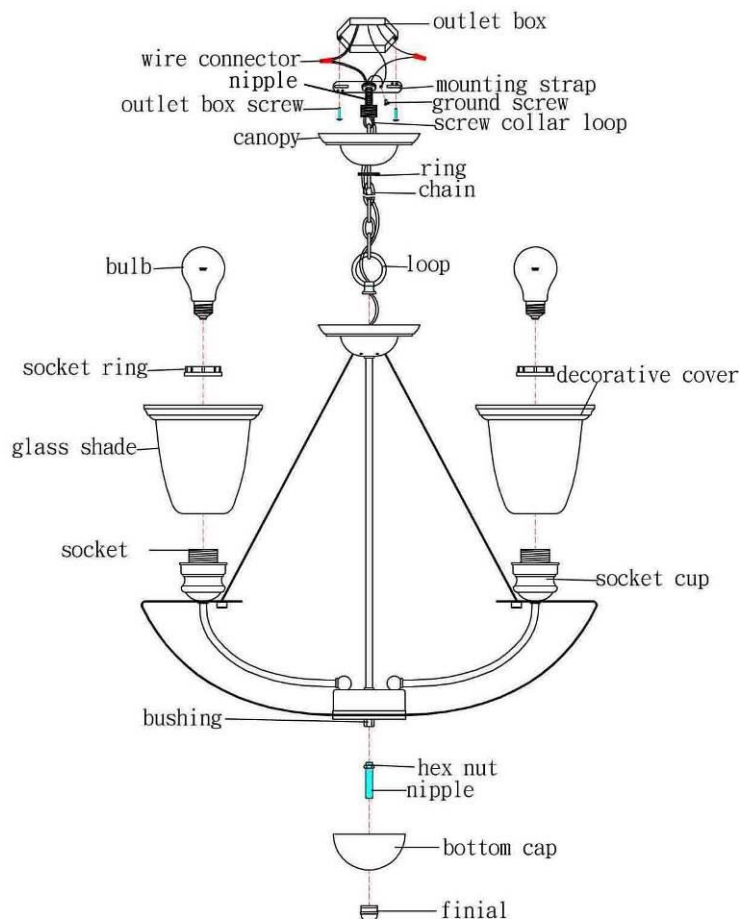

NUMO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/616

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desatornillar el Aro del Lazo del Cuello del Tornillo que hay en la Correa de Montaje.
2. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo). Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal. Colocar la Cubierta Inferior sobre la Entrerrosca y abrocharlo usando el Embellecedor.
4. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el extremo de la Cadena. Engancharlo al lazo y cerrar el enlace.
5. Entrepasar los cables de la instalación a través de la Cadena, a través de Lazo Collar del Tornillo, a través del Dosel y a través de la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el otro extremo de la Cadena. Enganchar toda la instalación al Lazo del Collar del Tornillo y cerrar el enlace.
6. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la Caja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
7. Colocar el Dosel sobre la Caja de Salida. Apretar el Aro en el Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté sujeto firmemente contra el techo.
8. Desatornillar el Aro del Zócalo del Zócalo. Insertar la Pantalla de Cristal sobre el Zócalo y volver a apretar el Aro del Zócalo de la Cubierta Decorativa hasta que la Pantalla de Cristal se sujete firmemente en la instalación.
9. Instalar las bombillas. (No incluídas).
10. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/616

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Dévissez l'anneau de la Boucle de collier à vis sur la Bande de montage.
2. Fixez la Bande de montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Vissez la Boucle dans la Douille de la lampe (non visible sur le dessin). Puis vissez l'Embout dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal. Placez le Capuchon inférieur sur l'Embout et fixez à l'aide du Faîteau.
4. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'extrémité de la Chaîne. Accrochez-y la boucle et refermez le maillon.
5. Faites passer les fils du luminaire dans la Chaîne, à travers la Boucle de collier de vis, à travers le Couvercle et à travers l'Embout sur la Bande de montage. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'autre extrémité de la Chaîne. Accrochez l'ensemble du luminaire à la Boucle du collier de vis et refermez le maillon.
6. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
7. Placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant. Serrez l'Anneau sur la Boucle du collier de vis jusqu'à ce que le couvercle soit fermement plaqué contre le mur.
8. Dévissez l'Anneau à douille de la Douille. Insérez l'Abat-jour en verre sur la Douille et resserrez l'Anneau à douille du Capot décoratif jusqu'à ce que l'Abat-jour en verre soit fermement placé sur la lampe.
9. Installez les ampoules. (Non fournies).
10. Allumez l'électricité.