
12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126

INSTALLATION INSTRUCTIONS

5PSP SOFT-CLOSE CHROME BLIND CORNER ORGANIZER

TOOLS REQUIRED:

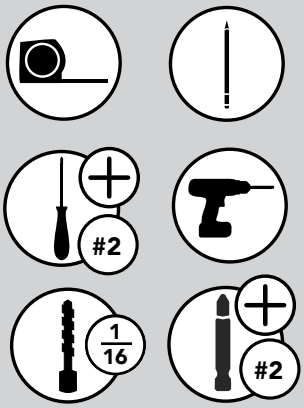

ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

45 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.


INSTALLATION OPTIONS

5PSPSC-15 (15" Opening) page 2
left handed door


5PSPSC-15 (15" Opening) page 4
right handed door

5PSPSC-18 (18" Opening) page 6
left handed door


5PSPSC-18 (18" Opening) page 8
right handed door

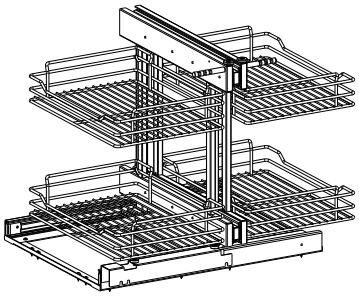

5PSP-XXSC-CR
for a door drawer application

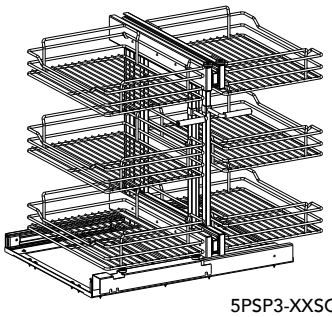

5PSP3-XXSC-CR
for full height application

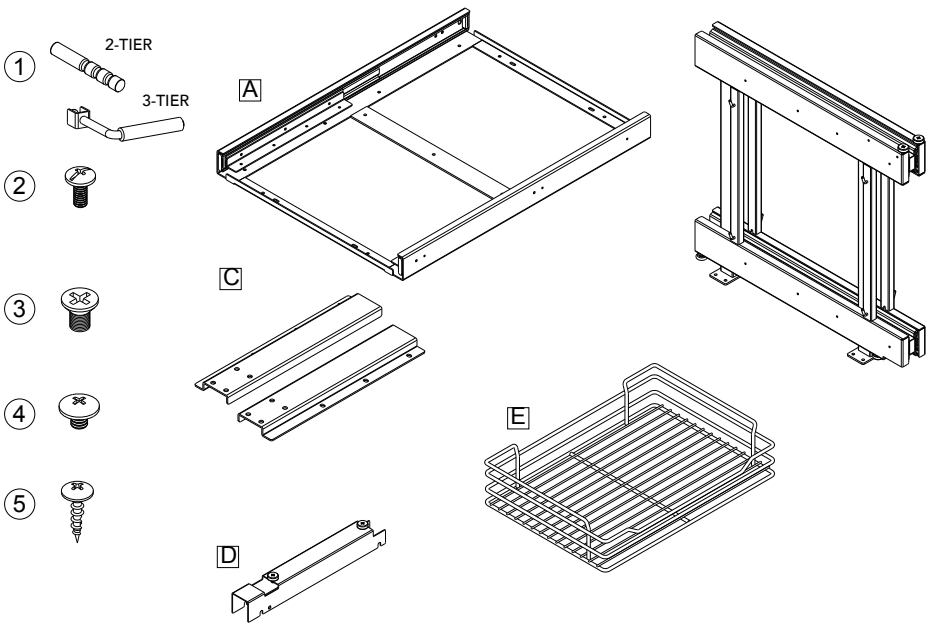


FITTING PARTS LIST:

	Description	QTY
1	Handle	2
2	M4x10mm flat-headed screw	2
3	M6x10mm wafer head screw	8
4	M5x6mm flat-headed screw	8
5	5/32 x18mm wood screw	19


PANEL PARTS LIST:

	Description	QTY
A	Base	1
B	Frame	1
C	Foot	1
D	Guide channel	1
E	Basket	4 or 6

Visit our YouTube Channel for an installation video of this product
Youtube.com/REVASHELF

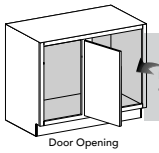

5PSP-15 (LEFT HANDED DOOR/15" OPENING)

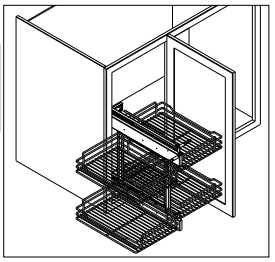


STEP 1

Mount Base **(Fig A)**

Note: If installing into a face frame cabinet, Slide Base A must be flush with the face frame opening.

Fig A)

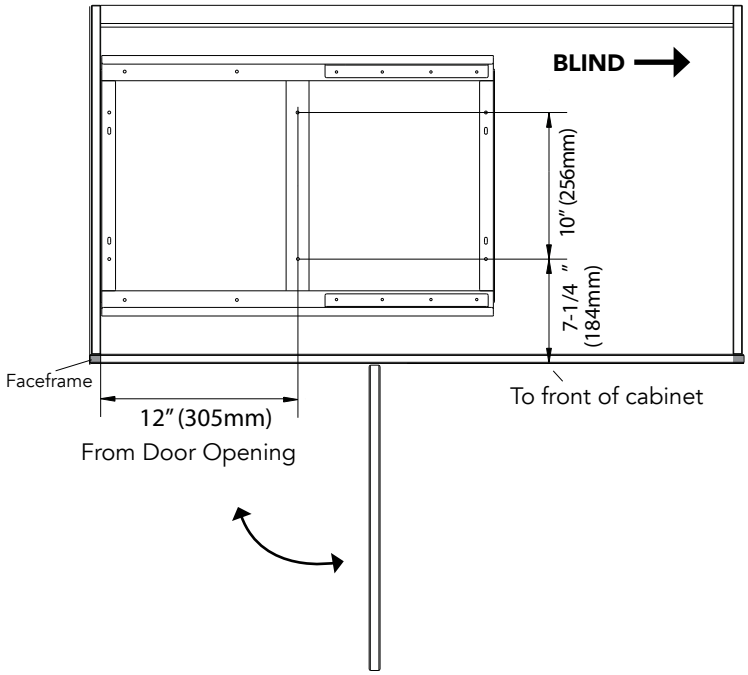


STEP 2

Attach the base (A) with slide channel (d) to floor of cabinet **(Fig B)**

NOTE: Pre-starting the mounting screws (4) is recommended



Fig B)

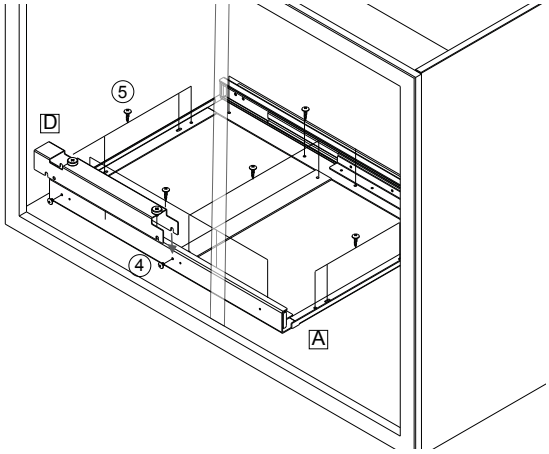

STEP 3

Attach Handles.

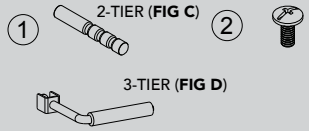


Fig C)


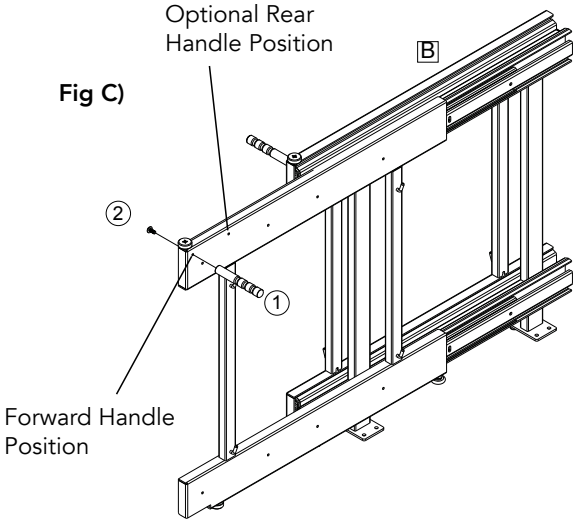


Fig D)

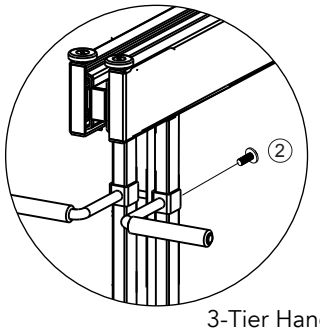

STEP 4

Adjust front wheel position for left hand opening. **(Fig E)**

Attach feet (C) using screw (3) **(Fig F)**



STEP 5

Secure the feet (C) to the base (A) using screw (4) **(Fig G)**



STEP 6

Hang the baskets as shown. **(Fig H)**

NOTE: Baskets show in forward position. They can be moved to the rearward position for additional clearance. Bottom basket must hang from the 2nd wire from the top.

Fig E)

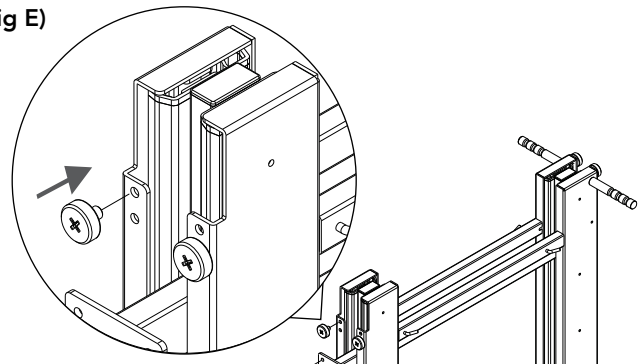


Fig F)

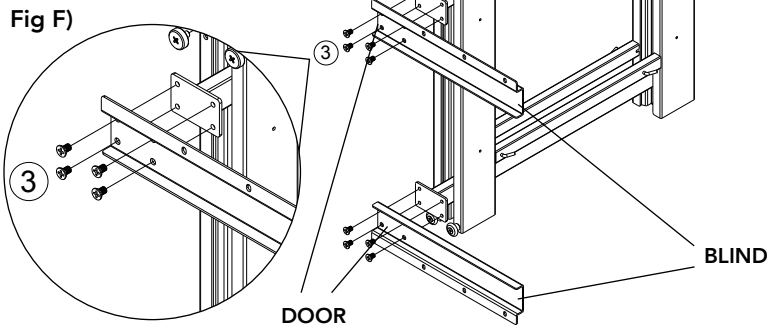


Fig G)




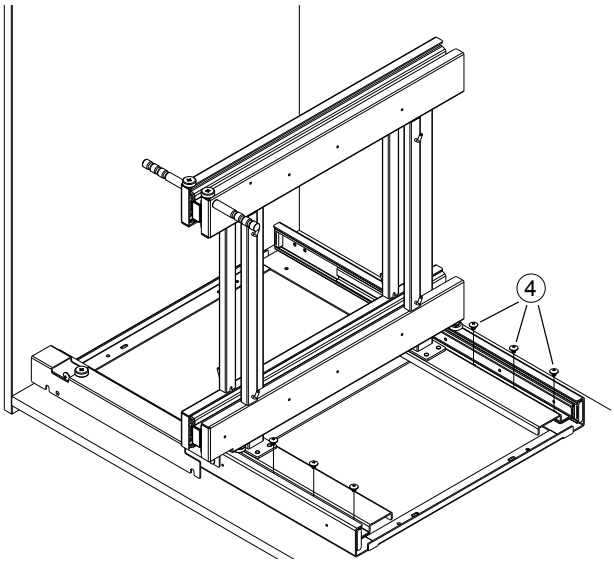


Fig H)

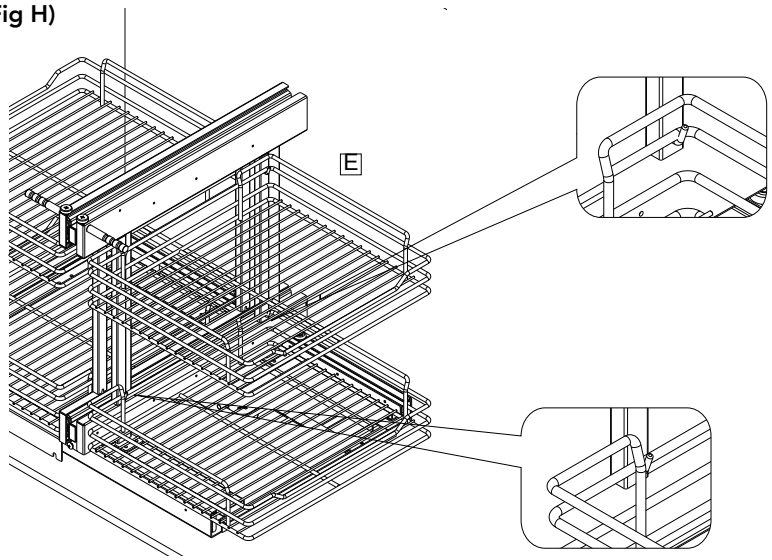

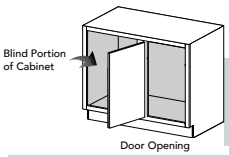

5PSP-15 (RIGHT HANDED DOOR/15" OPENING)

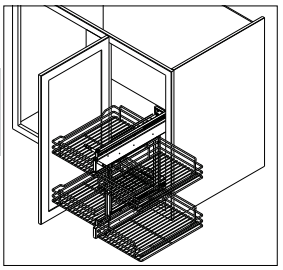


STEP 1

Mount Base **(Fig A)**

Note: If installing into a face frame cabinet, Slide Base A must be flush with the face frame opening.

Fig A)

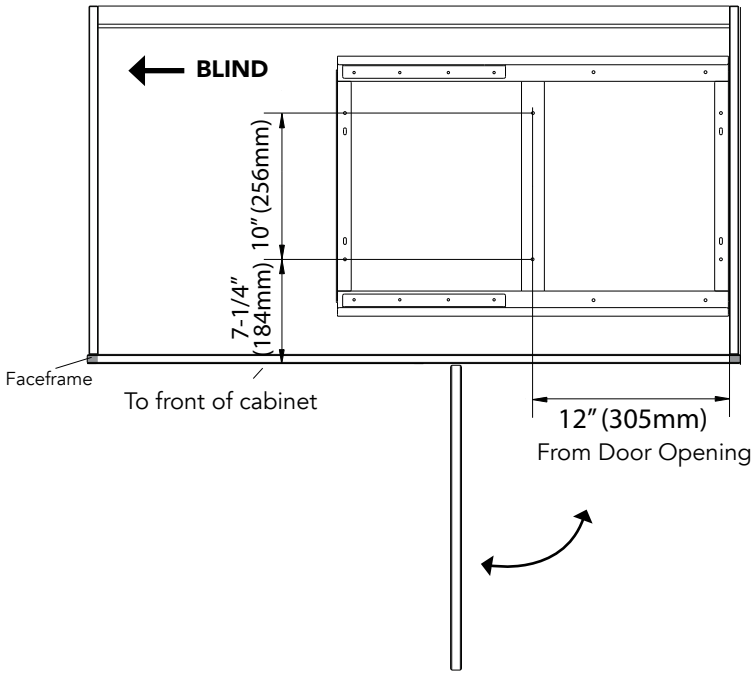


STEP 2

Attach the base (A) with slide channel (d) to floor of cabinet. **(Fig B)**

NOTE: Pre-starting the mounting screws (4) is recommended



Fig B)

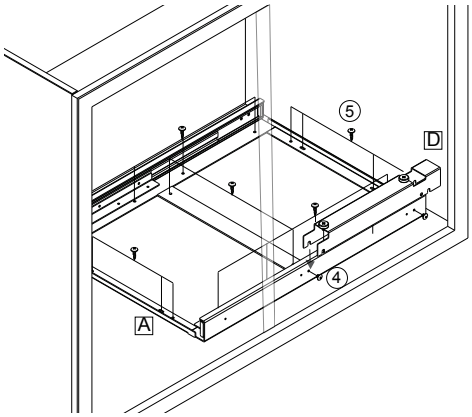

STEP 3

Attach Handles.

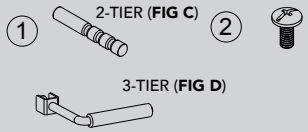


Fig C)


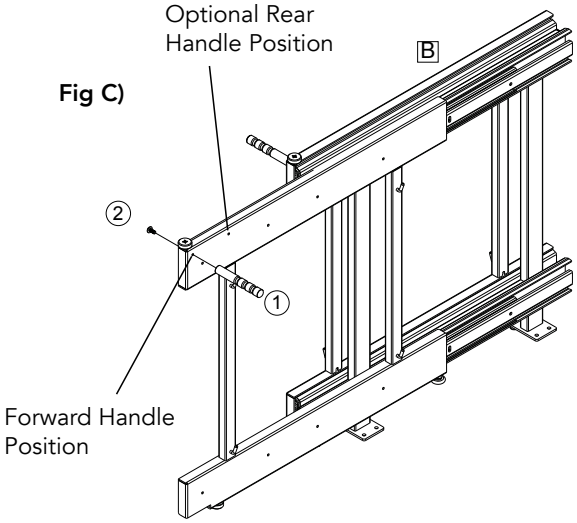


Fig D)

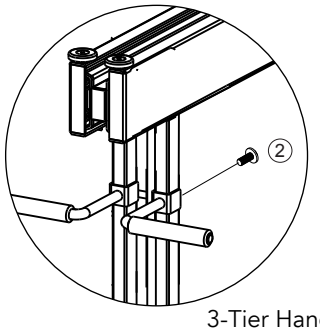

STEP 4

Adjust front wheel position for right hand opening. **(Fig E)**

Attach feet (C) using screw (3) **(Fig F)**



Fig E)

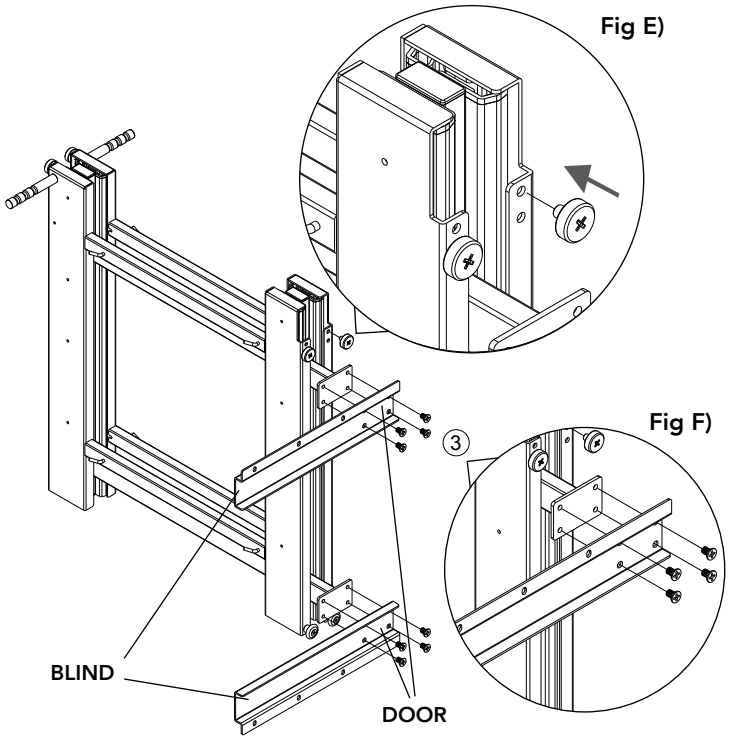


Fig F)

STEP 5

Secure the feet (C) to the base (A) using screw (4) **(Fig G)**



Fig G)


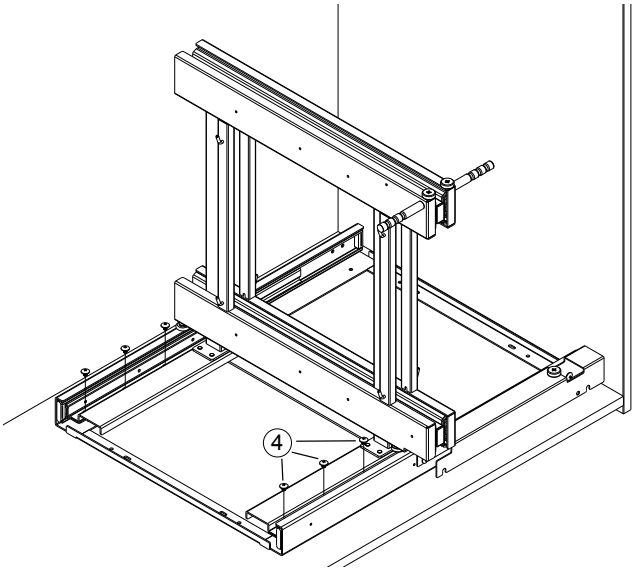



Fig H)

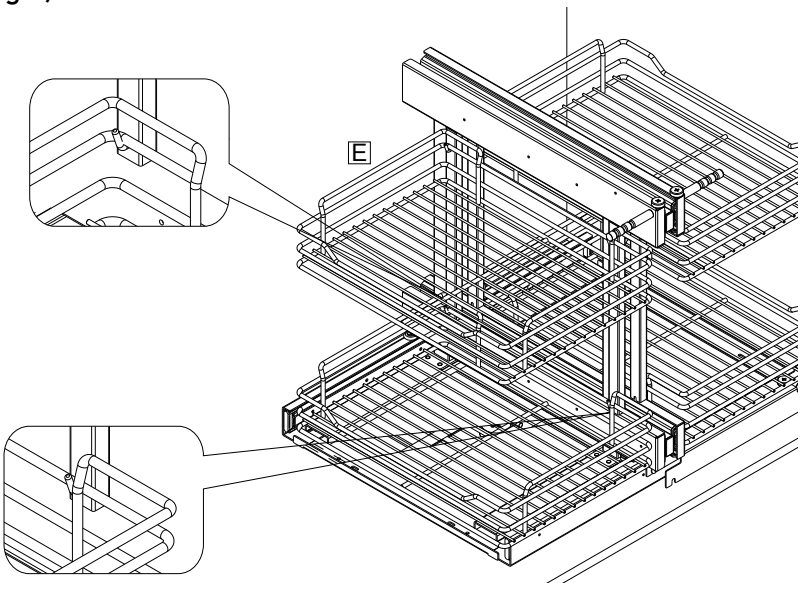


STEP 6

Hang the baskets as shown. **(Fig H)**

NOTE: Baskets show in forward position. They can be moved to the rearward position for additional clearance. Bottom basket must hang from the 2nd wire from the top.

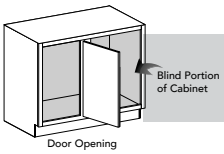

5PSP-18 (LEFT HANDED DOOR/18" OPENING)

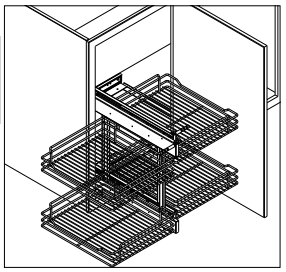


STEP 1

Mount Base **(Fig A)**

Note: If installing into a face frame cabinet, Slide Base A must be flush with the face frame opening.

Fig A)

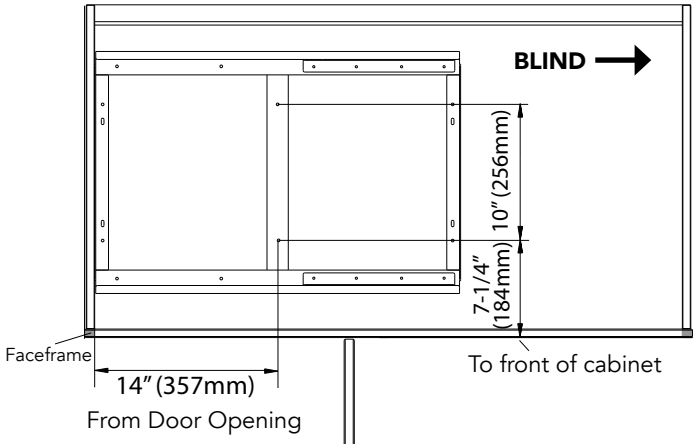


STEP 2

Attach the base (A) with slide channel (d) to floor of cabinet. **(Fig B)**

NOTE: Pre-starting the mounting screws (4) is recommended



Fig B)

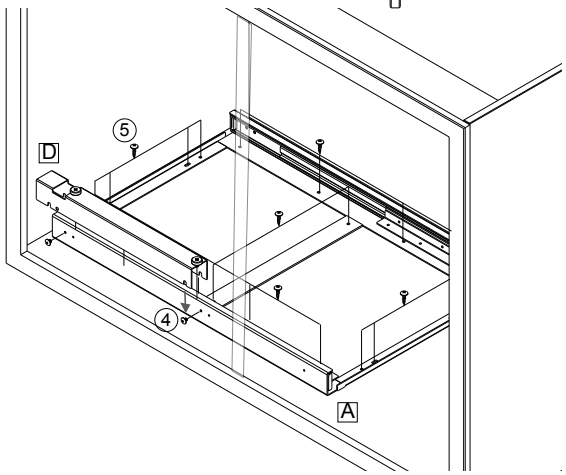

STEP 3

Attach Handles.

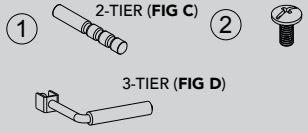


Fig C)


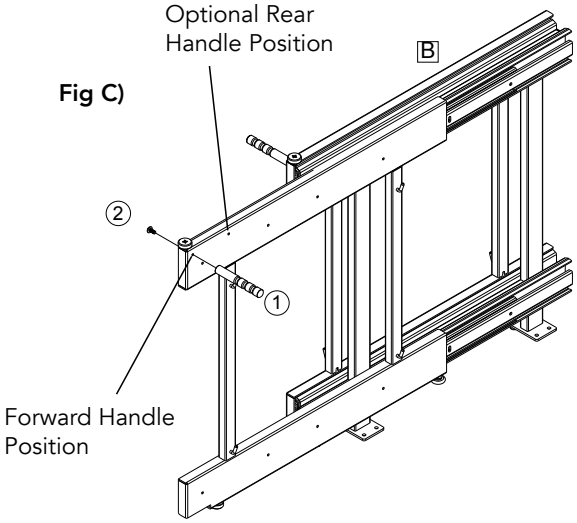


Fig D)

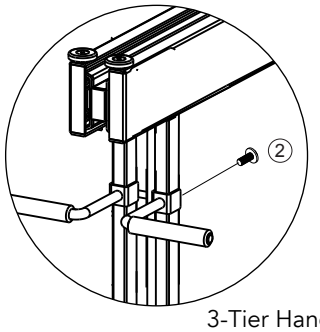

STEP 4

Adjust front wheel position for left hand opening. **(Fig E)**

Attach feet (C) using screw (3) **(Fig F)**



Fig E)


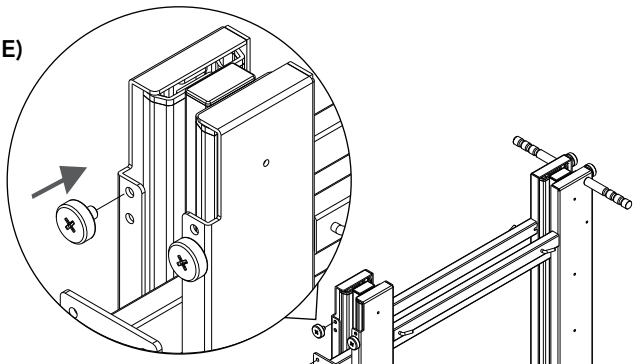


Fig F)

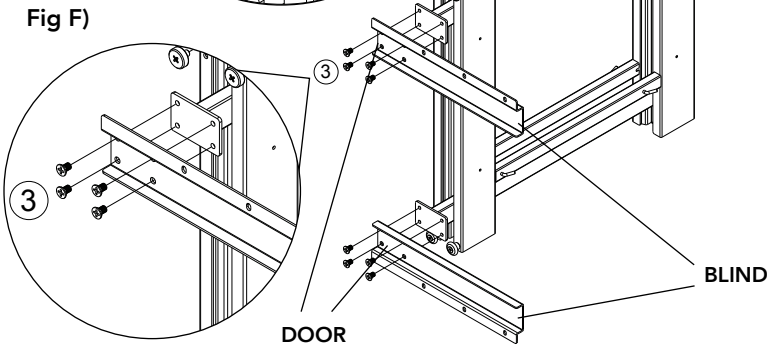

STEP 5

Secure the feet (C) to the base (A) using screw (4) **(Fig G)**



Fig G)


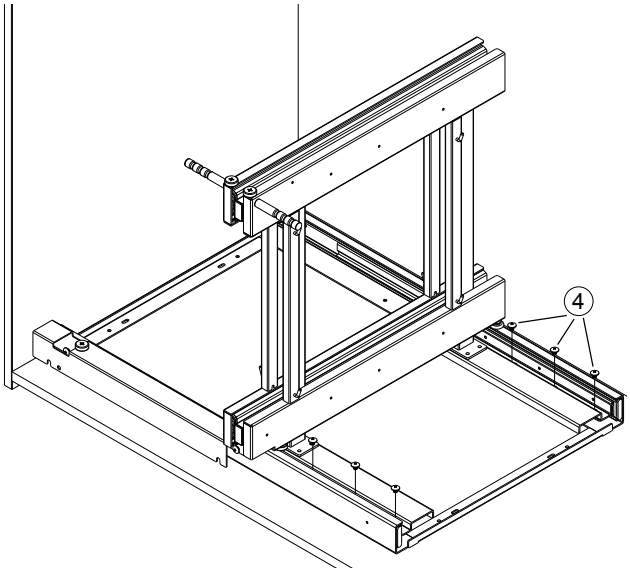



Fig H)

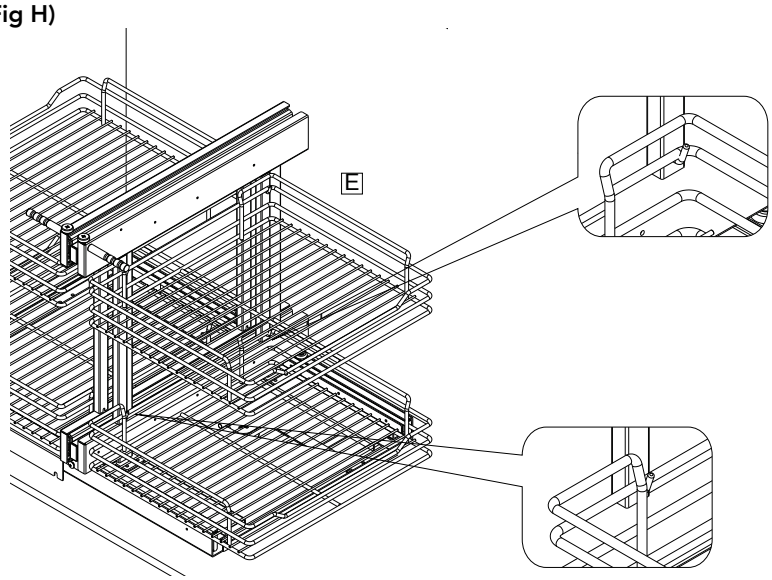


STEP 6

Hang the baskets as shown. **(Fig H)**

NOTE: Baskets show in forward position. They can be moved to the rearward position for additional clearance. Bottom basket must hang from the 2nd wire from the top.

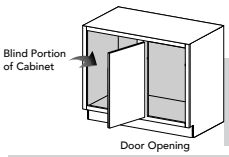

5PSP-18 (RIGHT HANDED DOOR/18" OPENING)

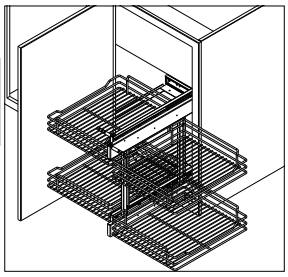


STEP 1

Mount Base **(Fig A)**

Note: If installing into a face frame cabinet, Slide Base A must be flush with the face frame opening.

Fig A)

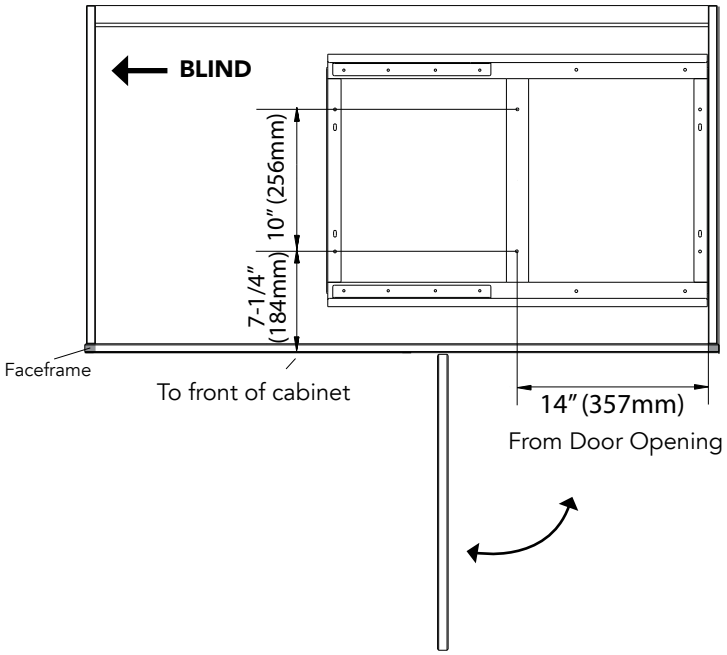


STEP 2

Attach the base (A) with slide channel (d) to floor of cabinet **(Fig B)**

NOTE: Pre-starting the mounting screws (4) is recommended



Fig B)

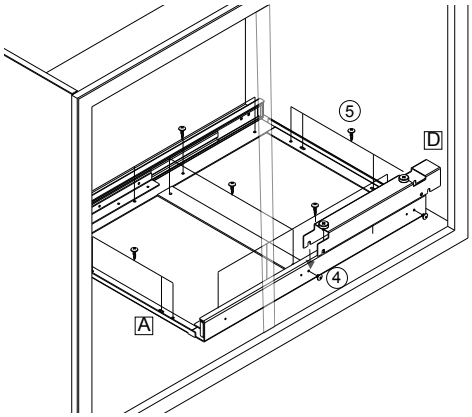

STEP 3

Attach Handles.

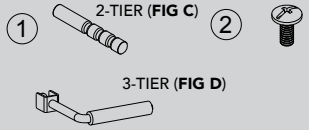


Fig C)


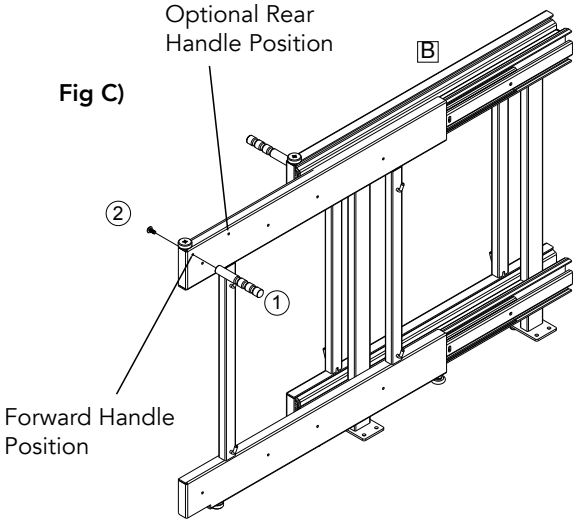


Fig D)

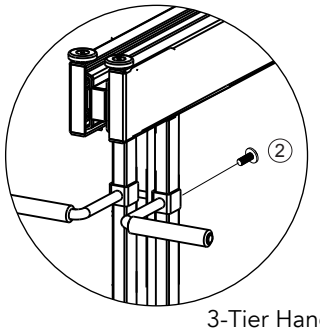

STEP 4

Adjust front wheel position for right hand opening. **(Fig E)**

Attach feet (C) using screw (3) **(Fig F)**

③ 

Fig E)

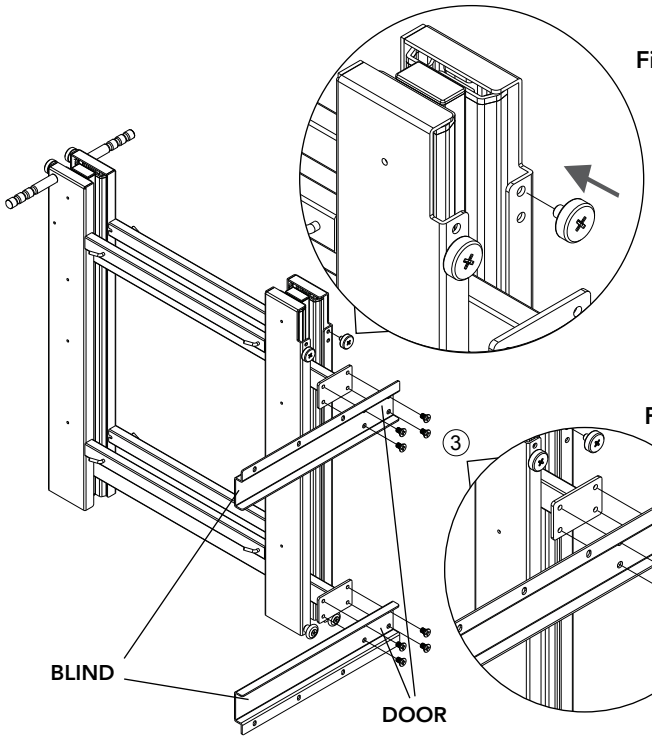



Fig F)

STEP 5

Secure the feet (C) to the base (A) using screw (4) **(Fig G)**

④ 

Fig G)

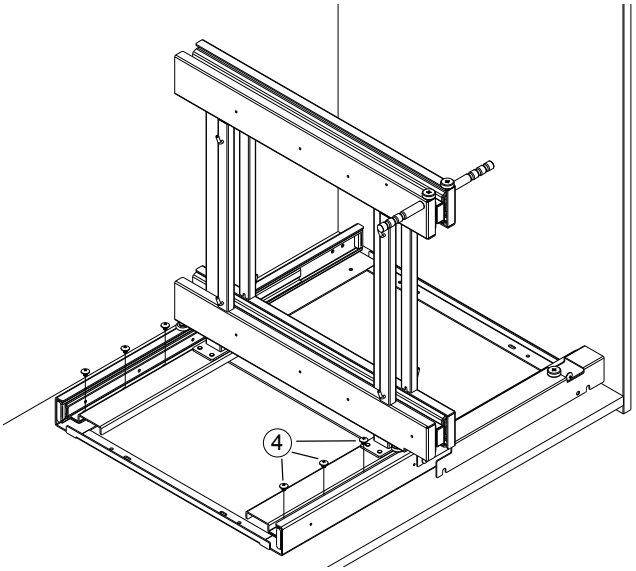


STEP 6

Hang the baskets as shown. **(Fig H)**

NOTE: Baskets show in forward position. They can be moved to the rearward position for additional clearance. Bottom basket must hang from the 2nd wire from the top.

Fig H)

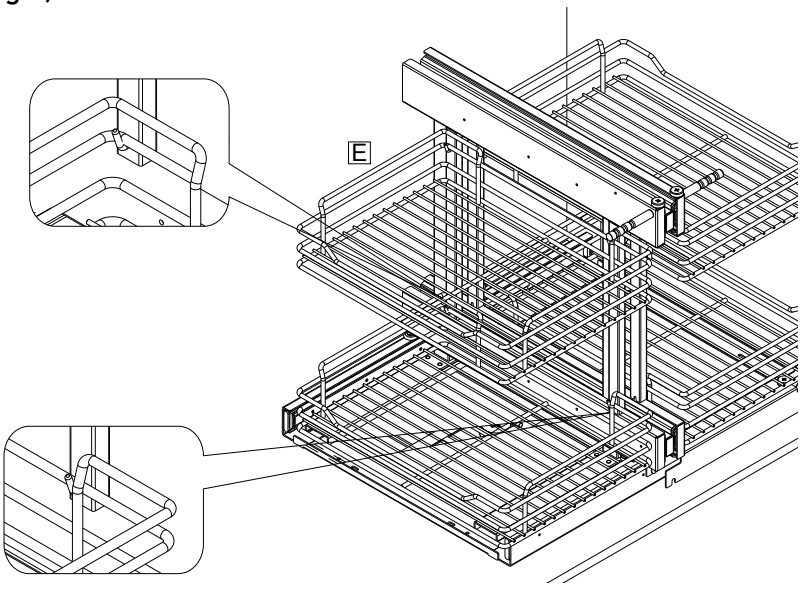

REV-A-SHELF®


12400 Earl Jones Way, Louisville, KY 40299
(800) 626-1126
www.rev-a-shelf.com

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / *LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION*

SISTEMA DE CIERRE SUAVE CROMADO PARA ORGANIZADOR DE ESQUINA CIEGO 5PSP
SYSTÈME 5PSP DE RANGEMENT POUR COIN MORT EN CHROME AVEC FERMETURE EN DOUCEUR

Lista de partes:
Liste des pièces:

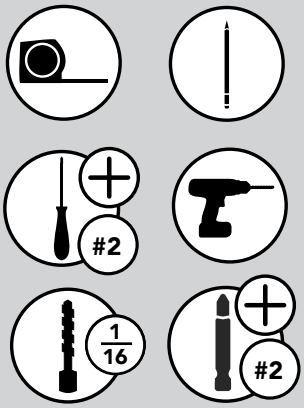

Tiempo estimado de ensamblado
Durée de l'installation:

45 MIN

Cuidado/ *Entretien:*

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.
Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.


Opciones de instalación:
Options pour l'Installation:

5PSPSC-15 (15" de Apertura) 12
Puerta para mano izquierda
5PSPSC-15 (Ouverture de 38.1cm (15"))
Porte vers le côté gauche


5PSPSC-15 (15" de Apertura) 14
Puerta para mano derecha
5PSPSC-15 (Ouverture de 38.1cm (15"))
Porte vers le côté droit

5PSPSC-18 (18" de Apertura) 16
Puerta para mano izquierda
5PSPSC-18 (Ouverture de 45.7cm (18"))
Porte vers le côté gauche


5PSPSC-18 (18" de Apertura) 18
Puerta para mano derecha
5PSPSC-18 (Ouverture de 45.7cm (18"))
Porte vers le côté droit

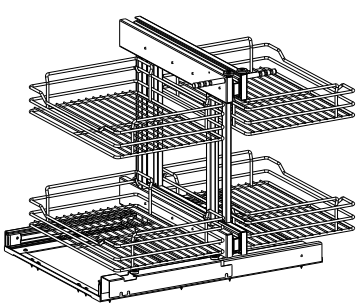

5PSP-XXSC-CR

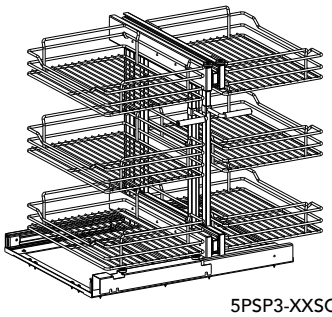

5PSP3-XXSC-CR

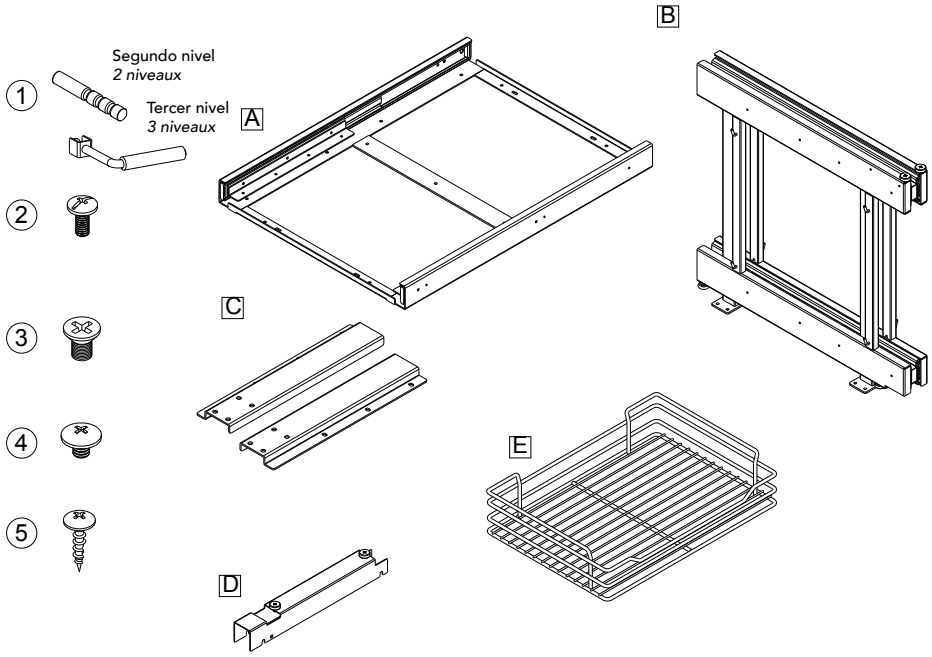


Lista de partes de ajuste:
Liste des pièces pour le Raccord:

	Descripción / *Description*	#
1	Manija / *Poignée*	2
2	Tornillo de cabeza plana M4x10mm *Vis à tête plate M4x10mm*	2
3	Tornillo de cabeza tipo barquillo M6x10mm *Vis à tête avec rondelle M6x10mm*	8
4	Tornillo de cabeza plana M5x6mm *Vis à tête plate M5x6mm*	8
5	Tornillo de madera de 5/32 x18mm *Vis à bois 5/32x18mm*	19


Lista de partes del panel:
Liste des pièces du Panneau:

	Descripción / *Description*	#
A	Base/ *Base*	1
B	Marco/ *Cadre*	1
C	Pie/ *Pied*	1
D	Canal Guía/ *Canal de guidage*	1
E	Canasta/ *Panier*	4 / 6

Visite nuestro canal de YouTube para ver un video de instalación de este producto
Visitez notre chaîne YouTube pour une vidéo sur l'installation de ce produit
Youtube.com/REVASHELF

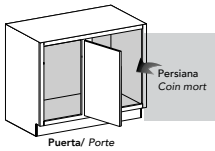

5PSP-15 (APERTURA DE PUERTA PARA MANO IZQUIERDA/15")
5PSP-15 (PORTE VERS LE CÔTÉ GAUCHE/OUVERTURE DE 15")

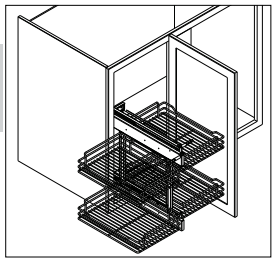

1


Base de montaje **(Fig A)**

Nota: Si está instalando dentro de un gabinete con marco, la base del deslizante A, debe estar al ras con la apertura del marco

Montez la base **(Fig A)**

Remarque : Si vous installez dans une armoire avec cadrage avant, la Base de la Coulisse A doit être à ras de l'ouverture du cadrage avant

Fig A)

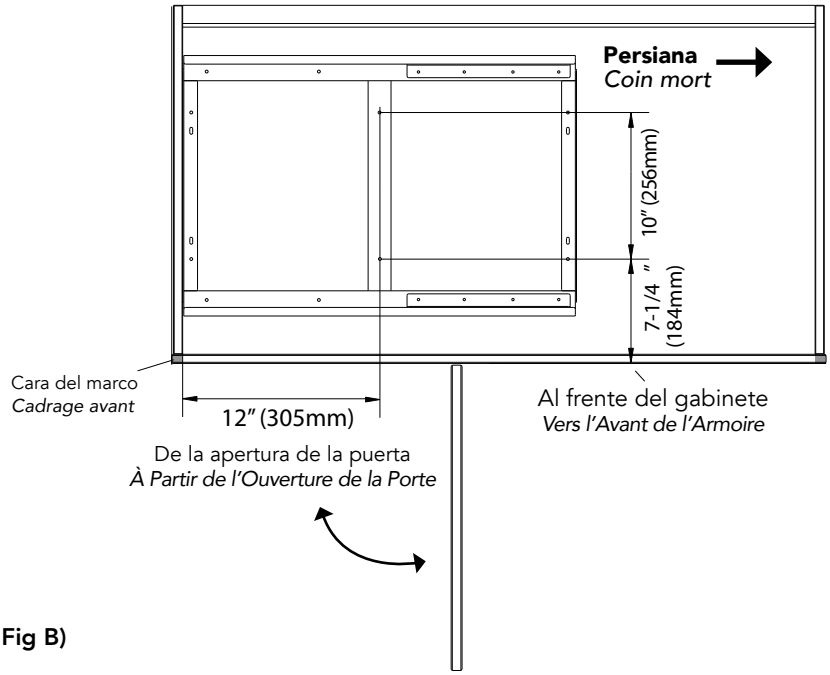

2


Sujete la base (A) con el canal de guía (d) al piso del gabinete **(Fig B)**

Nota: Se recomienda pre iniciar con los cuatro tornillos de montaje.

Fixez la base (A) avec le canal de la coulisse (d) au plancher de l'armoire **(Fig B)**

Remarque: Il est recommandé de préparer les emplacements des vis de montage (4)

Fig B)

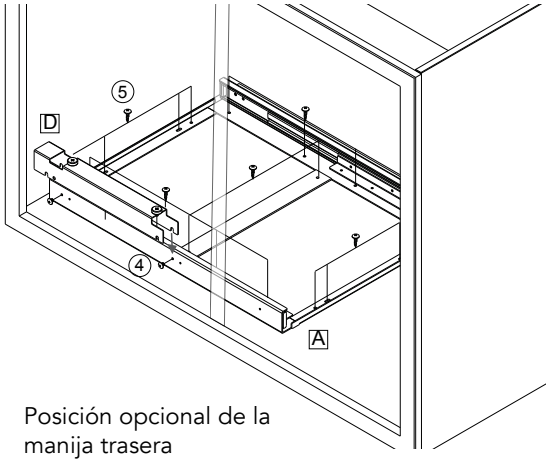




3

Sujete las manijas
Fixez les poignées.


Segundo nivel (**FIG C**)
2 niveaux



Tercer nivel (**FIG D**)
3 niveaux


Posición opcional de la manija trasera
Position en Option de la Poignée Arrière

Fig C)

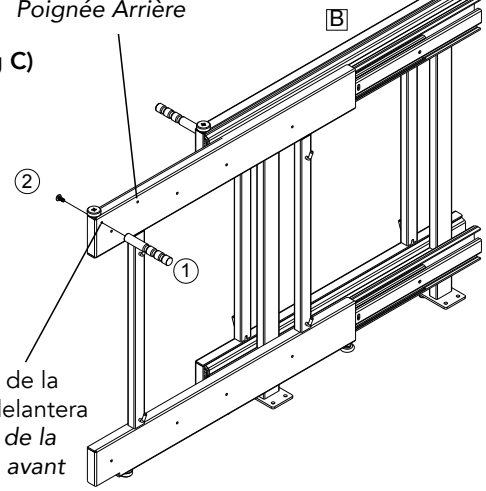

Posición de la manija delantera
Position de la poignée avant

Fig D)

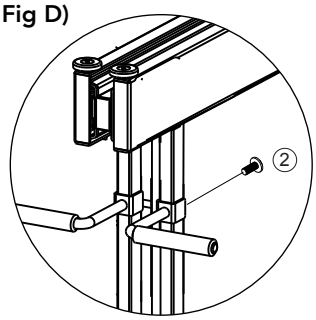

Posición de la manija de tres niveles
Position de la poignée à trois niveaux

4

Ajuste la posición frontal del volante para apertura de mano izquierda **(Fig E)**

Sujete el pie (C) usando el tornillo (3) **(Fig F)**

Réglez la position de la roue avant pour une ouverture vers la gauche. **(Fig E)**

Fixez les pieds (C) en utilisant la vis (3) **(Fig F)**



5

Asegure el pie (C) a la base (A) usando tornillo (4) **(Fig G)**

Fixez les pieds (C) à la base (A) à l'aide de la vis (4) **(Fig G)**



6

Cuelgue las canastas como se muestra. **(Fig H)**

Nota: Las canastas se muestran en posición adelantada. Pueden moverse a la posición posterior para que exista un espacio adicional. La canasta inferior debe colgar del segundo cable de la parte superior.

Accrochez les paniers comme indiqué **(Fig H)**

Remarque: Les paniers sont montrés en position vers l'avant. Ils peuvent être déplacés vers l'arrière pour laisser plus d'espace. Le panier du bas doit être suspendu du deuxième support à partir du haut.

Fig E)

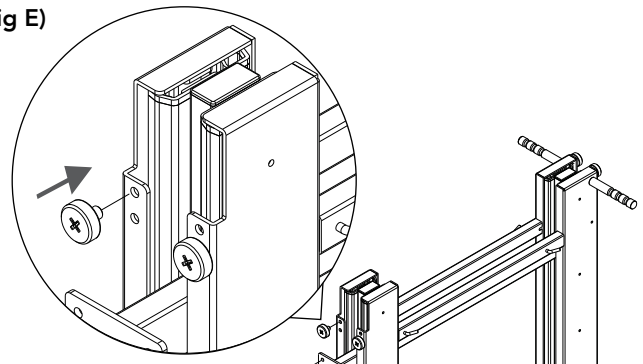


Fig F)

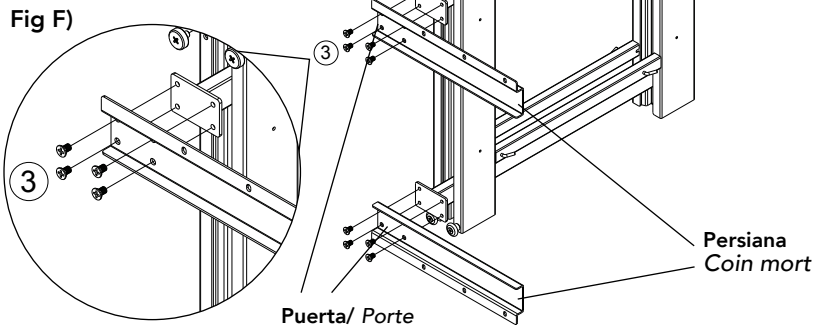


Fig G)



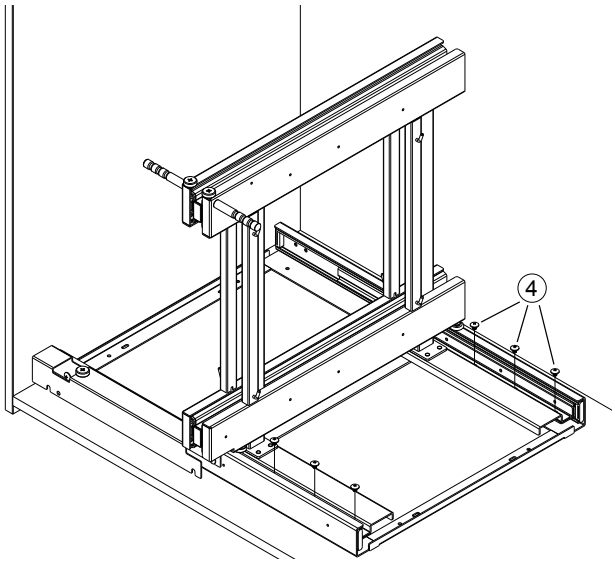



Fig H)

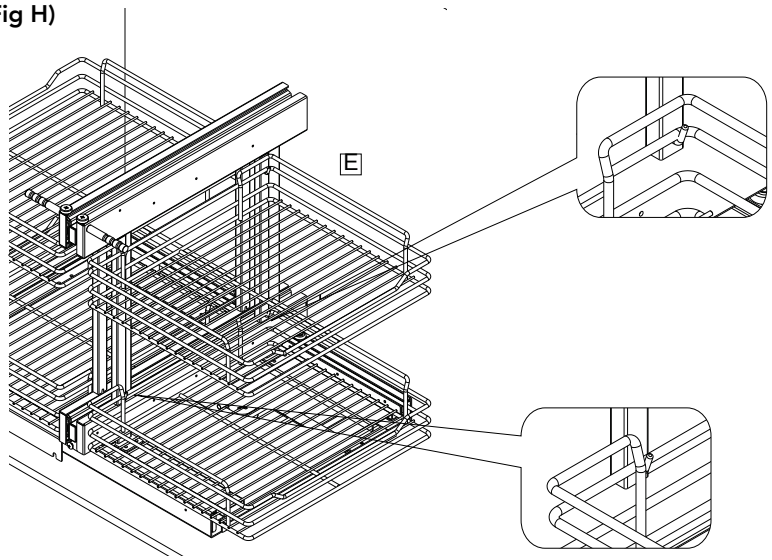

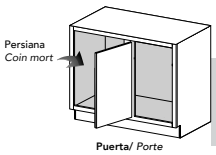

5PSP-15 (APERTURA DE PUERTA PARA MANO DERECHA/15")

5PSP-15 (PORTE VERS LE CÔTÉ DROIT/OUVERTURE DE 15")

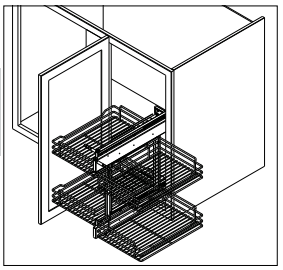

1


Base de montaje **(Fig A)**

Nota: Si está instalando dentro de un gabinete con marco, la base del deslizante A, debe estar al ras con la apertura del marco

Montez la base **(Fig A)**

Remarque : Si vous installez dans une armoire avec cadrage avant, la Base de la Coulisse A doit être à ras de l'ouverture du cadrage avant

Fig A)

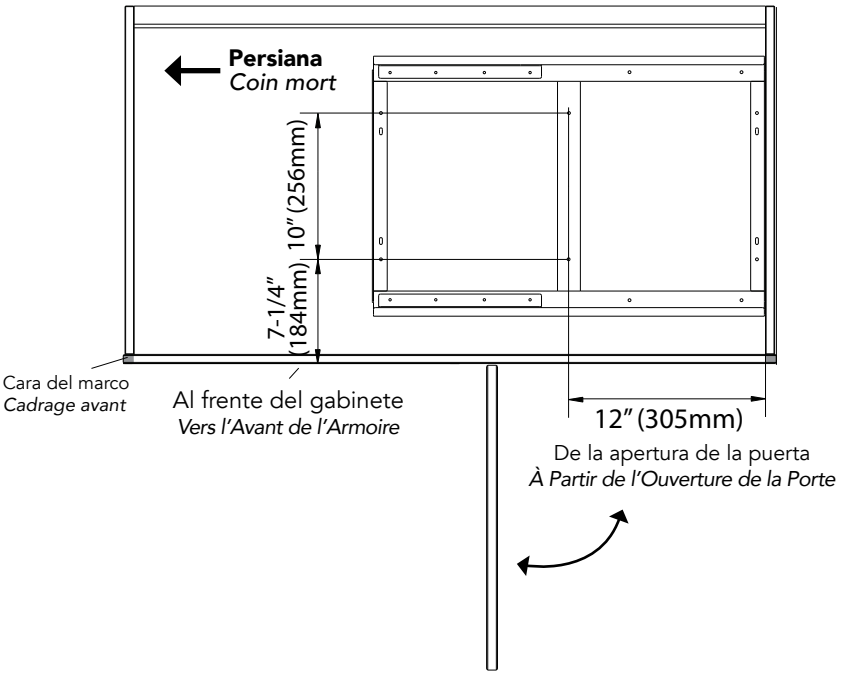

2

Sujete la base (A) con el canal de guía (d) al piso del gabinete **(Fig B)**


Nota: Se recomienda pre iniciar con los cuatro tornillos de montaje.

Fixez la base (A) avec le canal de la coulisse (d) au plancher de l'armoire **(Fig B)**

Remarque: Il est recommandé de préparer les emplacements des vis de montage (4)




Fig B)

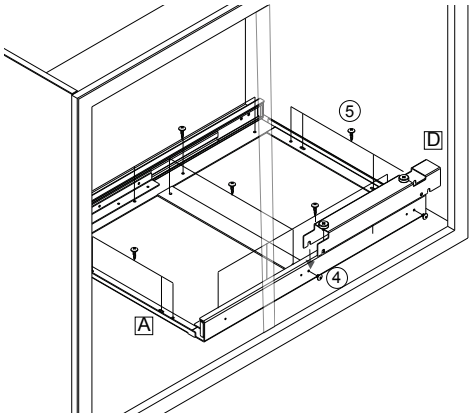

3

Sujete las manijas
Fixez les poignées.

Segundo nivel (**FIG C**)
2 niveaux




Tercer nivel (**FIG D**)
3 niveaux




Posición opcional de la manija trasera
Position en Option de la Poignée Arrière

Fig C)

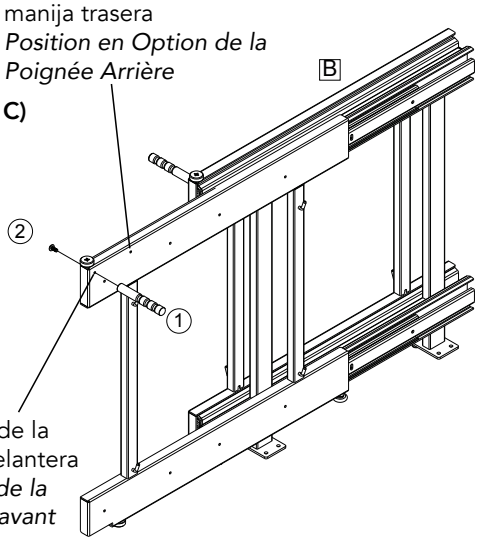

Posición de la manija delantera
Position de la poignée avant

Fig D)

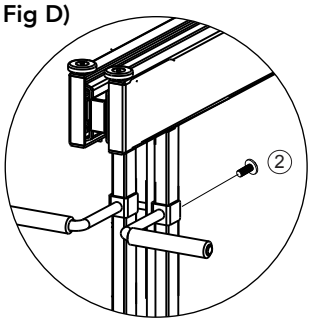

Posición de la manija de tres niveles
Position de la poignée à trois niveaux

4

Ajuste la posición frontal del volante para apertura de mano izquierda **(Fig E)**

Sujete el pie (C) usando el tornillo (3) **(Fig F)**

Réglez la position de la roue avant pour l'ouverture vers la droite **(Fig E)**

Fixez les pieds (C) en utilisant la vis (3) **(Fig F)**

③ 

5

Asegure el pie (C) a la base (A) usando tornillo (4) **(Fig G)**

Fixez les pieds (C) à la base (A) à l'aide de la vis (4) **(Fig G)**

④ 

6

Cuelgue las canastas como se muestra. **(Fig H)**

Nota: Las canastas se muestran en posición adelantada. Pueden moverse a la posición posterior para que exista un espacio adicional. La canasta inferior debe colgar del segundo cable de la parte superior.

Accrochez les paniers comme indiqué **(Fig H)**

Remarque: Les paniers sont montrés en position vers l'avant. Ils peuvent être déplacés vers l'arrière pour laisser plus d'espace. Le panier du bas doit être suspendu du deuxième support à partir du haut.

Fig E)

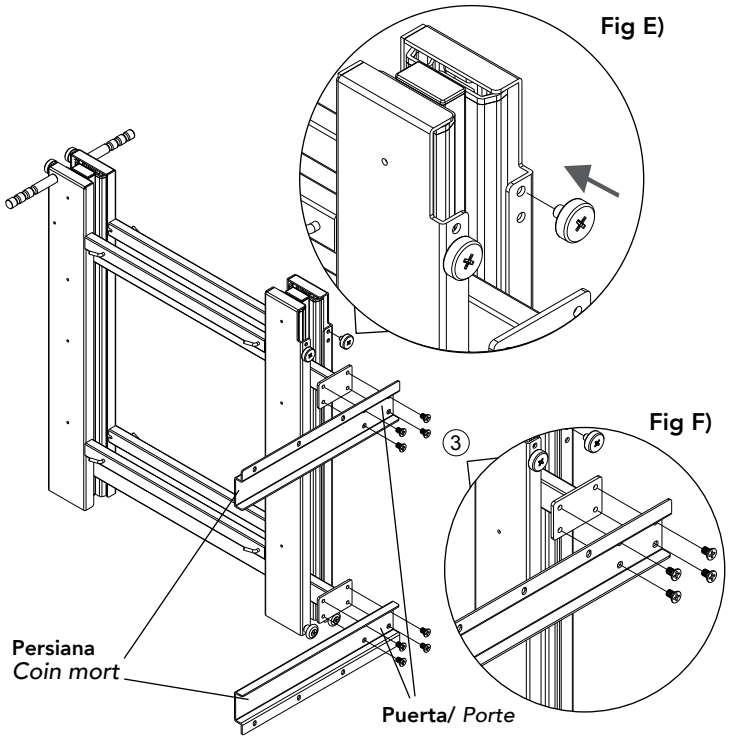


Fig F)

Fig G)




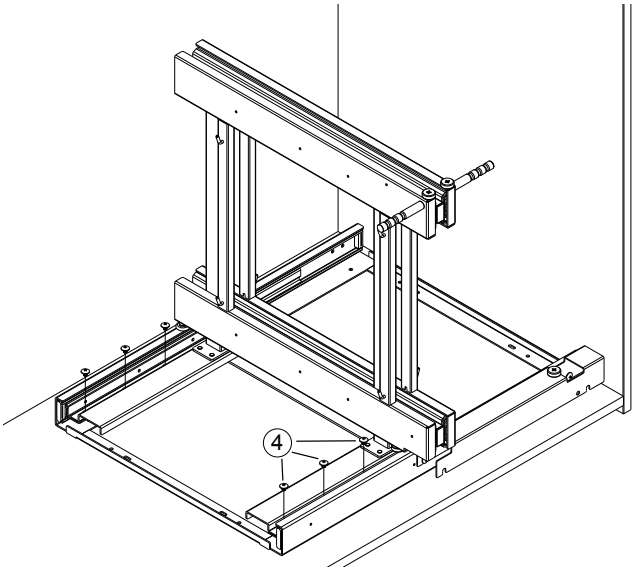


Fig H)

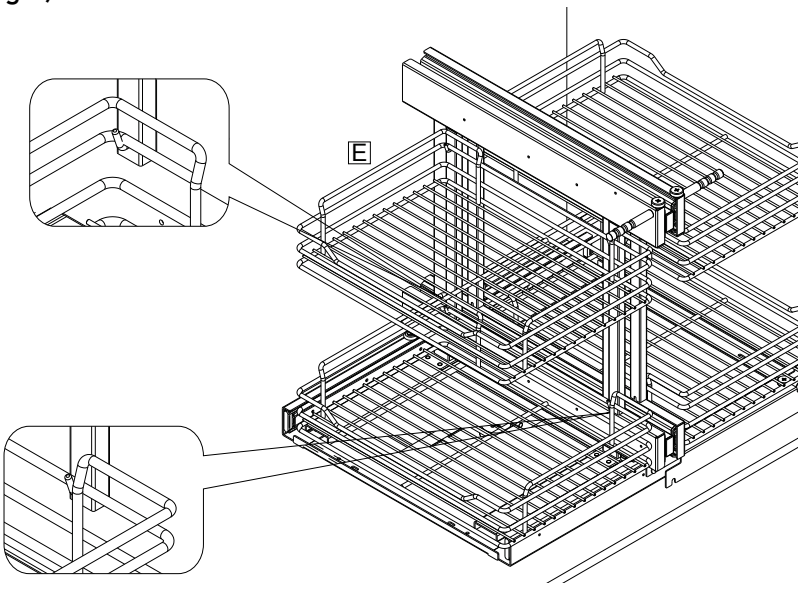

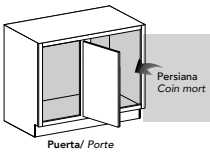

5PSP-18 (APERTURA DE PUERTA PARA MANO IZQUIERDA/18")
5PSP-18 (PORTE VERS LE CÔTÉ GAUCHE/OUVERTURE DE 18")

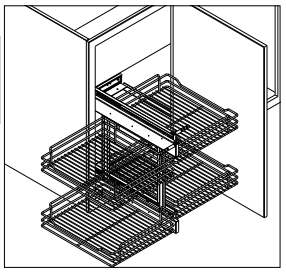

1


Base de montaje **(Fig A)**

Nota: Si está instalando dentro de un gabinete con marco, la base del deslizante A, debe estar al ras con la apertura del marco

Montez la base **(Fig A)**

Remarque : Si vous installez dans une armoire avec cadrage avant, la Base de la Coulisse A doit être à ras de l'ouverture du cadrage avant

Fig A)

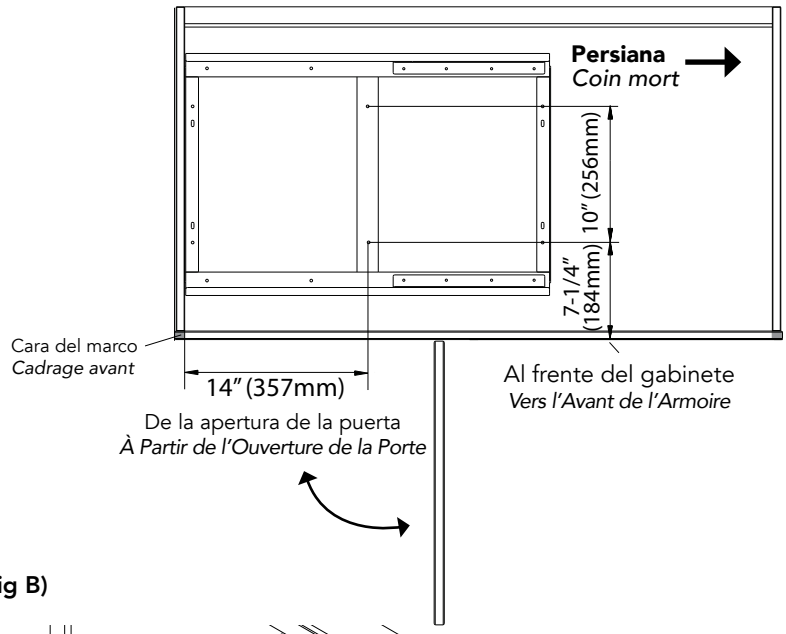

2

Sujete la base (A) con el canal de guía (d) al piso del gabinete **(Fig B)**


Nota: Se recomienda pre iniciar con los cuatro tornillos de montaje.

Fixez la base (A) avec le canal de la coulisse (d) au plancher de l'armoire **(Fig B)**

Remarque: Il est recommandé de préparer les emplacements des vis de montage (4)




Fig B)

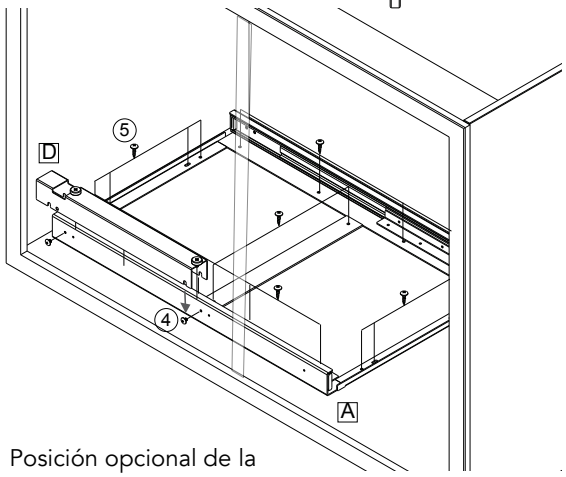


3

Sujete las manijas
Fixez les poignées.

Segundo nivel (**FIG C**)
2 niveaux




Tercer nivel (**FIG D**)
3 niveaux




Posición opcional de la manija trasera
Position en Option de la Poignée Arrière

Fig C)

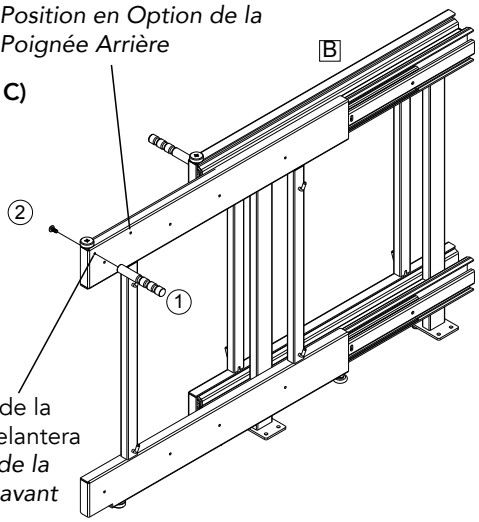

Posición de la manija delantera
Position de la poignée avant

Fig D)

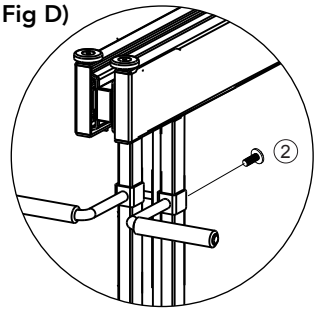

Posición de la manija de tres niveles
Position de la poignée à trois niveaux

4

Ajuste la posición frontal del volante para apertura de mano izquierda **(Fig E)**

Sujete el pie (C) usando el tornillo (3) **(Fig F)**

Réglez la position de la roue avant pour une ouverture vers la gauche. **(Fig E)**

Fixez les pieds (C) en utilisant la vis (3) **(Fig F)**

③ 

5

Asegure el pie (C) a la base (A) usando tornillo (4) **(Fig G)**

Fixez les pieds (C) à la base (A) à l'aide de la vis (4) **(Fig G)**

④ 

6

Cuelgue las canastas como se muestra. **(Fig H)**

Nota: Las canastas se muestran en posición adelantada. Pueden moverse a la posición posterior para que exista un espacio adicional. La canasta inferior debe colgar del segundo cable de la parte superior.

Accrochez les paniers comme indiqué **(Fig H)**

Remarque: Les paniers sont montrés en position vers l'avant. Ils peuvent être déplacés vers l'arrière pour laisser plus d'espace. Le panier du bas doit être suspendu du deuxième support à partir du haut.

Fig E)

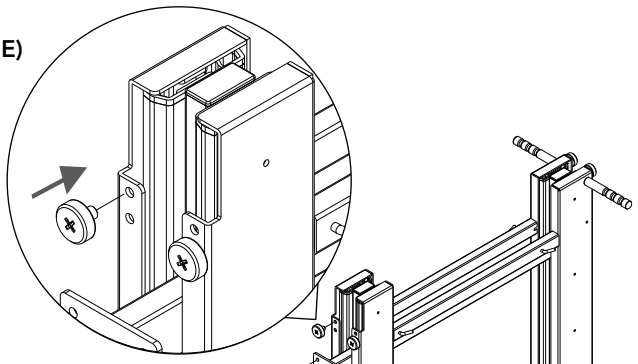


Fig F)

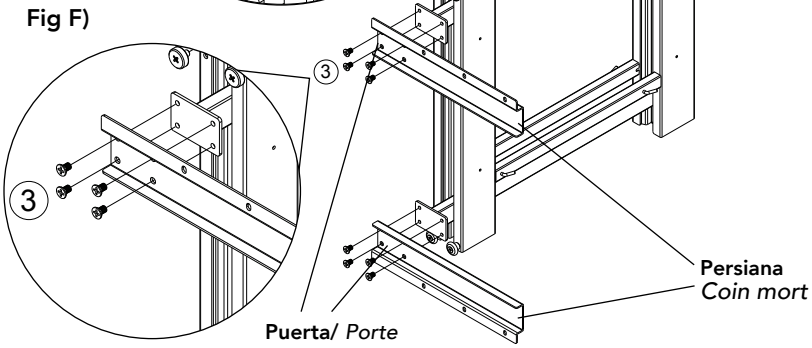


Fig G)



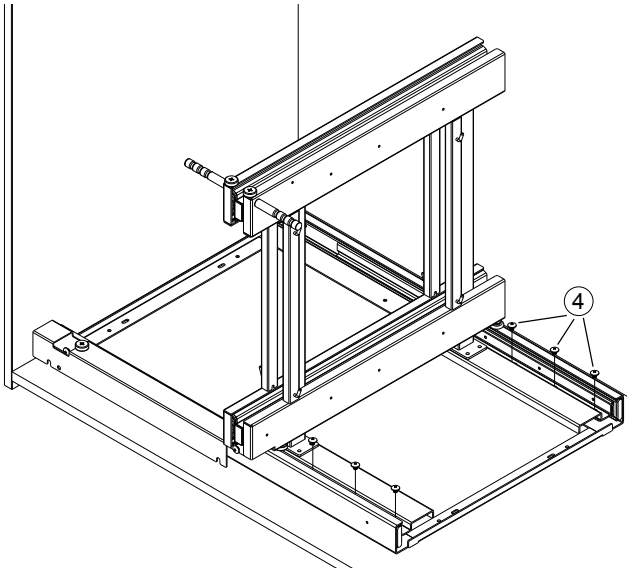



Fig H)

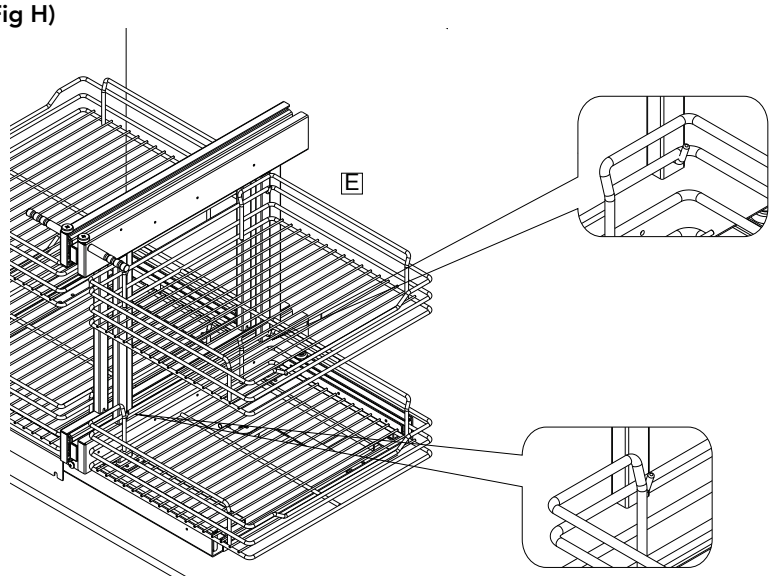

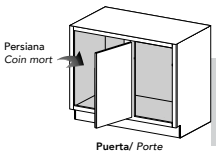

5PSP-18 (APERTURA DE PUERTA PARA MANO DERECHA/18")

5PSP-18 (PORTE VERS LE CÔTÉ DROIT/OUVERTURE DE 18")

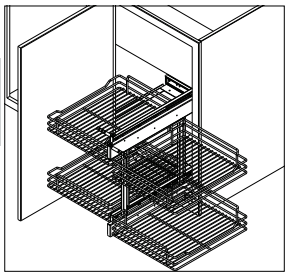

1


Base de montaje **(Fig A)**

Nota: Si está instalando dentro de un gabinete con marco, la base del deslizante A, debe estar al ras con la apertura del marco

Montez la base **(Fig A)**

Remarque : Si vous installez dans une armoire avec cadrage avant, la Base de la Coulisse A doit être à ras de l'ouverture du cadrage avant

Fig A)

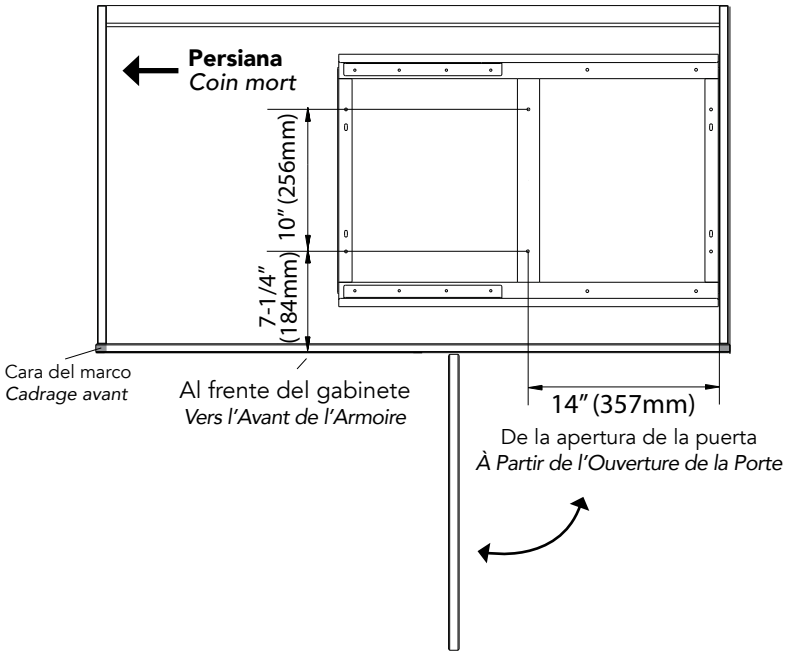

2

Sujete la base (A) con el canal de guía (d) al piso del gabinete **(Fig B)**


Nota: Se recomienda pre iniciar con los cuatro tornillos de montaje.

Fixez la base (A) avec le canal de la coulisse (d) au plancher de l'armoire **(Fig B)**

Remarque: Il est recommandé de préparer les emplacements des vis de montage (4)




Fig B)

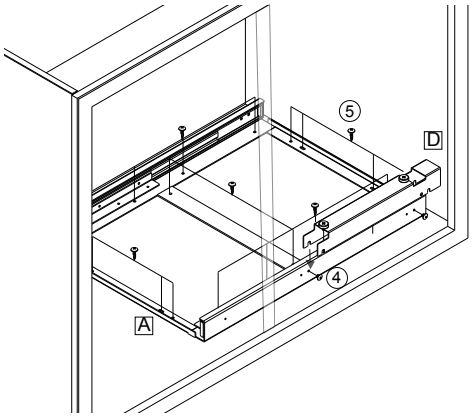


3

Sujete las manijas
Fixez les poignées.

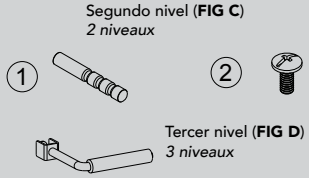


Posición opcional de la manija trasera
Position en Option de la Poignée Arrière

Fig C)

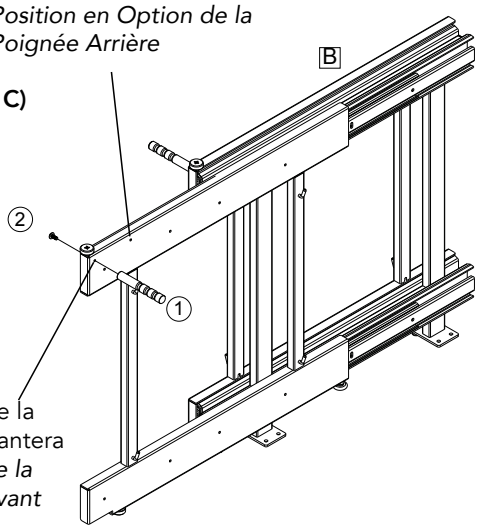

Posición de la manija delantera
Position de la poignée avant

Fig D)

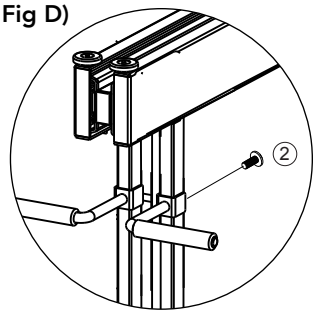

Posición de la manija de tres niveles
Position de la poignée à trois niveaux

4

Ajuste la posición frontal del volante para apertura de mano izquierda **(Fig E)**

Sujete el pie (C) usando el tornillo (3) **(Fig F)**

Réglez la position de la roue avant pour l'ouverture vers la droite **(Fig E)**

Fixez les pieds (C) en utilisant la vis (3) **(Fig F)**

③ 

5

Asegure el pie (C) a la base (A) usando tornillo (4) **(Fig G)**

Fixez les pieds (C) à la base (A) à l'aide de la vis (4) **(Fig G)**

④ 

6

Cuelgue las canastas como se muestra. **(Fig H)**

Nota: Las canastas se muestran en posición adelantada. Pueden moverse a la posición posterior para que exista un espacio adicional. La canasta inferior debe colgar del segundo cable de la parte superior.

Accrochez les paniers comme indiqué **(Fig H)**

Remarque: Les paniers sont montrés en position vers l'avant. Ils peuvent être déplacés vers l'arrière pour laisser plus d'espace. Le panier du bas doit être suspendu du deuxième support à partir du haut.

Fig E)

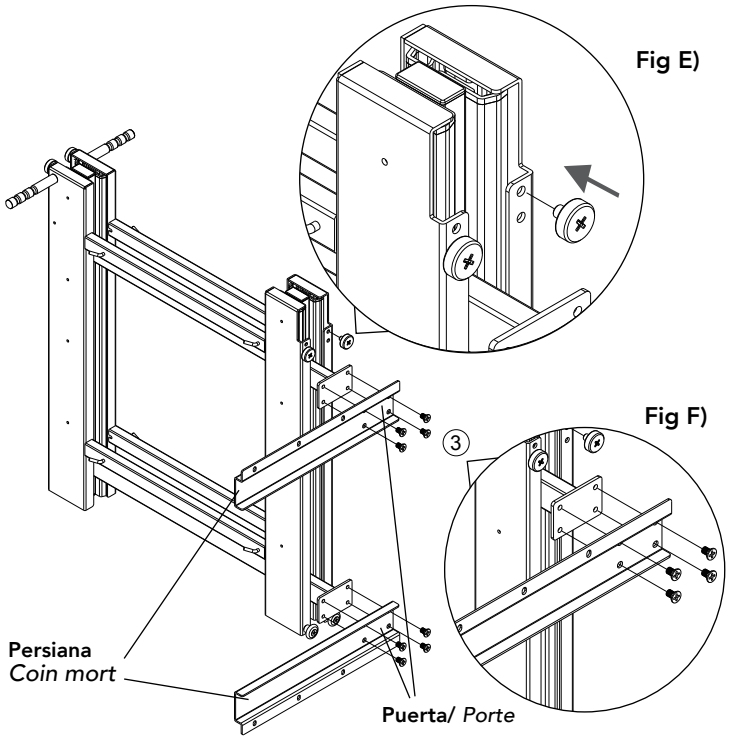


Fig F)

Fig G)


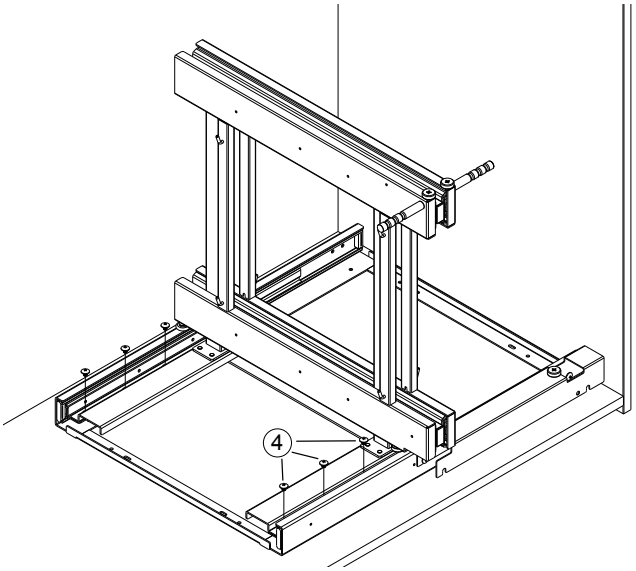


Fig H)

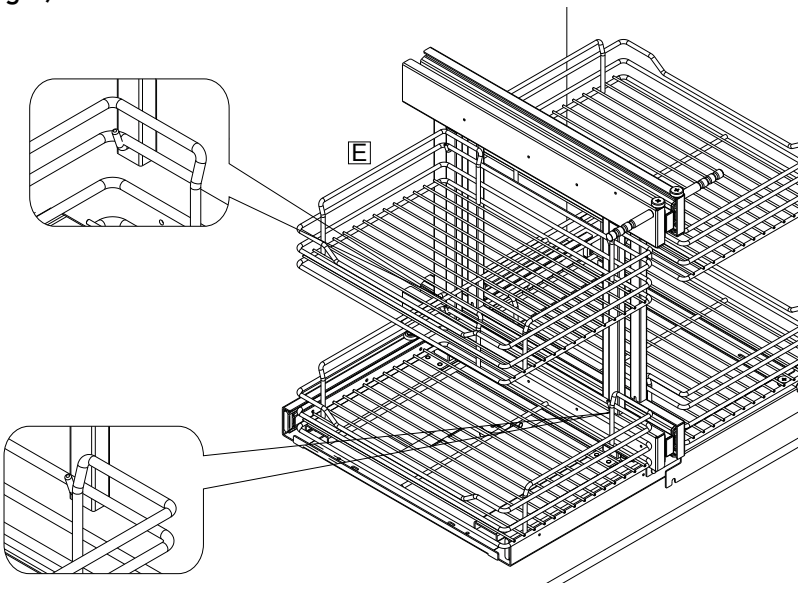

12400 Earl Jones Way, Louisville, KY 40299
(800) 626-1126
www.rev-a-shelf.com