


Mark center of door thickness for hole diameter $\frac{7}{8}$ " (22mm) or 1" (25mm) for circular drive-in.

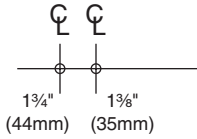

INGERSOLL-RAND
ARCHITECTURAL HARDWARE


© 1996 Schlage Lock Co.
Printed in USA 6/96
P513-593
F10/F40/F51

SCHLAGE® TEMPLATE

**F-Series universal backset
adjusts for either $2\frac{3}{8}$ "
or $2\frac{3}{4}$ " backsets.**

Important: Place template
on high edge of door bevel.

Recommended height
from center of lock to floor
is 38" (96.5cm) and to center
of deadbolt is 4" (10cm)

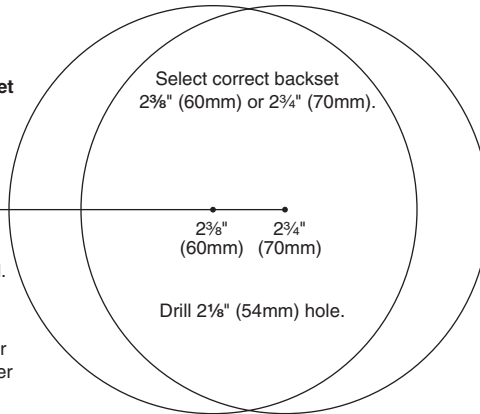


Select correct backset
 $2\frac{3}{8}$ " (60mm) or $2\frac{3}{4}$ " (70mm).

$2\frac{3}{8}$ " (60mm) $2\frac{3}{4}$ " (70mm)

Drill $2\frac{1}{8}$ " (54mm) hole.

Fold on door edge.

Marque el centro del espesor de la puerta. Para agujero de 22mm ó 25mm para entrada circular.




Tracez le point central de l'épaisseur de la porte. Pour trou de 22mm ou 25mm pour unité circulaire à fixation rapide.

SCHLAGE® Plantilla Gabarit

Importante: Coloque la plantilla sobre el borde alto del bisel de la puerta. La altura recomendada desde el centro de la cerradura hasta el suelo es 96,5cm, y hasta el centro del pasador es 10cm.

Important: Placez le gabarit sur le côté de l'arête supérieure d'une porte à chanfrein. La hauteur recommandée du milieu de la serrure jusqu'au sol est de 96,5cm, et jusqu'au milieu du pêne dormant elle est de 10cm.

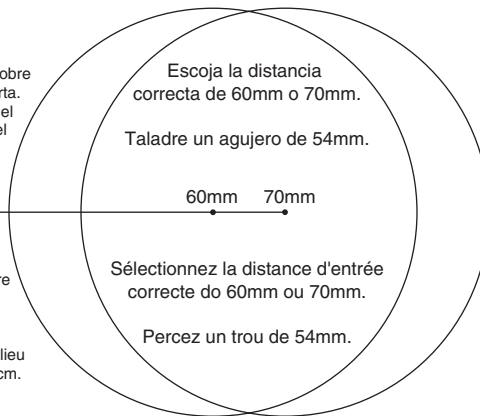

Escoja la distancia correcta de 60mm o 70mm.

Taladre un agujero de 54mm.

60mm 70mm

Sélectionnez la distance d'entrée correcte de 60mm ou 70mm.

Percez un trou de 54mm.

Doble sobre el borde de la puerta. A piler sur l'arête de la porte.