


P515-302

F-Series

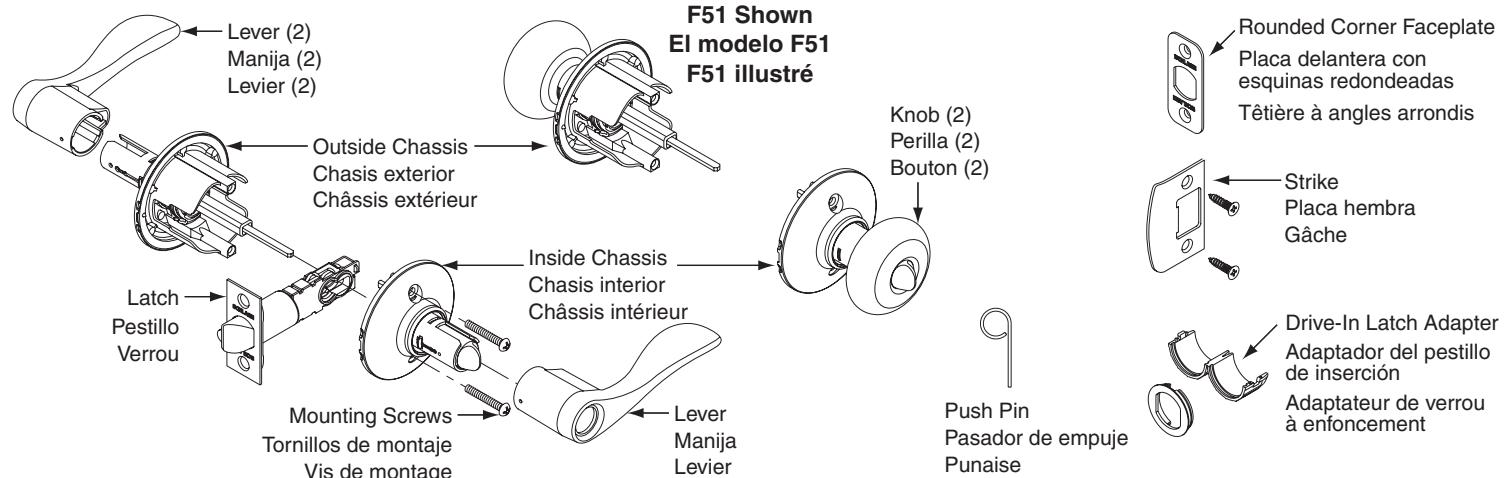

Preparación de la puerta

Door Preparation

Préparation de la porte

A. Mark Lockset Centerline

- Mark centerline on door.
- Stand so door swings towards you. Align template on centerline and fold template as shown.

A. Marcar la línea central de la cerradura

- Marcar la línea central en la puerta.
- Colocarse de tal modo que la puerta gire hacia usted. Alinear la plantilla en la línea central y doblarla tal y como se muestra.

A. Marquer la ligne centrale de la serrure

- Marquer la ligne centrale sur la porte.
- Se placer de sorte que la porte s'ouvre vers soi. Aligner le gabarit sur la ligne centrale et plier le gabarit comme illustré.

B. Mark and Drill Trim Holes



Select backset. Mark and drill holes as shown.

B. Marcar y taladrar los orificios de la guarnición

Seleccionar la distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave. Marcar y taladrar los agujeros tal y como se muestra.

B. Marquer et percer les trous de la bande de chant

Sélectionner un écartement. Marquer et percer des trous comme illustré.

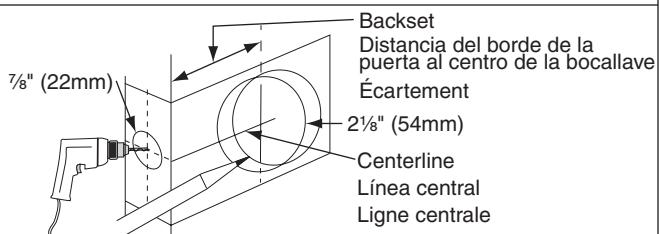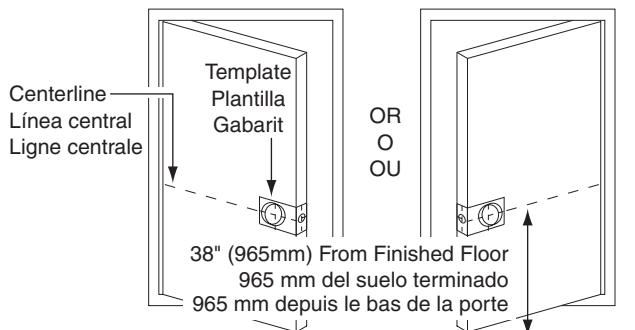

C. Mortise for Latch (No mortise needed for drive-in latch.)


Use faceplate as a pattern for mortise and pilot holes. Faceplate should fit flush.

C. Entalladura para el pestillo (no se necesita entalladura para el pestillo de inserción)

Usa la placa delantera como patrón para la entalladura y los agujeros guía. La placa delantera debe quedar al ras.

C. Mortaise pour le verrou (pas de mortaise nécessaire pour le verrou à enfouissement)

Utiliser une tête comme modèle pour la mortaise et les trous pilotes. La tête doit être affleurante.

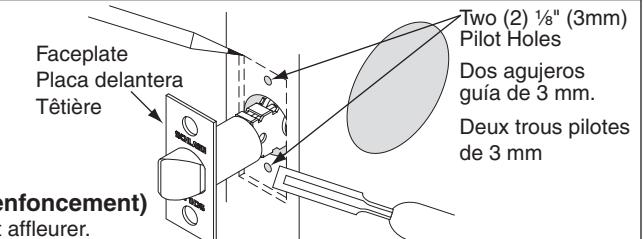

D. Prepare Door Jamb


- Mark centerlines on jamb exactly opposite center of latch hole.
- Drill holes as shown.
- Use strike as a pattern for mortise and pilot holes. Strike should fit flush.

D. Preparación del batiente

- Marcar líneas centrales en el batiente, exactamente en el centro opuesto al agujero para el pestillo.
- Taladrar agujeros tal y como se muestra.
- Usa la placa hembra como patrón para la entalladura y los agujeros guía. La placa hembra debe quedar al ras.

D. Préparer l'huisserie de la porte

- Marquer les lignes centrales sur l'huisserie exactement opposée au centre du trou du verrou.
- Percer des trous comme illustré.
- Utiliser une gâche comme modèle pour la mortaise et les trous pilotes. La gâche doit être affleurante.

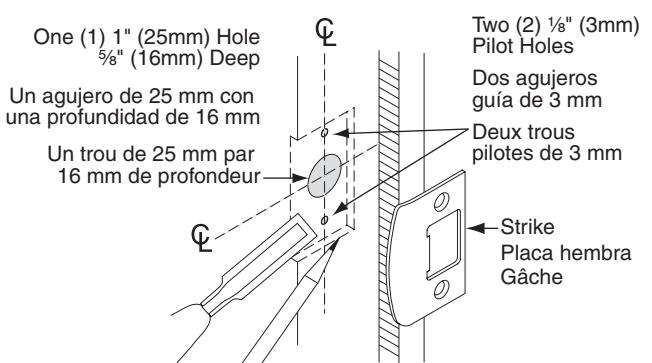

Instalación de la cerradura

Lock Installation

If Needed, Change Latch Faceplate

- Separate faceplate from backplate as shown.
- FOR DRIVE-IN LATCH: Rotate backplate and slide off latch.
- Snap on rounded corner faceplate OR
- Snap on drive-in faceplate and secure with collar.


Si es necesario, cambiar la placa delantera del pestillo

- Separar la placa delantera de la placa trasera tal y como se muestra.
- PARA EL PESTILLO DE INSERCIÓN: Girar la placa trasera y deslizarla para sacarla del pestillo.
- Colocar la placa delantera con esquinas redondeadas O
- Colocar la placa delantera de inserción y asegurarla con el collar.

Si nécessaire, changer la tête du verrou

- Séparer la tête de la plaquette comme illustré.
- POUR LES VERROUS À ENFONCEMENT: Faire tourner la plaquette et extraire le verrou.
- Enclencher la tête à angles arrondis OU
- Enclencher la tête à enfouissement et la fixer avec un collier.

1

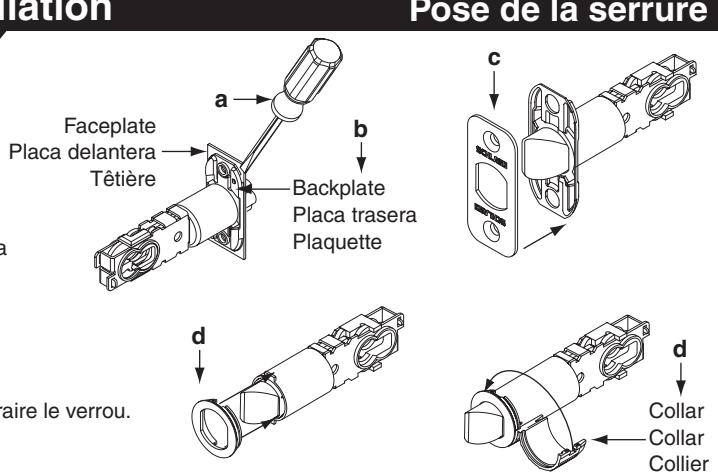

Install Latch

Install as shown for appropriate latch type. Ensure bevel faces door jamb.


Instalación del pestillo

Instalarlo tal y como se muestra según el tipo de pestillo. Asegurarse de que el bisel esté orientado hacia el batiente.

Poser le verrou

Poser conformément à l'illustration du type de verrou approprié. S'assurer que le biseau est face à l'huisserie de la porte.

2

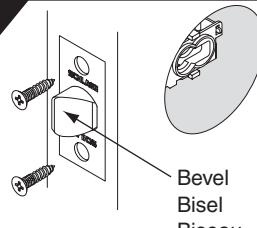

Drive-In Latch
Pestillo de inserción
Verrou à enfoncement



Tap Latch Flush
Dar golpecitos en el pestillo para que quede al ras
Taper pour faire affleurer le verrou

Install Outside Knob/Lever

NOTE: For F51 Keyed Entrance, position keyway as shown.

- a. Insert spindle through hole in latch.
- b. Slide knob/lever toward door until flush.

Instalación de la perilla/manija exterior

NOTA: Para la entrada con llave modelo F51, la cerradura se debe colocar tal y como se muestra.

- a. Introducir el vástago a través del agujero en el pestillo.
- b. Deslizar la perilla/manija hacia la puerta hasta que quede al ras.

Installer le bouton/levier extérieur

REMARQUE: Pour l'entrée fermant à clé F51, placer la rainure de clavette comme illustré.

- a. Insérer la tige par le trou dans le verrou.
- b. Faire glisser le bouton/levier vers la porte jusqu'à ce qu'il affleure.

3

Hole in Latch
Agujero en el pestillo
Trou du verrou



Latch
Pestillo
Verrou

Correct Keyway Position
Posición correcta de la cerradura
Position de la rainure de clavette correcte



Install Inside Knob/Lever

- a. Align holes in inside knob/lever with holes in outside knob/lever.
- b. FOR F51 Keyed Entrance ONLY: Rotate thumbturn until slot in knob/lever is aligned with spindle.
- c. Insert two (2) screws into holes in knob/lever and tighten.

Instalación de la perilla/manija interior

- a. Alinear los agujeros de la perilla/manija interior con los agujeros en la perilla/manija exterior.
- b. Para la entrada con llave tipo F51 SOLAMENTE: Rotar la guía hasta que la ranura en la perilla/manija quede alineada con el vástago.
- c. Introducir dos (2) tornillos en los agujeros en la perilla/manija y apretarlos.


Poser le bouton/levier intérieur

- a. Aligner les trous du bouton/levier intérieur avec les trous du bouton/levier extérieur.
- b. POUR l'entrée fermant à clé F51 UNIQUEMENT: Faire tourner le tourniquet jusqu'à ce que la fente du bouton/levier soit alignée avec la tige.
- c. Insérer deux (2) vis dans les trous du bouton/levier et les serrer.

4



F51 Only F51 Solamente F51 Seulement

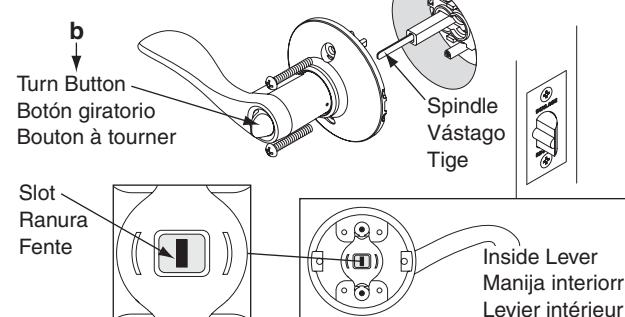

Install Strike

Secure with two (2) strike screws.

NOTE: For F51 Keyed Entrance, ensure latch plunger hits strike.

Instalación de la placa hembra

Asegurar con los dos (2) tornillos de la placa hembra.


NOTA: Para la entrada con llave tipo F51, asegurarse de que el pistón del pestillo toca la placa hembra.

Poser la gâche

Fixer avec deux (2) vis de gâche.

NOTE: Pour les entrées fermant à clé F51, s'assurer que le piston du verrou heurte la gâche.

5

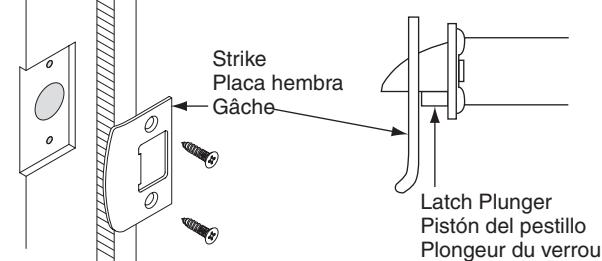

If Needed, Reverse Levers

NOTE: If lever tip is pointing up, levers need to be reversed.

FOR KEYED ENTRANCE:

- a. Rotate key 90° and unlock lockset.
 - b. Remove levers by pushing pin into hole and pulling levers off. Repeat for other side of door.
 - c. Remove cylinder from lever and insert into other lever.
 - d. Insert key into cylinder and rotate 90° clockwise.
 - e. Reverse levers. Slide lever onto spindle until firmly in place.
- FOR PASSAGE AND PRIVACY: Follow steps b and e ONLY.

Si se requiere, las manijas deben invertirse


NOTA: Si extremo de la manija apunta hacia arriba, es necesario invertirla.

PARA ENTRADA CON LLAVE:

- a. Girar la llave 90° y desatrabar la cerradura.
 - b. Empujar el pasador dentro del agujero y sacar las manijas tirando de ellas. Repetir el mismo procedimiento al otro lado de la puerta.
 - c. Extraer el cilindro de la manija e introducirlo en la otra manija.
 - d. Introducir la llave en el cilindro y girar 90° en sentido horario.
 - e. Invertir las manijas. Deslizar la manija en el vástago hasta que se afirme en su sitio.
- PARA CERRADURAS QUE NO SE TRABAN Y PARA AQUELLAS QUE SE TRABAN POR DENTRO: Se aplican SOLAMENTE los pasos b y e.

6

Incorrect
Incorrecto
Incorrecte

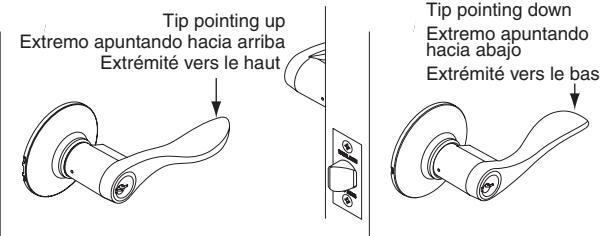

Correct
Correcto
Corrrecte

Tip pointing down
Extremo apuntando hacia abajo
Extrémité vers le bas

Inverser les leviers si nécessaire

REMARQUE: Si l'extrémité du levier pointe vers le haut, inverser les leviers.

POUR LES ENTRÉES À CLÉ:

- a. Faire tourner la clé de 90° et déverrouiller la serrure.
 - b. Retirer les leviers en poussant la broche dans le trou et en tirant sur les leviers. Répéter pour l'autre côté de la porte.
 - c. Retirer le cylindre du levier et l'insérer dans l'autre levier.
 - d. Insérer la clé dans le cylindre et tourner de 90° dans le sens horaire.
 - e. Inverser les leviers. Faire glisser le levier sur la tige jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
- POUR LES SÉRIES PASSAGE ET PRIVÉE: Suivre UNIQUEMENT les étapes b et e.

