

ST. MARTIN

ROMAN TUB FAUCET TRIM INSTALLATION

PIEZAS EXTERIORES PARA BAÑERA ROMANA DE DOS MANIJAS ÚNICAMENTE INSTALACIÓN

SKU: 948306

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fittings. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing fixtures or fittings or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Adjustable
Wrench
*Llave
Ajustable*



Plumber's
Tape
*Cinta Selladora
Para Rosca*



Phillips
Screwdriver
*Destornillador
Phillips*



Hex
Wrench
*Llave
Hexagonal*



Drill
Taladro

REVISED 02/08/2021
CODES: SHSM3RT

ST. MARTIN

ROMAN TUB FAUCET TRIM INSTALLATION


PIEZAS EXTERIORES PARA BAÑERA ROMANA DE DOS MANIJAS ÚNICAMENTE INSTALACIÓN

SKU: 948306

INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.

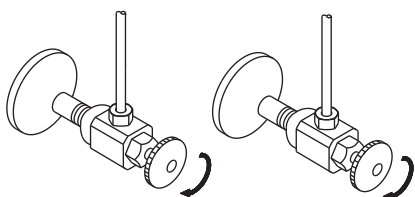


2. Place the body through holes. Drill a 1/4" hole behind the spout hole. The 1/4" hole is to accommodate the spout pin which keeps the spout from rotating after installation. Please refer to the illustration below.

2. Ponga el cuerpo el orificio derecha. Haga un orificio de 1/4" (Ø6 mm) en la cavidad. El orificio pequeño utiliza la clavija de posicionamiento del vertedor de la bañera. Esta clavija impide que el vertedor de la bañera rote después de la instalación. Consulte a la ilustración abajo.

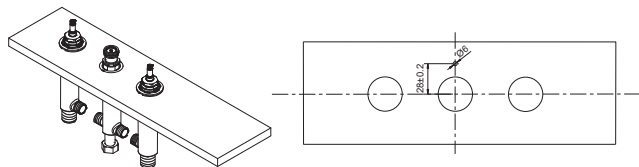


3. Install the spout and tighten the set screw in the back of the spout. Ensure spout pin lines up with 1/4" hole drilled in step 2.

3. Instale el vertedor y apriete el tornillo de presión en la parte trasera del vertedor. Asegúrese de alinear el pasador del pico con un orificio de 1/4" perforado en el paso 2.

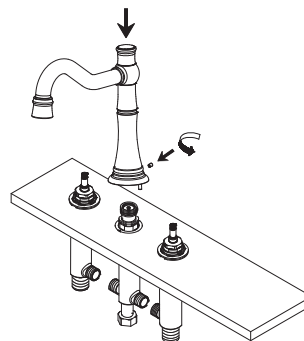

4. Install hot and cold handles to valves.

4. Instale la manija del agua caliente y la del agua fría en las válvulas.

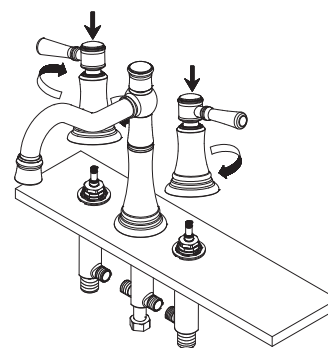

ST. MARTIN


ROMAN TUB FAUCET TRIM INSTALLATION

PIEZAS EXTERIORES PARA BAÑERA ROMANA DE DOS MANIJAS ÚNICAMENTE INSTALACIÓN

SKU: 948306


5. Connect supply hose to shank. Tighten the nut with wrench.

5. Conecte las mangueras de alimentación a el vástago. Apriete la contratuerca con una llave.

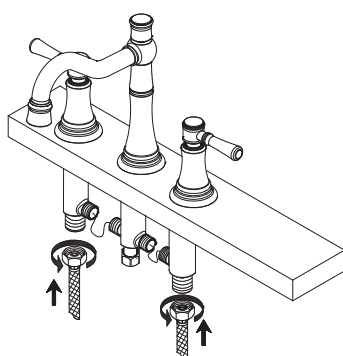


6. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

6. Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.

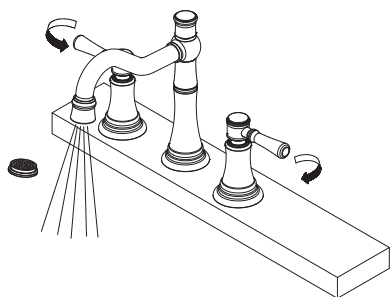

ST. MARTIN

ROMAN TUB FAUCET TRIM INSTALLATION
PIEZAS EXTERIORES PARA BAÑERA ROMANA DE DOS MANIJAS ÚNICAMENTE INSTALACIÓN
SKU: 948306

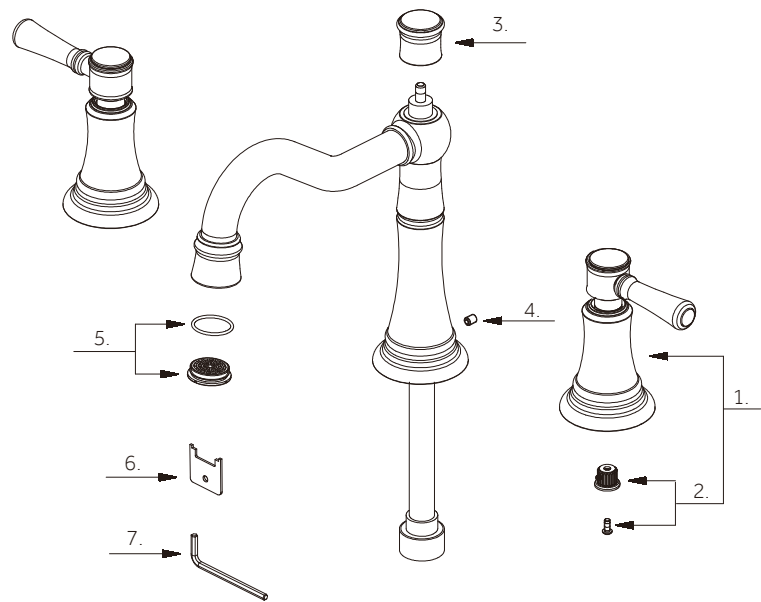

				Part No.
				Numéro de pièce
NO.	Part name	Nom de la pièce	Nombre de pieza	N.º de pieza
1	Metal handle assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A662A48
2	Handle adapter	Adaptateur de la manette	Adaptador de manija	A66G429
3	Spout cap	Capuchon pour bec	Tapón de boquilla	A124419
4	Screw (1/4"-28UNF-2A*H3.2*7.3L)	Vis	Tornillo	A075218
5	Flow straightener	Stabilisateur d'écoulement	Boquilla emparejadora de flujo	A603646
6	Diverter wrench	Clé d'inverseur	Llave del cambiador de flujo	A031214NI
7	Hex wrench (H3.18mm)	Llave hexagonal	Clé hexagonale	A031017NI