


- 1) Turn off power.
- 2) Attach backpan to outlet box. (Screws not provided).
- 3) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

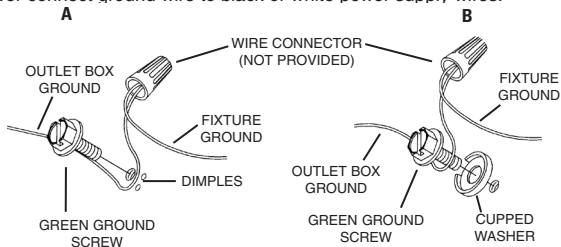

- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 5) Push fixture to wall slipping screw attached to top of fixture into top hole of backpan.
- 6) Thread screw into hole in bottom of fixture and into backpan to secure fixture to backpan.
- 7) Attach fixture to backpan with screws.
- 8) Insert recommended bulb.
- 9) Lower top glass down over socket, fitting bottom of glass inside fixture.
- 10) Turn glass until tight. (DO NOT over tighten.)
- 11) Raise bottom glass up to fixture, fitting top of glass inside fixture.
- 12) Turn glass until tight. (DO NOT over tighten.)


#### INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.

- 13) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 14) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

- 1) Desconecte la corriente.
- 2) Sujete la plancha para montar a la caja de conexión. (No se proveen los tornillos.)
- 3) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
  - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores.


Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

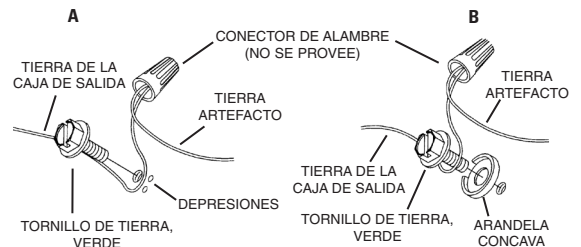

- 4) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 5) Empuje el artefacto a la pared resbalando el tornillo acoplado a la parte superior del artefacto en el agujero superior de la placa de apoyo.
- 6) Rosque el tornillo en el agujero en la parte inferior del artefacto y en la placa de apoyo para sujetar el artefacto a la placa de apoyo.
- 7) Acople el artefacto a la placa de apoyo utilizando los tornillos.
- 8) Inserte la bombilla recomendada.
- 9) Baje el vidrio superior sobre el casquillo, ajustando la parte inferior del vidrio adentro del artefacto.
- 10) Gire el vidrio hasta que esté apretado. (NO apriete excesivamente.)
- 11) Levante el vidrio inferior hasta el artefacto, ajustando la parte superior del vidrio adentro del artefacto.
- 12) Gire el vidrio hasta que esté apretado. (NO apriete excesivamente.)

#### INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN UN LUGAR MOJADO.

- 13) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, ser plana y 1/4" más grande que el escudete en todos los bordes. Cualquier espacio libre entre la superficie de montaje y el escudete que exceda de 3/16" debe corregirse según se requiera.
- 14) Calafatee totalmente con compuesto de calafatear de silicona alrededor donde el escudete sienta en la superficie de la pared para impedir la entrada de agua en la caja de conexiones