


53WC SINGLE BIN STEEL BOTTOM MOUNT TEMPLATE

PLANTILLA DE MONTAJE INFERIOR DE ACERO 53WC SINGLE BIN / 53WC SINGLE BIN MODÈLE DE MONTAGE INFÉRIEUR EN ACIER

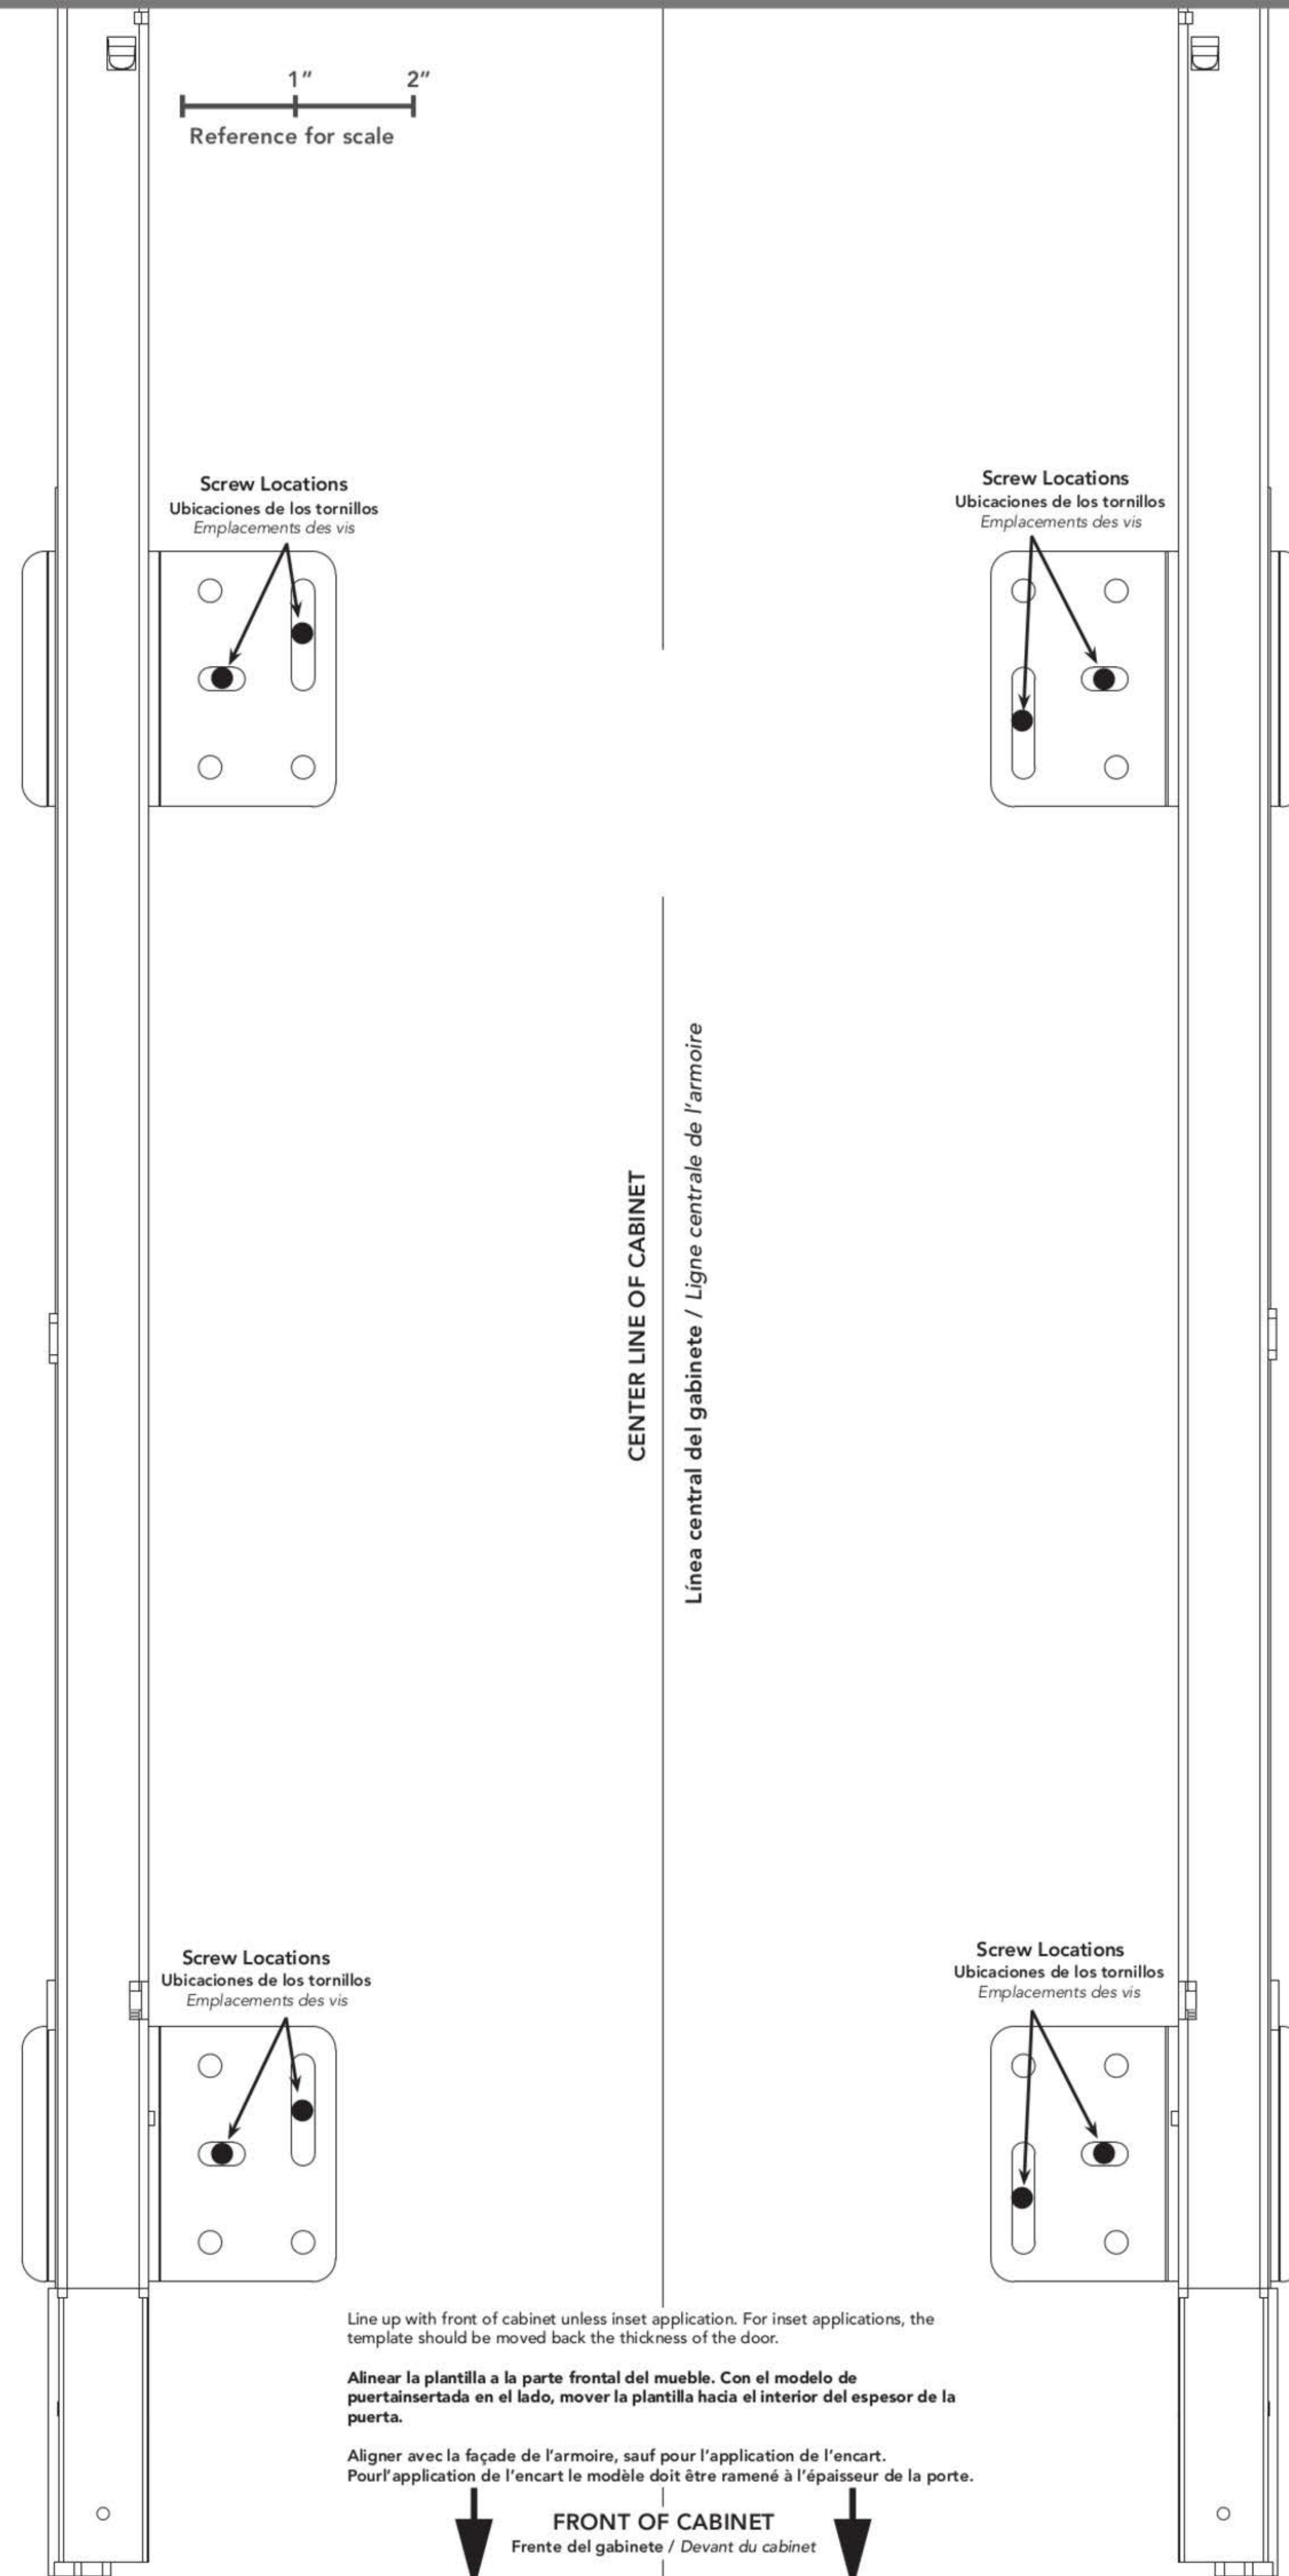

1" 2"
Reference for scale

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

CENTER LINE OF CABINET
Línea central del gabinete / Ligne centrale de l'armoire

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

Line up with front of cabinet unless inset application. For inset applications, the template should be moved back the thickness of the door.

Alinear la plantilla a la parte frontal del mueble. Con el modelo de puertainsertada en el lado, mover la plantilla hacia el interior del espesor de la puerta.

Aligner avec la façade de l'armoire, sauf pour l'application de l'encart. Pour l'application de l'encart le modèle doit être ramené à l'épaisseur de la porte.

FRONT OF CABINET
Frente del gabinete / Devant du cabinet