

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage pour l'extérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.
- Le montage commence -18°C/0°F.

Si la lámpara está marcada **(Hg)** en que contiene Mercurio.
Siga leyes de disposición.

Conductores de suministro de mínimo de 90° C.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90° C.

LITHONIA LIGHTING®
An Acuity Brands Company

- Consumer Products Group/Acuity Brands Lighting, Inc.
One Lithonia Way, Conyers, GA 30012
www.lightahome.com



FIXTURE PACKING LIST	
Description	Quantity
1) Crossbar*	1
2) Screw *	2
3) Wirenuts*	3
4) 1-1/2" Threaded Pipe*	1
5A) Canopy Loop*	1
5B) Canopy Nut*	1
6) Canopy*	1
7) Chain*	1
8) Lockable Link*	1
9) Loop	1
10) Screws (installed on cage)	2
11) Photocontrol	1
12) Hood	1
13) Cage	1
14) Ballast	1
15) Lamp	1
16) Glass Shade	1

*Contained in Part Packs
Lamps & Mounting Hardware Included

LISTA DE EMBALAJE	
Description	Quantity
1) Barra Transversal*	1
2) Tornillo*	2
3) Capuchones de Alambres*	3
4) Tubo Roscado de 1-1/2"	1
5A) Tuerca del Espaciador de Sobrecielo	1
5B) Lazo del Espaciador de Sobrecielo	1
6) Espaciador de Sobrecielo*	1
7) Cadena*	1
8) Eslabón de Cierre*	1
9) Lazo	1
10) Tornillos (instalado en jaula)	2
11) Fotocontrol	1
12) Capota	1
13) Jaula	1
14) Balastro	1
15) Lámpara	1
16) Pantalla de Cristal	1

*Contenido en el Paquete de Piezas
Lámparas y Herraje para Montaje Incluidas

LISTE DES PIÉCES	
Description	Quantité
1) Traverse*	1
2) Vis*	2
3) Capuchons de connexion*	3
4) Tige filetée 1-1/2 po*	1
5A) Ecrou du pavillon*	1
5B) Laboucle	1
6) Pavillon de recouvrement*	1
7) Chaîne*	1
8) Maillon de blocage*	1
9) Boucle	1
10) Vis (sur la cage)	2
11) Interrupteur photoélectrique	1
12) Calotte	1
13) Cage	1
14) Ballast	1
15) Lampe	1
16) Abat-jour en verre	1

*Compris dans les sacs d'emballage
Lampes et Quincaillerie de Montage Incluses

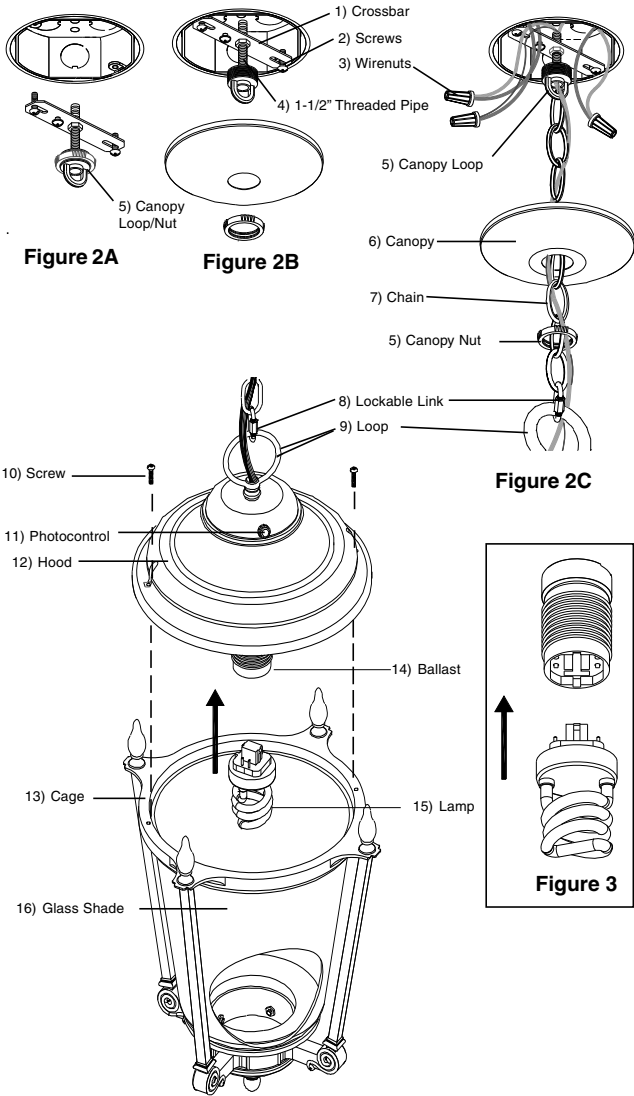


Figure 1

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. **See Page 2.**

Fixture Assembly:

2. Install Finial (17) by removing Washer & Nut, insert Finial through center hole in bottom of Cage (13) and secure with Washer & Nut. **See Fig. 1.**

3. Insert Lamp (15) by aligning pins on lamp with holes in Ballast (14) and pushing lamp up. *Note: Do not twist lamp.* **See Fig. 3.**

4. Install Hood (12) by removing two Screws (10) from Cage, placing Hood (12) on top of Cage (13) making sure to align screw holes in Hood (12) with screw holes in Cage and secure with previously removed Screws. Set fixture aside. *Note: Make sure Cage is secure.*

Note: Turn off power at circuit breaker box!

Assistance may be required to support fixture during installation

5. Mount Crossbar (1) to junction box using two Screws (2). *Note: Canopy Loop(5A)/Nut (5B) and Threaded Pipe (4) are already installed. See Fig. 2A*

6. To install Canopy (6), unscrew Canopy Nut (5B), place Canopy (6) over Canopy Loop (5A) and secure with Canopy Nut against ceiling. **See Fig. 2B.**

7. Attach Chain (7) to Canopy Loop (5A). *Note: use pliers to open one end link and when finished, close link.*

8. Open Lockable Link (8) and hook Chain (7) to Loop (9) on fixture. Determine desired length of Chain and remove links if needed. *Note: Use pliers to remove links to adjust Chain to desired length or call Technical Support to purchase additional chain.*

9. Trim fixture wires to length of chain plus approx. 9", split cord and strip 1/2" insulation from ends of wires.

10. Route copper ground & fixture wires through every fourth link of chain. Loosen Canopy Nut, slide Canopy down and continue to route wires through center of Canopy Nut, Canopy and center of Threaded Pipe (4) in Canopy Loop. **See Fig. 2C.**

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F).
Do not use fixture on dimming circuits or with Motion Sensor.

11. With the power turned off, Ground fixture by connecting the copper ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wirenut (3).
Note: If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods. See Fig. 2C.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES AND TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.

12. Connect fixture wires to power supply wires using Wirenuts (3) as follows:
If you have a brown fixture cord: Connect the ribbed brown fixture wire to the white power supply wire and the brown fixture wire with the black power supply wire.
If you have a clear fixture cord: Connect the clear fixture wire with black stripe to the black power supply wire and the clear fixture wire to the white power supply wire.

13. Tuck wires into junction box. **See Fig. 2C.**

14. Raise Canopy (6) up to ceiling and fully thread Canopy Nut (5B) onto Canopy Loop (5A).

15. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.
- Twist ballast clockwise and verify that ballast is properly seated in ballast socket.

The photocontrol in this fixture is designed to turn on fixture light at low light levels. During daylight installation light should come on for 1-4 min. and then go off.

If light does not come on or stays on:

Test if Photocontrol works properly:

- Cover Photocontrol for 1-4 min. - Light should come on.
- Shine a flashlight into Photocontrol - Light should go off.

If fixture cycles on and off:

Light reflecting back off any surrounding surfaces enters the photocontrol. To correct problem, reposition the photocontrol or eliminate reflective surfaces.

If further assistance is required, contact:

Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass shade with a mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

To replace the Ballast: Turn off electricity at fuse or circuit breaker box. Remove the Hood & Lamp. Grasp the Ballast and rotate counter-clockwise to disconnect Ballast from Ballast socket. Obtain replacement Ballast and reinstall in reverse order. **See Fig. 4.**

LIGHT A HOME.COM
Learn to light your home like a pro!



Figure 4

GUÍA DE PASO-A-PASO

1. Saque los componentes del luminario y paquete(s) de piezas. Compruebe que todas las piezas estén incluidas. **Vea Página 2.**

Ensamblaje del Luminario:

2. Instale el Finial (17) quitando la Tuerca y Arandela, inserte el Finial por el agujero de centro en la parte inferior de la jaula (13) y asegure con Tuerca y Arandela. **Vea Fig. 1.**

3. Inserte la Lámpara (15) alineando las clavijas en la lámpara con agujeros en el balastro (14) y empujando la lámpara hacia arriba. *Note: No tuerza la lámpara. Vea Fig. 3.*

4. Instale la Capota (12) quitando los dos Tornillos (10) de la jaula, colocando la Capota (12) encima de la jaula (13) asegurándose de alinear los agujeros de tornillos en la Capota (12) con los agujeros de tornillo en la jaula y asegure con los Tornillos que se quitaron antes. Ponga el luminario hacia un lado. *Note: Compruebe que la jaula este segura.*

NOTA: ¡Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos!
Puede que necesite ayuda a sostener el luminario durante la instalación.

5. Monte la Barra Transversal (1) a la caja de ensambladura usando dos Tornillos (2). *Note: Tuerca/ Lazo del Espaciador de Sobrecielo (5) y Tubo Roscado (4) están ya instalados.*

Vea Fig. 2A.

6. Para instalar el Espaciador de Sobrecielo (6), desenrosque la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo (5A), coloque el Espaciador de Sobrecielo (6) sobre el Lazo del Espaciador de Sobrecielo (5B) y asegure con la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo contra el techo. **Vea Fig. 2B.**

7. Sujete la Cadena (7) al Lazo del Espaciador de Sobrecielo (5B). *Note: Use alicata para abrir un eslabón de extremo. Cuando termine, cierre el eslabón.*

8. Abra el Eslabón de Cierre (8) y enganche la Cadena (7) al Lazo (9) en el luminario. Determine la longitud deseada de la Cadena y quite eslabones si es necesario. *Note: Use alicates para quitar los eslabones para ajustar la Cadena a la longitud deseada o llame a Technical Support para comprar cadena adicional.*

9. Corte los alambres del luminario a la longitud de la cadena y aproximadamente 9" más. Separe y quite 1/2" del material aislante de los alambres.

10. Encamine los alambres del luminario y los de cobre de toma a tierra por cada cuarto eslabón de la cadena. Afloje la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo, deslice el Espaciador de Sobrecielo hacia abajo y continúe encaminando los alambres por el centro de la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo, el Espaciador de Sobrecielo y el centro del Tubo Roscado (4) en el Lazo del Espaciador de Sobrecielo. **Vea Fig. 2C.**

CUIDADO EN EL ALAMBRADO Y OPERACION DEL LUMINARIO:
Conecte luminario a alambres de suministro de electricidad clasificados a por lo menos 90°C (194°F).
No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad o Sensor de Movimiento.

11. Con la electricidad apagada, ponga a tierra el luminario conectando el alambre de cobre de toma a tierra del luminario al alambre de toma de tierra de cobre descubierta de la caja de ensambladura utilizando un Capuchón de Alambres (3). *Note: Si el alambrado de casa no incluye un alambre de toma a tierra, consulte su código eléctrico local para métodos aprobados de hacer tierra. Vea Fig. 2C.*

PARA UNA CONEXIÓN APROPIADA, COLOQUE UN CAPUCHÓN DE ALAMBRES SOBRE LOS ALAMBRES Y GIRE HACIA SU DERECHA HASTA QUE QUEDE APRETADO.

12. Conecte los alambres del luminario a los alambres de suministro utilizando Capuchones de Alambres (3) de la siguiente manera:

Si su luminario tiene un alambre marrón: Conecte el alambre marrón acanalado del luminario al alambre blanco de suministro de electricidad y el alambre marrón del luminario con el alambre negro de suministro de electricidad.

Si su luminario tiene un alambre transparente: Conecte el alambre transparente del luminario con rayas negras al alambre negro de suministro de electricidad y el alambre transparente del luminario al alambre blanco de suministro de electricidad.

13. Empuje los alambres dentro de la caja de ensambladura. **Vea Fig. 2C.**

14. Levante el Espaciador de Sobrecielo (6) hacia el techo y enrosque completamente la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo (5A) en el Lazo del Espaciador de Sobrecielo (5B).

15. Encienda la electricidad en la caja de fusible o cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
- Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
- Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s)
- Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto
- Tuerza el balastro hacia su derecha y verifique que el balastro este correctamente asentado en el enchufe del balastro.

El fotocontrol en este luminario esta diseñado para encender la luz del luminario en bajos niveles de luz.

Durante instalación a la luz del día, la luz debe encender por 1 a 4 minutos y luego apagarse.

Si la luz no enciende o se mantiene encendida:

- Pruebe si el Fotocontrol esta trabajando correctamente:
- Cubra el Fotocontrol por 1 a 4 minutos - La luz deberá encenderse.
- Brille una linterna en el Fotocontrol - La luz deberá apagarse.

Si el luminario enciende y apaga en ciclos:

Luz de alguna superficie reflectora esta entrando en el fotocontrol. Para corregir el problema, recoloque el fotocontrol o elimine superficies reflectoras.

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Consumer Products Technical Support al: (800) 748-5070

Para limpiar el luminario, use un paño suave. Limpie el difusor con un jabón suave y agua. No utilice materias abrasivas tales como almohadillas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.

Para reemplazar el Balastro: Apague la electricidad en la caja de fusible o cortacircuitos. Quite la Capota y Lámpara. Agarre el Balastro y gire hacia su izquierda para desconectar el Balastro de su enchufe. Obtenga el Balastro de reemplazo y reinstalelo en orden inversa. **Vea Pagina 4, Fig. 4.**