

EN Stacking Kit Installation Guide (SKK-8H*)

CAUTION

- Risk of personal injury. The dryer is large and heavy. Have at least two people move the dryer. Otherwise, it may result in personal injury or death.
- Risk of product damage during installation. The dryer must be firmly installed on top of the washer. Do not install the washer on top of the dryer. Otherwise, it may result in personal injury, death, or property damage.
- Risk of electric shock. You must disconnect the power cord before installing the product. Otherwise, it may result in severe personal injury or death.
- When installing the dryer on top of the washer, make sure the drain hose in the rear is connected directly to a drain and not to a water tank.

NOTE

This Stacking Kit is compatible with Samsung front-load washers and dryers. Check the compatibility of the stacking kit before installing it. You can check the compatible washer and dryer models at the Samsung website (www.samsung.com).

I. Required tools

- Crosshead screwdriver <Figure 1>
- Single-face tape <Figure 2>
- Gloves <Figure 3>
- Level <Figure 4>

II. Accessories

- Round-head screws (M4 x L16) <Figure 5>
- Flat-head screws (M4 x L16) <Figure 6>
- Round-head screws (M5 x L16) <Figure 7>
- Round stickers <Figure 8>
- Top cover bracket <Figure 9>
- Bracket guide <Figure 10>
- Stacking guide (L/R) <Figure 11>
- Stacking kit installation guide <Figure 12>

III. Installation


STEP 1 <Figure 13>

Tighten the four levelling feet of the dryer all the way.

- Ensure the dryer is correctly level so it stands balanced evenly on all four feet. A spirit level can assist with this process.
- Connect the drain hose at the back of the dryer directly to your drain system.
- For detailed instructions on connecting the drain hose directly to your drain system, consult the user manual. Electronic copies are available on the Samsung website.

NOTE

- For detailed instructions on connecting the drain hose, please check the dryer's user manual.
- Refer to the figure below when changing the draining method.
- Make sure to fully insert the drain hose.

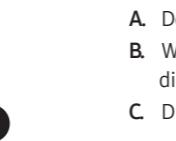

STEP 2 <Figure 14>

Slightly pull out the installed washer to gain access to its rear.

Remove the screws from the top cover of the washer.

- Number of fastened screws may differ depending on the model.

STEP 3 <Figure 15>

Check the capacity of your washer (22 kg (4.5 cf) and less or 23 kg (5.3 cf) and over) and locate the correct assembly holes on the stacking guides (A).

Max. load of capacity	Models purchased outside of North America	Models purchased in US	Models purchased in Canada
22 kg ↓ 4.5 cf	22 kg and less	4.5 cf and less	5.2 cf and less
23 kg ↑ 5.3 cf	23 kg and over	5.3 cf and over	6.1 cf and over

STEP 4 <Figure 16>

Check the washer and the dryer's model names and locate the correct assembly holes on the top cover brackets (B).

Assembly hole locations based on a model

Assembly hole type	Washer
A	WF**T****
B	PRE-WF**T**** models

STEP 5 <Figure 17>

Install the top cover brackets (C) on their corresponding stacking guides (D) using the M4 x L16 screws.

- Make sure to check the left and right sides on each accessory before installing them.

STEP 6 <Figure 18>

Position the assembled stacking guides on the curved edges of the washer's top cover. Assemble the top cover bracket to designated holes of the washer's rear frame and top cover. Use the provided M5 x L16 screws and the screws that you removed in STEP 2.

STEP 7 <Figure 19>

Check the washer and the dryer's model names and locate the correct assembly holes on the top cover brackets (B).

Assemble the bracket guide to the stacking guides at the front end and check the alignment.

Remove the release liner from the double-sided tape attached to the bottom of the stacking guides and attach the stacking guides to the washer as shown in the figure. Then, disassemble the bracket guide from the stacking guides.

CAUTION

- Make sure the bottom curvature of the stacking guides is aligned with the curvature of the washer's top cover.
- Attach the stacking guides after making sure they are perfectly parallel with the washer's top cover.
- After attaching the stacking guides, reattach the bracket guide and double check to make sure the stacking guides are parallel.

STEP 8 <Figure 20>

Place a protective mat over the front end of the stacking guides to protect the washer.

- Secure the mat in place at the front of the washer using the single-face tapes.

STEP 9 <Figure 21>

Use a lift machine or have at least two people lift the dryer and place it on the stacking guide, and then push the dryer until the rear two legs are properly locked into the stacking guides' U-shaped slot.

STEP 10 <Figure 21>

Remove the single-face tapes from the sides of the washer and then remove the protective mat.

STEP 11 <Figure 22>

If installed correctly, the front edges of the stacking guides should be perfectly aligned with the front edges of the dryer's side frames.

- Check to make sure the front edges of the dryer's side frame are not sticking out past the stacking guides.

STEP 12 <Figure 23>

Reattach the bracket guide to the stacking guides and secure it in place using the M4 x L16 flat head screws, as shown in the figure.

STEP 13 <Figure 24>

Cover the screws using two of the provided round stickers.

- Use the provided round stickers when installing.

Guide d'installation du kit de superposition (SKK-8H*)

ATTENTION

- Risque de blessures corporelles. Le sèche-linge est volumineux et lourd. Comptez au moins deux personnes pour déplacer le sèche-linge. Sinon, cela risque d'entraîner des blessures corporelles voire la mort.
- Risque d'endommagement de l'appareil durant l'installation. Le sèche-linge doit être installé fermement par-dessus le lave-linge. N'installez pas le lave-linge par-dessus le sèche-linge. Sinon, cela risque d'entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.
- Risque d'électrocution. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer l'appareil. Sinon, cela risque d'entraîner des blessures corporelles graves voire la mort.
- Lors de l'installation du sèche-linge par-dessus le lave-linge, assurez-vous que le tuyau de vidange est directement relié à la vidange et non à un réservoir d'eau.

REMARQUE

Ce kit de superposition est compatible avec les sèche-linge et les lave-linge Samsung à chargement frontal. Vérifiez la compatibilité du kit de superposition avant de l'installer. Vous pouvez vérifier les modèles de lave-linge et sèche-linge compatibles sur le site Web Samsung (www.samsung.com).

Outils nécessaires

- Tournevis cruciforme <Figure 1>
- Adhésif simple face <Figure 2>
- Gants <Figure 3>
- Niveau <Figure 4>

Accessoires

- Vis à tête ronde (M4 x L16) <Figure 5>
- Vis à tête plate (M4 x L16) <Figure 6>
- Vis à tête ronde (M5 x L16) <Figure 7>
- Autocollants ronds <Figure 8>
- Support de capot supérieur <Figure 9>
- Guide de support <Figure 10>
- Guide de superposition (G/D) <Figure 11>
- Guide d'installation du kit de superposition <Figure 12>

Installation


ÉTAPE 1 <Figure 13>

Serrez complètement les quatre pieds réglables du sèche-linge.

- Assurez-vous que le sèche-linge a été correctement mis de niveau, de sorte qu'il soit équilibré de manière homogène sur les quatre pieds. Un niveau à bulle peut être utile pour ce processus.
- Raccordez le tuyau de vidange situé à l'arrière du sèche-linge directement à votre système de vidange.
- Pour obtenir des instructions détaillées pour raccorder le tuyau de vidange directement à votre système de vidange, consultez le manuel d'utilisation. Des copies électroniques sont disponibles sur le site Web de Samsung.

REMARQUE

- Pour obtenir des instructions détaillées pour raccorder le tuyau de vidange, veuillez consulter le manuel d'utilisation du sèche-linge.
- Reportez-vous à la figure ci-dessous lorsque vous changez de méthode de vidange.
- Veillez à insérer complètement le tuyau de vidange.

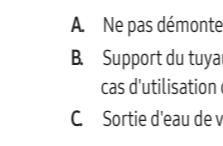

ÉTAPE 2 <Figure 14>

Tirez légèrement le lave-linge installé pour accéder à sa partie arrière.

Retirez les vis au niveau du capot supérieur du lave-linge.

- Le nombre de vis installées peut varier d'un modèle à l'autre.

ÉTAPE 3 <Figure 15>

Vérifiez la capacité de votre lave-linge (22 kg (4,5 pi³) maximum ou 23 kg (5,3 pi³) minimum) et repérez les trous d'assemblage adéquats sur les guides de superposition (A).

Capacité maximale de chargement	Modèles achetés ailleurs qu'en Amérique du Nord	Modèles achetés aux États-Unis	Modèles achetés au Canada
22 kg 4,5 pi³ ↓	22 kg et moins	4,5 pi³ et moins	5,2 pi³ et moins
23 kg 5,3 pi³ ↑	23 kg et plus	5,3 pi³ et plus	6,1 pi³ et plus

ÉTAPE 4 <Figure 16>

Vérifiez le nom de modèle du lave-linge et du sèche-linge, et repérez les trous d'assemblage adéquats sur les supports de capot supérieur (B).

Emplacement des trous d'assemblage selon le modèle

Type de trous d'assemblage	Lave-linge
A	WF**T****
B	Modèles antérieurs à WF**T****

ÉTAPE 5 <Figure 17>

Installez les supports de capot supérieur (C) sur leurs guides de superposition (D) correspondants, en utilisant les vis M4 x L16.

- Veillez à vérifier les côtés gauche et droit sur chaque accessoire avant de les installer.

ÉTAPE 6 <Figure 18>

Positionnez les guides de superposition assemblés sur les bords incurvés du capot supérieur du lave-linge. Assemblez le support de capot supérieur sur les trous désignés du panneau arrière et du capot supérieur du lave-linge. Utilisez les vis M5 x L16 fournies, ainsi que les vis que vous avez retirées à l'ÉTAPE 2.

ÉTAPE 7 <Figure 19>

Assemblez le guide de support sur les guides de superposition à l'extrémité avant et vérifiez l'alignement. Retirez la bande anti-adhésive de la bande double-face fixée sur la partie inférieure des guides de superposition et fixez les guides de superposition sur le lave-linge, comme illustré sur la figure. Puis, retirez le guide de support des guides de superposition.

ATTENTION

- Vérifiez que la courbure inférieure des guides de superposition est alignée avec la courbure du capot supérieur du lave-linge.
- Fixez les guides de superposition après avoir vérifié qu'ils sont parfaitement parallèles au capot supérieur du lave-linge.
- Après avoir fixé les guides de superposition, fixez à nouveau le guide de support et assurez-vous à nouveau que les guides de superposition sont parallèles.

ÉTAPE 8 <Figure 20>

Placez un tapis de protection par-dessus l'extrémité avant des guides de superposition, afin de protéger le lave-linge.

- Immobilisez le tapis à l'avant du lave-linge à l'aide des adhésifs simples (retirez d'abord la bande anti-adhésive).

ÉTAPE 9 <Figure 21>

À l'aide d'un appareil de levage ou avec au moins deux personnes, soulevez le sèche-linge et positionnez-le sur le guide de superposition, puis poussez le sèche-linge jusqu'à ce que ses deux pieds arrière soient correctement bloqués dans l'encoche U des guides de superposition.

ÉTAPE 10 <Figure 21>

Retirez les adhésifs simples face sur les côtés du lave-linge, puis retirez le tapis de protection.

ÉTAPE 11 <Figure 22>

S'ils sont correctement installés, les bords avant des guides de superposition seront parfaitement alignés avec les bords avant des cadres latéraux du sèche-linge.

- Vérifiez que les bords avant du cadre latéral du sèche-linge ne dépassent pas des guides de superposition.

ÉTAPE 12 <Figure 23>

Réinstallez le guide de support sur les guides de superposition et verrouillez-le à l'aide des vis à tête plate M4 x L16, comme illustré sur la figure.

ÉTAPE 13 <Figures 24>

Recouvez les vis avec deux des autocollants ronds fournis.

- Utilisez les autocollants ronds fournis lors de l'installation.

Guía de instalación del kit de apilamiento (SKK-8H*)

PRECAUCIÓN

- Rriesgo de lesiones físicas. La secadora es grande y pesada. Se necesitan dos personas como mínimo para mover la secadora. De lo contrario, podrían producirse lesiones físicas o incluso la muerte.
- Rriesgo de daños al producto durante la instalación. La secadora debe instalarse firmemente sobre la lavadora. No instale la lavadora encima de la secadora. De lo contrario, podrían producirse daños materiales, lesiones físicas o incluso la muerte.
- Rriesgo de descarga eléctrica. Debe desconectar el cable de alimentación antes de instalar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones físicas graves o incluso la muerte.
- Cuando instale la secadora sobre la lavadora, asegúrese de que la manguera de drenaje en la parte posterior esté conectada directamente a un desagüe y no a un tanque de agua.

NOTA

Este kit de apilamiento es compatible con las secadoras y lavadoras de carga frontal Samsung. Verifique la compatibilidad del kit de apilamiento antes de instalarlo. Puede verificar los modelos compatibles de lavadoras y secadoras en el sitio web de Samsung (www.samsung.com).

Herramientas necesarias

- Destornillador estrella <Figure 1>
- Cinta de una sola cara <Figure 2>
- Guantos <Figure 3>
- Nivel <Figure 4>

Accesarios

- Tornillos de cabeza redonda (M4 x L16) <Figure 5>
- Tornillos de cabeza plana (M4 x L16) <Figure 6>
- Tornillos de cabeza redonda (M5 x L16) <Figure 7>
- Adhesivos redondos <Figure 8>
- Mánsula de la cubierta superior <Figure 9>
- Guía para mánsula <Figure 10>
- Guía para apilamiento (izquierda/derecha [L/R]) <Figure 11>
- Guía de instalación del kit de apilamiento <Figure 12>

Instalación

PASO 1 <Figure 13>


Ajuste completamente las cuatro patas niveladoras de la secadora.

- Asegúrese de que la secadora esté bien nivelada para que quede equilibrada de manera uniforme sobre las cuatro patas. Un nivel de burbuja puede ser de utilidad para este proceso.

- Conecte la manguera de drenaje en la parte posterior de la secadora directamente a su sistema de drenaje.
- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar la manguera de drenaje directamente a su sistema de drenaje, consulte el manual usuario. Hay copias electrónicas disponibles en el sitio web de Samsung.

NOTA

- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar la manguera de drenaje, consulte el manual del usuario de la secadora.
- Consulte la figura a continuación al cambiar el método de drenaje.
- Asegúrese de insertar la manguera de drenaje completamente.

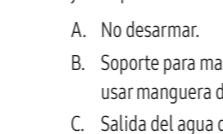

PASO 2 <Figure 14>

Jale ligeramente de la lavadora instalada para poder acceder a la parte posterior.

Retire los tornillos de la cubierta superior de la lavadora.

- La cantidad de tornillos ajustados puede diferir según el modelo.

PASO 3 <Figure 15>

Vérifie la capacidad de su lavadora (22 kg (4.5 cf) o menos o 23 kg (5.3 cf) o más) y ubique los orificios de montaje correctos en las guías para apilamiento (A).

Capacidad de carga máx.	Modelos adquiridos fuera de Norteamérica	Modelos adquiridos en EE. UU.	Modelos adquiridos en Canadá
22 kg 4.5 cf ↓	22 kg e inferior	4.5 cf e inferior	5.2 cf e inferior
23 kg 5.3 cf ↑	23 kg y superior	5.3 cf y superior	6.1 cf y superior

PASO 4 <Figure 16>

Vérifie el nombre de modelo de la lavadora y de la secadora y ubique los orificios de montaje correctos en las mánsulas de la cubierta superior (B).

Ubicación de los orificios de montaje según el modelo

Tipo de orificio de montaje	Lavadora
A	WF**T****
B	Modelos anteriores a WF**T****

PASO 5 <Figure 17>

Instale las mánsulas de la cubierta superior (C) sobre las guías para apilamiento (D) correspondientes usando los tornillos M4 x L16.

- Asegúrese de verificar los lados izquierdo y derecho de cada accesorio antes de instalarlos.

PASO 6 <Figure 18>

Ubique las guías para apilamiento instaladas en los extremos curvos de la cubierta superior de la lavadora. Monte la mánsula de la cubierta superior en los orificios designados del marco trasero y la cubierta superior de la lavadora. Use los tornillos M5 x L16 provistos y los tornillos que retiró en el PASO 2.

PASO 7 <Figure 19>

Instale la guía para mánsula en las guías para apilamiento en el extremo frontal y verifique la alineación. Quite la cinta desprendible de la cinta bifaz adherida a la parte inferior de las guías para apilamiento e instale las guías para apilamiento en la lavadora como se muestra en la figura. Luego, quite la guía para mánsula de las guías para apilamiento.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la curvatura inferior de las guías para apilamiento esté alineada con la curvatura de la cub