BOTTOM MOUNT HARDWARE INSTALLATION TEMPLATE

Modèle d'Installation du Matériel de Montage par le Bas
Plantilla de la instalación inferior del montaje del herraje

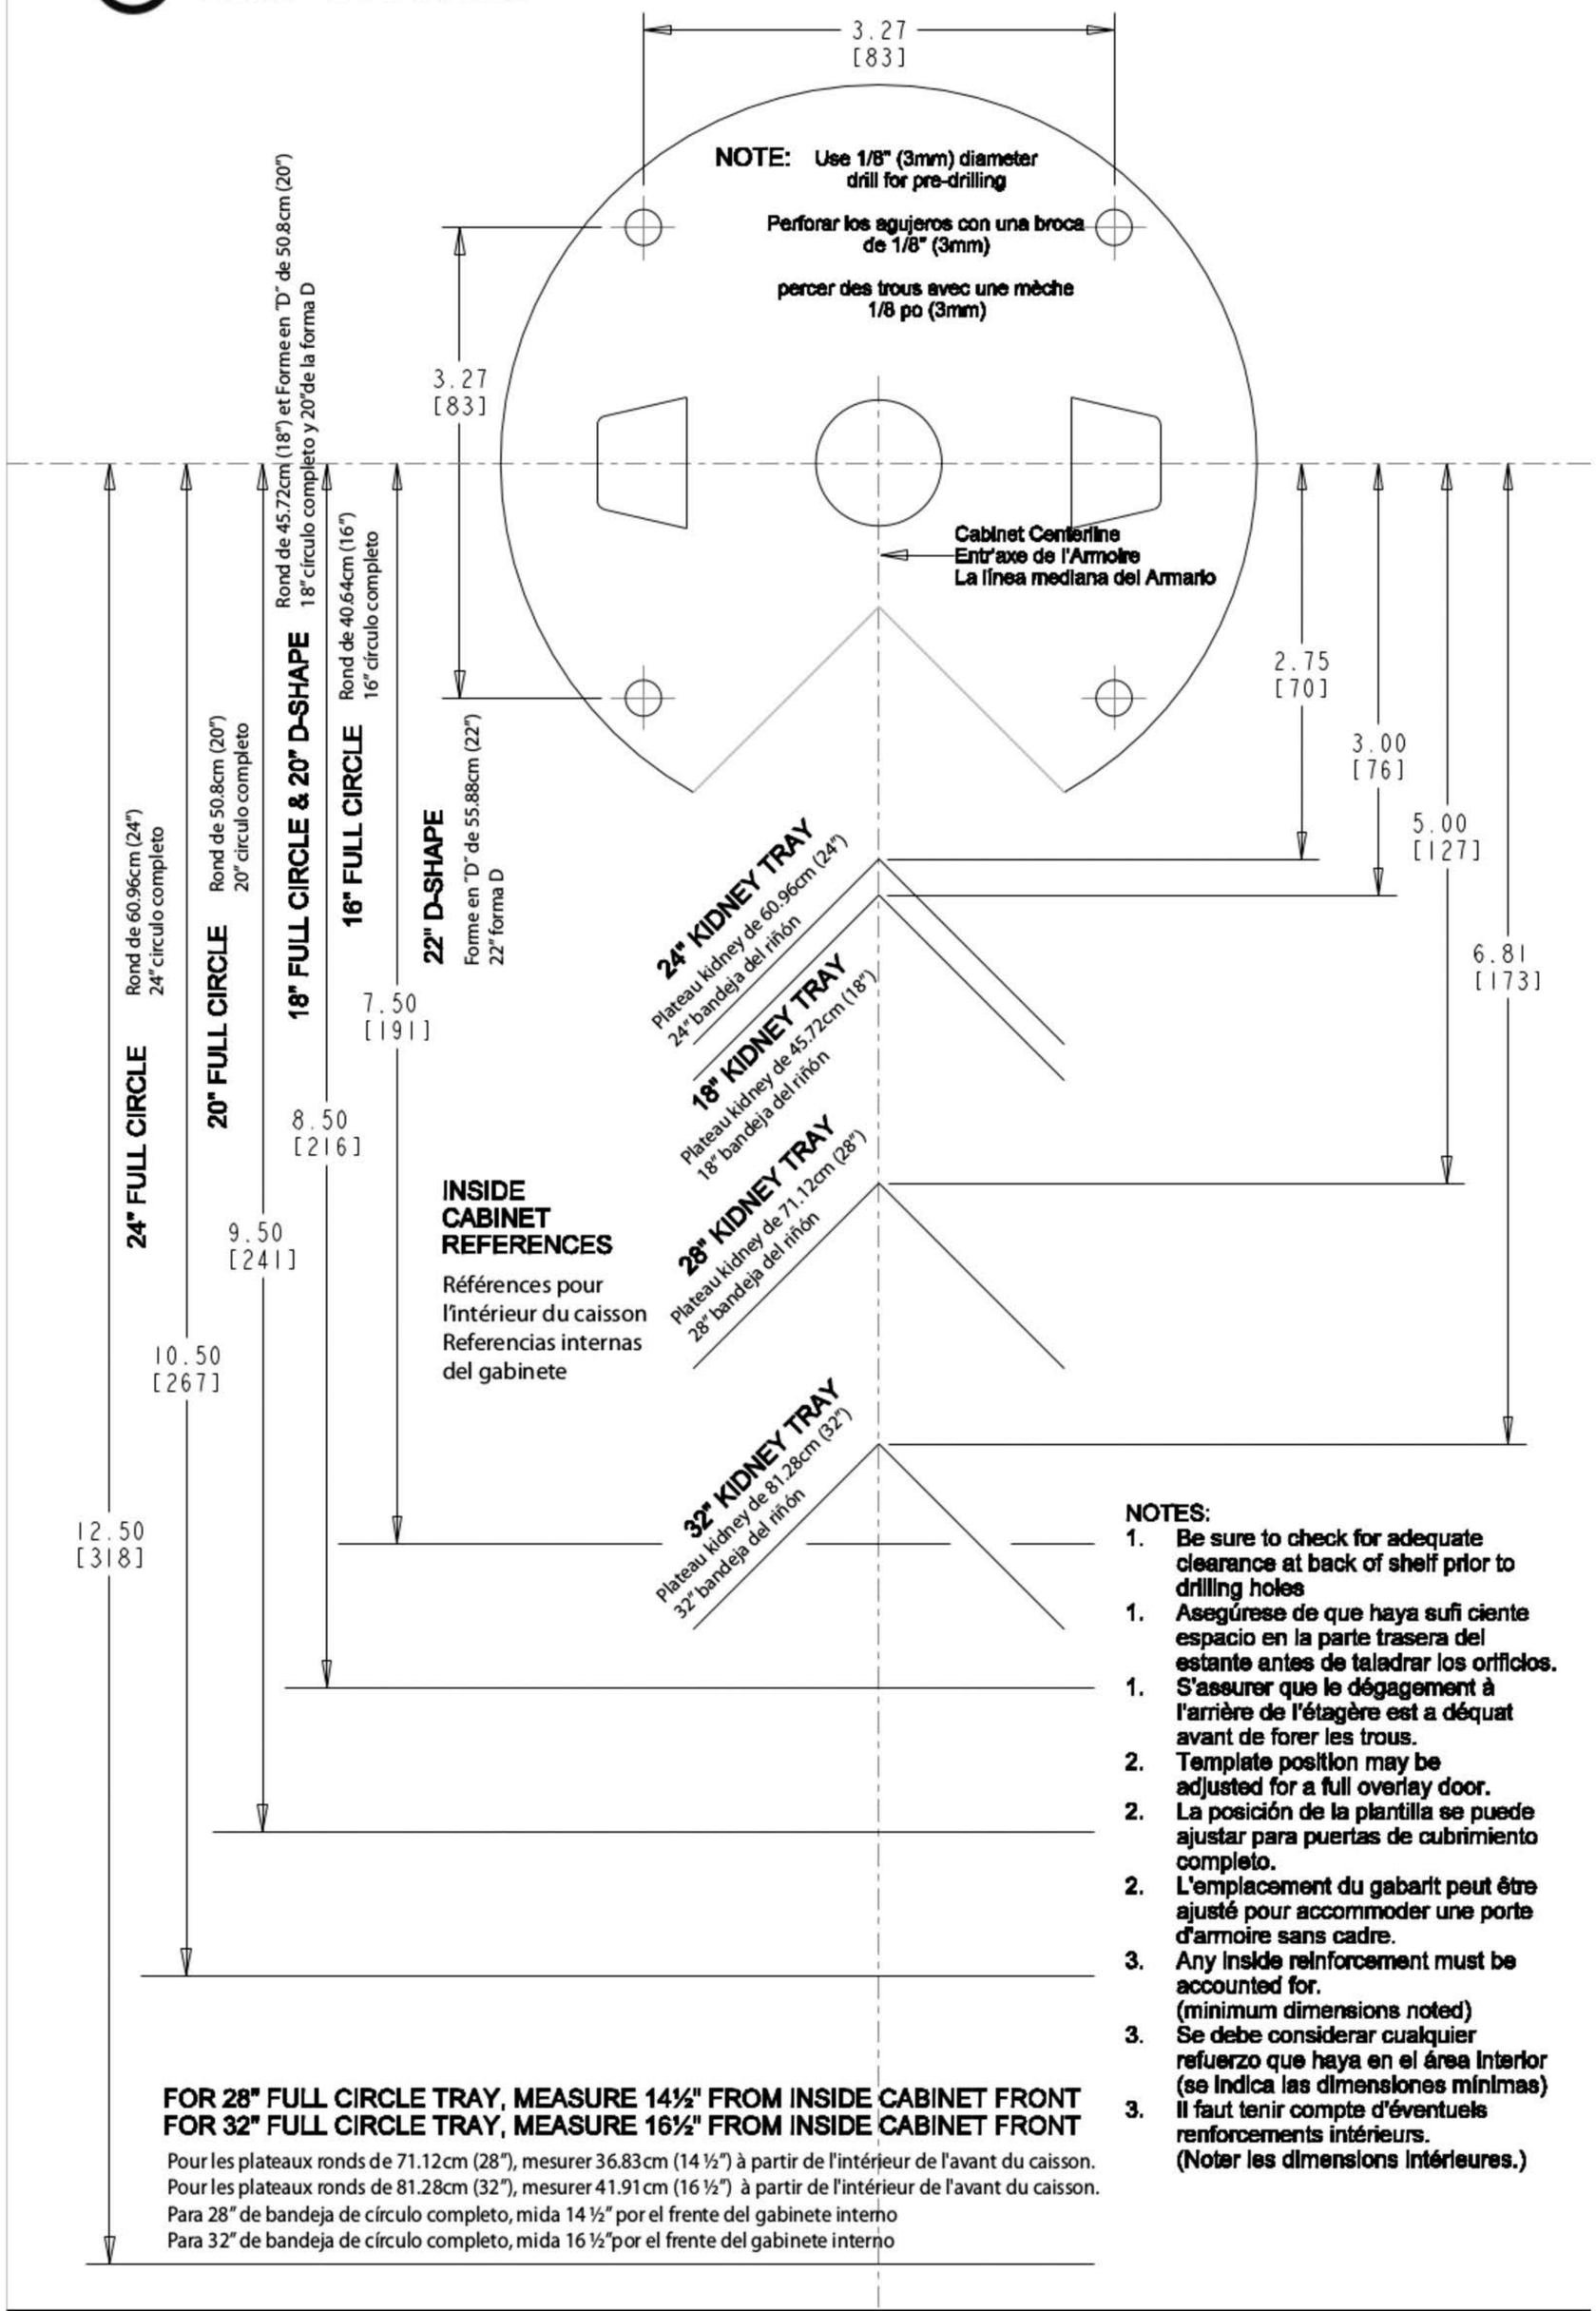

NOTES:

1. Be sure to check for adequate clearance at back of shelf prior to drilling holes
1. Asegúrese de que haya sufi ciente espacio en la parte trasera del estante antes de taladrar los orificios.
1. S'assurer que le dégagement à l'arrière de l'étagère est a déquat avant de forer les trous.
2. Template position may be adjusted for a full overlay door.
2. La posición de la plantilla se puede ajustar para puertas de cubrimiento completo.
2. L'emplacement du gabarit peut être ajusté pour accommoder une porte d'armoire sans cadre.
3. Any inside reinforcement must be accounted for. (minimum dimensions noted)
3. Se debe considerar cualquier refuerzo que haya en el área interior (se indica las dimensiones mínimas)
3. Il faut tenir compte d'éventuels renforcements intérieurs. (Noter les dimensions intérieures.)

FOR 28" FULL CIRCLE TRAY, MEASURE 14½" FROM INSIDE CABINET FRONT
FOR 32" FULL CIRCLE TRAY, MEASURE 16½" FROM INSIDE CABINET FRONT

Pour les plateaux ronds de 71.12cm (28"), mesurer 36.83cm (14 ½") à partir de l'intérieur de l'avant du caisson.
Pour les plateaux ronds de 81.28cm (32"), mesurer 41.91cm (16 ½") à partir de l'intérieur de l'avant du caisson.
Para 28" de bandeja de círculo completo, mida 14 ½" por el frente del gabinete interno
Para 32" de bandeja de círculo completo, mida 16 ½"por el frente del gabinete interno