




PF3800CP PF3800ZBN PF3800ORB
PF3820GCP PF3820GZBN PF3820GORB
PF3830GCP PF3830GZBN PF3830GORB

SINGLE HANDLE TUB & SHOWER
BAÑERA Y DUCHA DE UNA LLAVE / ROBINET À UNE POIGNÉE POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE

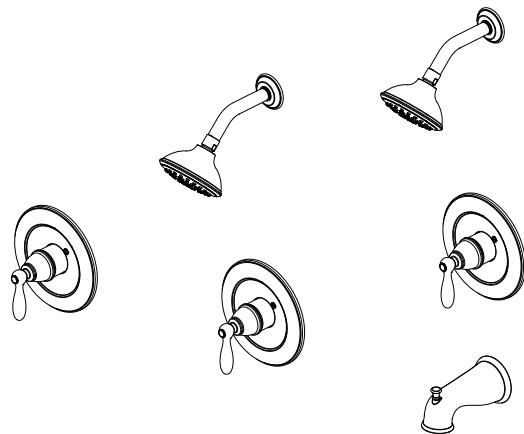

Installation Instructions

Instrucciones de instalación / Instructions d'installation

ENGLISH

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN-CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o remplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

FRANÇAIS

ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBIENT:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

CARE INSTRUCTIONS:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN:

Pour préserver le fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.

**You may need/Usted puede necesitar/
Aticles dont vous pouvez avoir besoin**




Goggles
Anteojos Protectores
Lunettes de sécurité



Tape Measure
Ruban à mesurer
Cinta métrica



Wrench
Llave
Clé ajustable




Phillips Head Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis cruciforme



Sealant Tape
Cinta Selladora
Ruban d'étanchéité

1

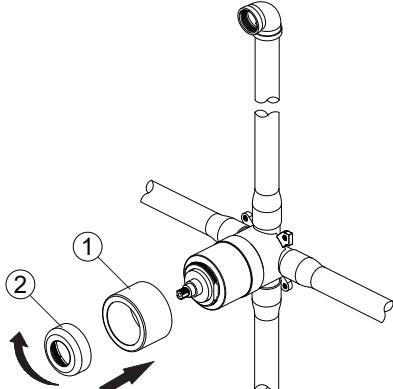


Slide the sleeve (1) over the valve body and thread the bonnet nut (2) onto the valve body. Hand tighten securely.

Desliza la funda (1) sobre el cuerpo de la válvula y enrosca la tuerca ciega (2) en el cuerpo de la válvula. Apretar bien con la mano.

Faites glisser le manchon (1) par-dessus le corps du robinet et enfilez l'écrou à portée sphérique (2) sur le corps du robinet. Serrez bien à la main.

2

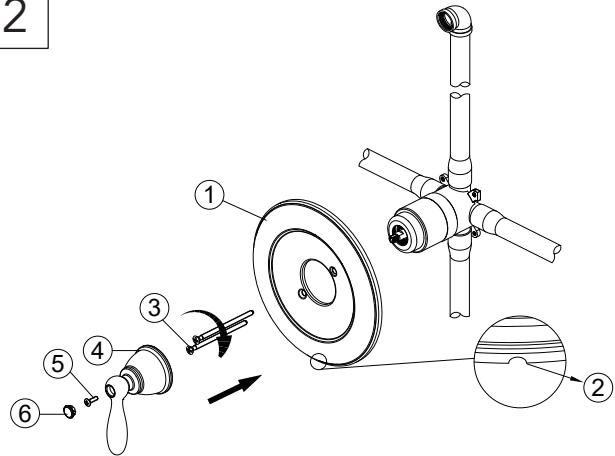


Position escutcheon (1) on valve body with drain hole (2) at the bottom. Tighten screw (3). Place the handle (4) onto the valve body and tighten with the screw (5). Insert the index (6).

Coloca la placa decorativa (1) en el cuerpo de la válvula con el orificio de drenaje (2) en la base. Aprieta el tornillo (3). Coloca la llave (4) en el cuerpo de la válvula y aprieta.

Placez la rosace (1) sur le corps du robinet avec le trou d'évacuation (2) en bas. Serrez la vis (3). Placez la manette (4) sur le corps du robinet, puis serrez avec la vis (5).

3

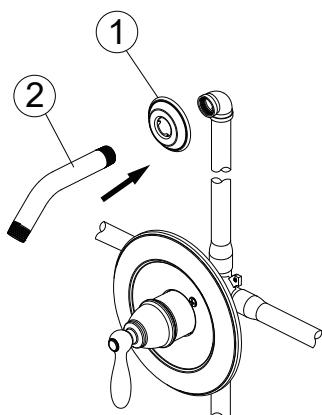

FOR SHOWER ARM INSTALLATION

Insert the long end of the shower arm (2) through the flange (1) then wrap plumber's tape to both sides of shower arm. Screw long end of the shower arm into pipe elbow inside the wall.


INSTALACIÓN DEL BRAZO DE LA DUCHA.

Inserta el extremo largo del brazo de la ducha (2) a través de la brida (1) y coloca cinta de plomero alrededor de ambos lados del brazo de la ducha. Atornilla el extremo largo del brazo de la ducha al codo de la tubería que está dentro de la pared.

INSTALLATION DU BRAS DE DOUCHE.

Insérez la partie longue du bras de douche (2) dans la bride (1) et enveloppez les deux côtés du bras de douche avec du ruban d'étanchéité. Fixez l'extrémité allongée du bras de douche au coude de tuyau dans le mur.

4

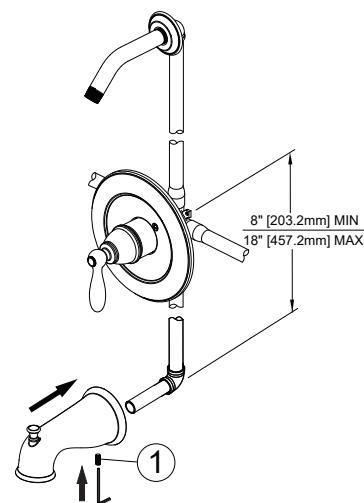

FOR TUB SPOUT INSTALLATION

Install tub spout. Press tub spout onto pipe until spout is properly positioned and flush to the finished wall. Tighten screw (1) located at the bottom of spout with Allen wrench (Hex: 2.5 mm).

IMPORTANT: The distance from the valve to the tub spout stub out should be between 8" and 18".

INSTALACIÓN DEL CAÑO DE LA TINA

Instala el caño de la tina. Presiona el caño de la tina en la tubería hasta que el caño esté correctamente ubicado y a ras con la pared terminada. Aprieta el tornillo (1) ubicado en la parte inferior del caño con la llave Allen (Hexagonal: 2,5 mm).


IMPORTANTE: La distancia desde la válvula hasta el caño sobresaliente de la bañera debe ser de 8" a 18" (20,3 cm a 45,7 cm).

INSTALLATION DU BEC DE LA BAIGNOIRE

Installez le bec de la baignoire. Appuyez le bec de baignoire sur la conduite jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné et de niveau avec le mur fini. Serrez la vis (1) située en bas du bec avec une clé hexagonale (2,5 mm).

IMPORTANT: La distance entre l'obturateur et le mamelon de raccordement du bec de baignoire devrait être comprise entre 20,32 cm et 45,72 cm (8 po et 18 po).

5

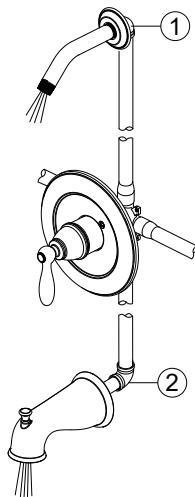

FLUSHING


For Tub and Shower Combinations:

Turn on Hot and Cold water supply lines allowing water to flow from tub spout outlet (2) until all foreign matter has cleared the line.

For Shower Only Combinations:

Turn on Hot and Cold water supply lines allowing water to flow from shower outlet (1) until all foreign matter has cleared the line. Pressure must be approximately equal on both Hot and Cold sides for valve to function properly.

6

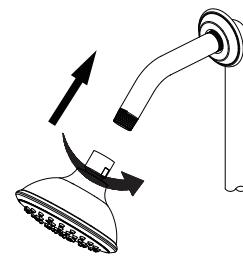

Attach shower head to shower arm.

Fixa el cabezal de ducha al brazo de la ducha.

Fixez la pomme de la douche au bras de douche.

PURGADO

Para combinaciones de tina y ducha:

Abre las líneas de suministro de agua fría caliente y deja que el agua salga por el caño de la tina (2) hasta que todos los desechos sean expulsados.

Para combinaciones de ducha solamente:

Abre las líneas de suministro de agua fría caliente y deja que el agua salga por el caño de la ducha (1) hasta que expulse todos los desechos. Para que la válvula funcione correctamente la presión del agua debe ser la misma en la salida del agua caliente y en la salida del agua fría.

ÉVACUATION

Pour l'installation du bec de baignoire et du bras de douche :

Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide pour faire circuler de l'eau dans la sortie du bec de la baignoire (2) jusqu'à ce que tout corps étranger soit éliminé de la canalisation.

Pour l'installation du bras de douche seulement :

Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide pour faire circuler de l'eau dans la sortie du bec de la douche (1) jusqu'à ce que tout corps étranger soit éliminé de la canalisation. Pour que le robinet fonctionne correctement, la pression doit être environ la même des deux côtés.

* Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

