


**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
GUIDE D'INSTALLATION  
GUÍA DE INSTALACIÓN**

Vivez l'expérience  
**MAAX®**  
Enjoy the experience

**TUB ENCLOSURE / SHOWER ENCLOSURE  
ENCEINTE DE BAIGNOIRE / ENCEINTE DE DOUCHE  
MAMPARA PARA BAÑERA / MAMPARA PARA DUCHA**

**MODEL • MODÈLE • MODELO  
105410 • 105412 • 105413**

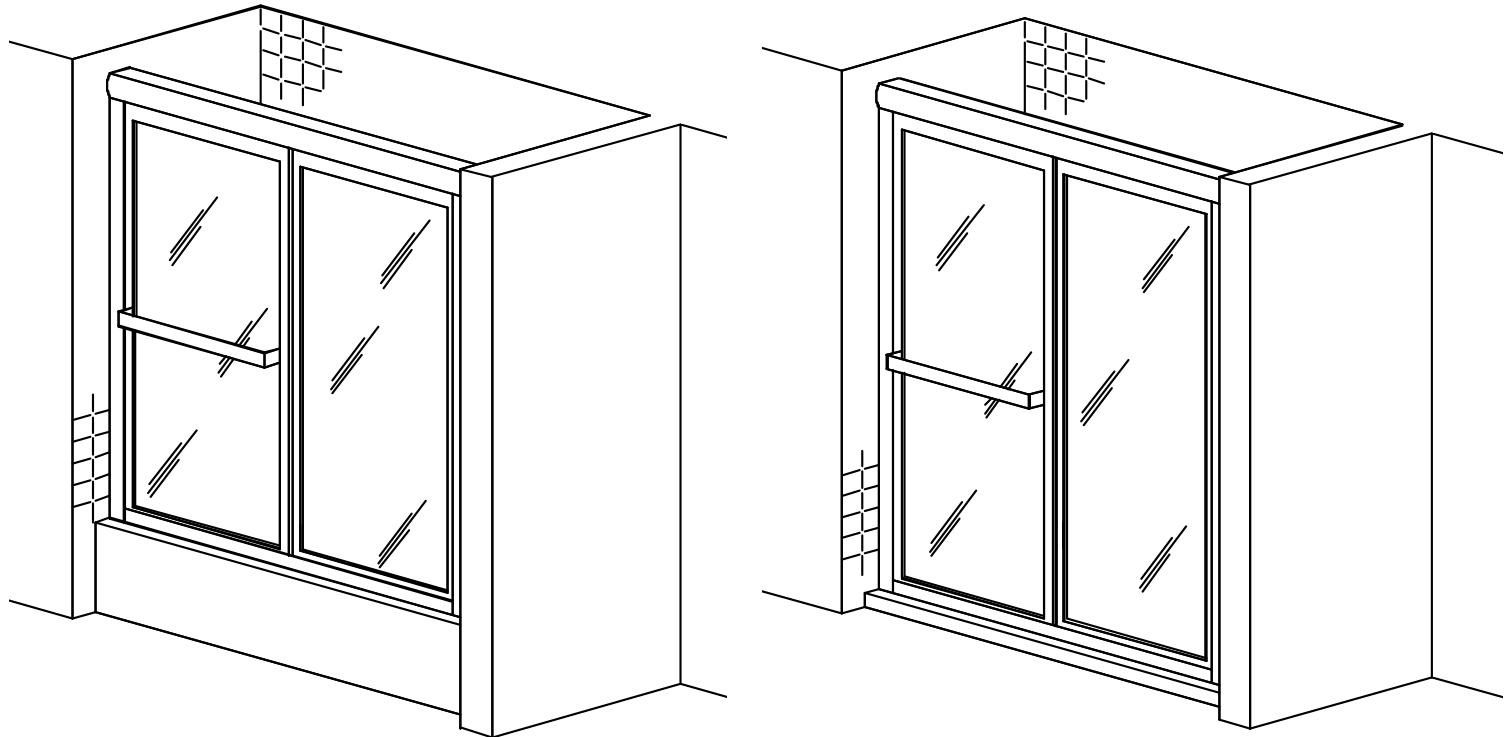

**Read all instructions carefully before proceeding.**

**Lire toutes les instructions attentivement avant de commencer l'installation.**

**Leer detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.**

**SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.**

**CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.**

**CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA.**

**IMPORTANT • Record the serial number**

**IMPORTANT • Noter le numéro de série**

**IMPORTANTE • Registre el número de serie**

Serial number • Numéro de série • Número de Serie



## Before you begin • Avant de commencer • Antes de Comenzar



Carefully read all instructions before beginning the installation.

Consult local building codes to ensure that the installation complies with standards in your area.

Remove the unit from its packaging. Before disposing of the packaging material, inspect the unit carefully. Should you discover any damage or defect in the finish, contact your distributor. The warranty does not cover damages or defects in the finish after the unit has been installed. MAAX is not responsible for any shipping damages once the product has been delivered to the carrier in good condition. Any complaint regarding damage occurring during transport must be made directly to the carrier.

Check to make sure you have received all shower components including all screws and hardware (see itemized Parts List on Page 6)

Move the unit close to where it is to be installed before beginning the work. If necessary, disassemble sections of the unit before moving it, retaining all nuts and bolts.

To protect the unit during installation, we recommend laying a piece of cardboard on the base.

**If the unit is covered with a polyethylene protective film, do not remove it until the installation is complete to ensure maximum protection. Do remove the film, however, wherever two surfaces will be in permanent contact.**

Ensure that the floor is level. If you are renovating, remove the existing drywall before doing the framing and plumbing. Make sure that the walls are properly insulated and comply with all applicable building codes.

Lire toutes les instructions attentivement avant de commencer l'installation.

Consulter les codes de construction locaux pour assurer une installation conforme aux normes.

Retirer l'unité de son emballage. Avant de disposer de l'emballage, s'assurer que l'unité est en bon état. Si l'inspection révèle que l'unité est endommagée ou qu'il y a un défaut de finition, communiquer avec le distributeur. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts de finition une fois l'unité installée. MAAX cesse d'être responsable des dommages attribuables au transport dès que l'unité est acheminée au transporteur. Toute plainte liée à un dommage attribuable au transport doit être faite directement auprès du transporteur.

Vérifiez si vous avez bien reçu toutes les composantes de la douche ainsi que toutes les vis et accessoires (consultez la liste des pièces à la Page 6).

Placer l'unité près du lieu d'installation avant de commencer les travaux. Démonter les sections de l'unité au besoin et conserver tous les boulons et écrous.

Afin de protéger l'unité lors de l'installation, il est conseillé de placer un morceau de carton dans le fond de l'unité.

**Si une pellicule de plastique protège l'unité, ne l'enlever qu'après l'installation, mais dégager les endroits où deux surfaces seront jointes en permanence.**

Vérifier si le plancher est de niveau. S'il s'agit de rénovations, on doit enlever les surfaces murales existantes avant d'installer la structure et la plomberie. Vérifier si les murs sont bien isolés et conformes au code du bâtiment en vigueur.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Consulte los códigos de construcción de su región para asegurarse de que la instalación respete las normas locales.

Retire la unidad del embalaje. Antes de deshacerse del embalaje, verifique cuidadosamente la unidad. Si descubre algún daño o defecto en el acabado, comuníquese con el distribuidor. Una vez que haya instalado la unidad, la garantía no cubrirá los daños o defectos de acabado. MAAX no se hace responsable de los daños ocasionados durante el transporte después de haber entregado el producto en buen estado al transportista. Toda queja por daños ocasionados durante el transporte deberá presentarse directamente al transportista.

Compruebe que haya recibido todos los componentes de la ducha así como todos los tornillos y accesorios (consulte la lista de piezas en Page 6).

Antes de comenzar con la instalación, acerque la unidad al lugar donde se colocará. Si fuera necesario, desmonte ciertas partes de la unidad antes de moverlas. Conserve todas las tuercas y tornillos.

Para proteger la unidad durante la instalación, se recomienda colocar un trozo de cartón sobre la base.

**Si la unidad está cubierta de una película plástica, no la retire hasta finalizar la instalación, así protegerá la unidad durante el proceso. Sin embargo, es necesario retirar la película de las zonas en las que dos superficies estarán en contacto permanente.**

Asegurarse de que el piso esté a nivel y sea lo suficientemente sólido como para soportar el peso de la unidad. Si se trata de una remodelación, retire la pared de yeso existente antes de instalar la estructura y la plomería. Verifique que las paredes tengan la aislación adecuada y cumplan con los códigos de construcción correspondientes.



## General considerations • Règles générales • Reglas Generales



### Framing

**DO NOT DO ANY FRAMING WORK UNTIL YOU HAVE RECEIVED THE UNIT.** The framing structure must be measured against the unit to ensure a proper fit.

### Construction de la structure

**NE PAS CONSTRUIRE LA STRUCTURE AVANT D'AVOIR REÇU L'UNITÉ.** Afin d'assurer une installation appropriée, on doit vérifier les dimensions de la structure à partir de celles de l'unité.

### Construcción de la Estructura

**NO CONSTRUYA LA ESTRUCTURA ANTES DE RECIBIR LA UNIDAD.** Para asegurarse de realizar la instalación adecuada, es necesario comparar las medidas de la estructura con las de la unidad.

### Plumbing

Install all plumbing and drainage before securing the unit in place. **It is always recommended to have the plumbing performed by a skilled professional plumber.**

Before drilling a hole in the floor for the drainpipe, ensure that the space beneath is free of pipes, floor joists, heating ducts and electrical wires.

### Plomberie

Mettre en place toute la plomberie et le tuyau d'évacuation avant de fixer l'unité. **Il est recommandé de faire exécuter ces travaux par un plombier professionnel et compétent.**

### Plomería

Instale la plomería y la tubería de desagüe antes de fijar la unidad. **Para realizar los trabajos de plomería, se recomienda recurrir siempre a los servicios de un plomero calificado y competente.**

### Replacement parts

If you require replacement parts, do not return the unit to the store. Call us toll free for an immediate, courteous response.

### Pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange, ne pas renvoyer le produit au distributeur. Composer notre numéro sans frais pour obtenir une réponse immédiate.

### Piezas de Recambio

Para obtener piezas de recambio, no regrese la unidad a la tienda. Simplemente llame al número de teléfono gratuito que aparece al dorso de esta guía; recibirá una respuesta cortés e inmediata.

When ordering replacement parts, please specify the model number, item number and part description. To accurately identify parts, refer to the illustration in the parts and components section.

Pour commander, il suffit de donner le numéro de modèle, le numéro de l'article et la description de la pièce. Se référer à l'illustration des pièces pour bien les identifier.

Cuando haga un pedido, por favor indique el modelo, número de artículo y la descripción de la pieza. Para facilitar la identificación correcta de las piezas, consulte la ilustración que aparece en la sección "Piezas y Componentes".



## Warning • Mise en garde • Advertencia



**BE VERY CAREFUL WHEN HANDLING THE TEMPERED GLASS PANELS.** To protect them after unpacking, place the panels in an upright position on a piece of cardboard or cloth in a safe location.

**PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ.** Une fois les panneaux déballés, les déposer à la verticale sur un morceau de carton ou de tissu et les placer en lieu sûr pour éviter de les endommager.

**MANEJE LOS PANELES DE VIDRIO TEMPLADO CON EXTREMA PRECAUCIÓN.** Una vez desembalados, colóquelos en un sitio seguro, de forma vertical y sobre un trozo de cartón o de tela.

To prevent breakage, avoid knocking the panels together or against any other surface.

Éviter de les entrechoquer et de les cogner contre d'autres surfaces. Des bris importants pourraient en résulter.

Para evitar roturas, trate de no entrechocar los paneles o golpearlos contra cualquier otra superficie.

We strongly recommend wearing gloves when handling glass panels.

Il est fortement suggéré de porter des gants lors de la manipulation des panneaux de verre.

Se recomienda encarecidamente el uso de guantes para manipular los paneles de vidrio.

Shower assembly involves the use of tapping screws. Proper lubrication is essential for ease of assembly.

Le montage de la douche exige l'utilisation de vis taraudeuses. Une bonne lubrification est nécessaire afin de faciliter le montage.

El conjunto de la ducha requiere el uso de tornillos autotrabadores. Par facilitar el montaje es esencial asegurar la lubricación adecuada.

Tighten screws by hand - do not use an electric drill.

Serrez les vis à la main. N'utilisez pas de perceuse électrique à cette fin.


Apriete los tornillos a mano - no utilice taladradora eléctrica para ello.

Note: The base must be installed directly against studs (not a finished wall).


Note : La base doit être installée directement contre les montants (pas sur le mur fini).

Nota: la base se instala contra las jambas murales y no contra la pared y a acabada.

**Parts and components • Liste des pièces et composantes  
• Piezas y Componentes**

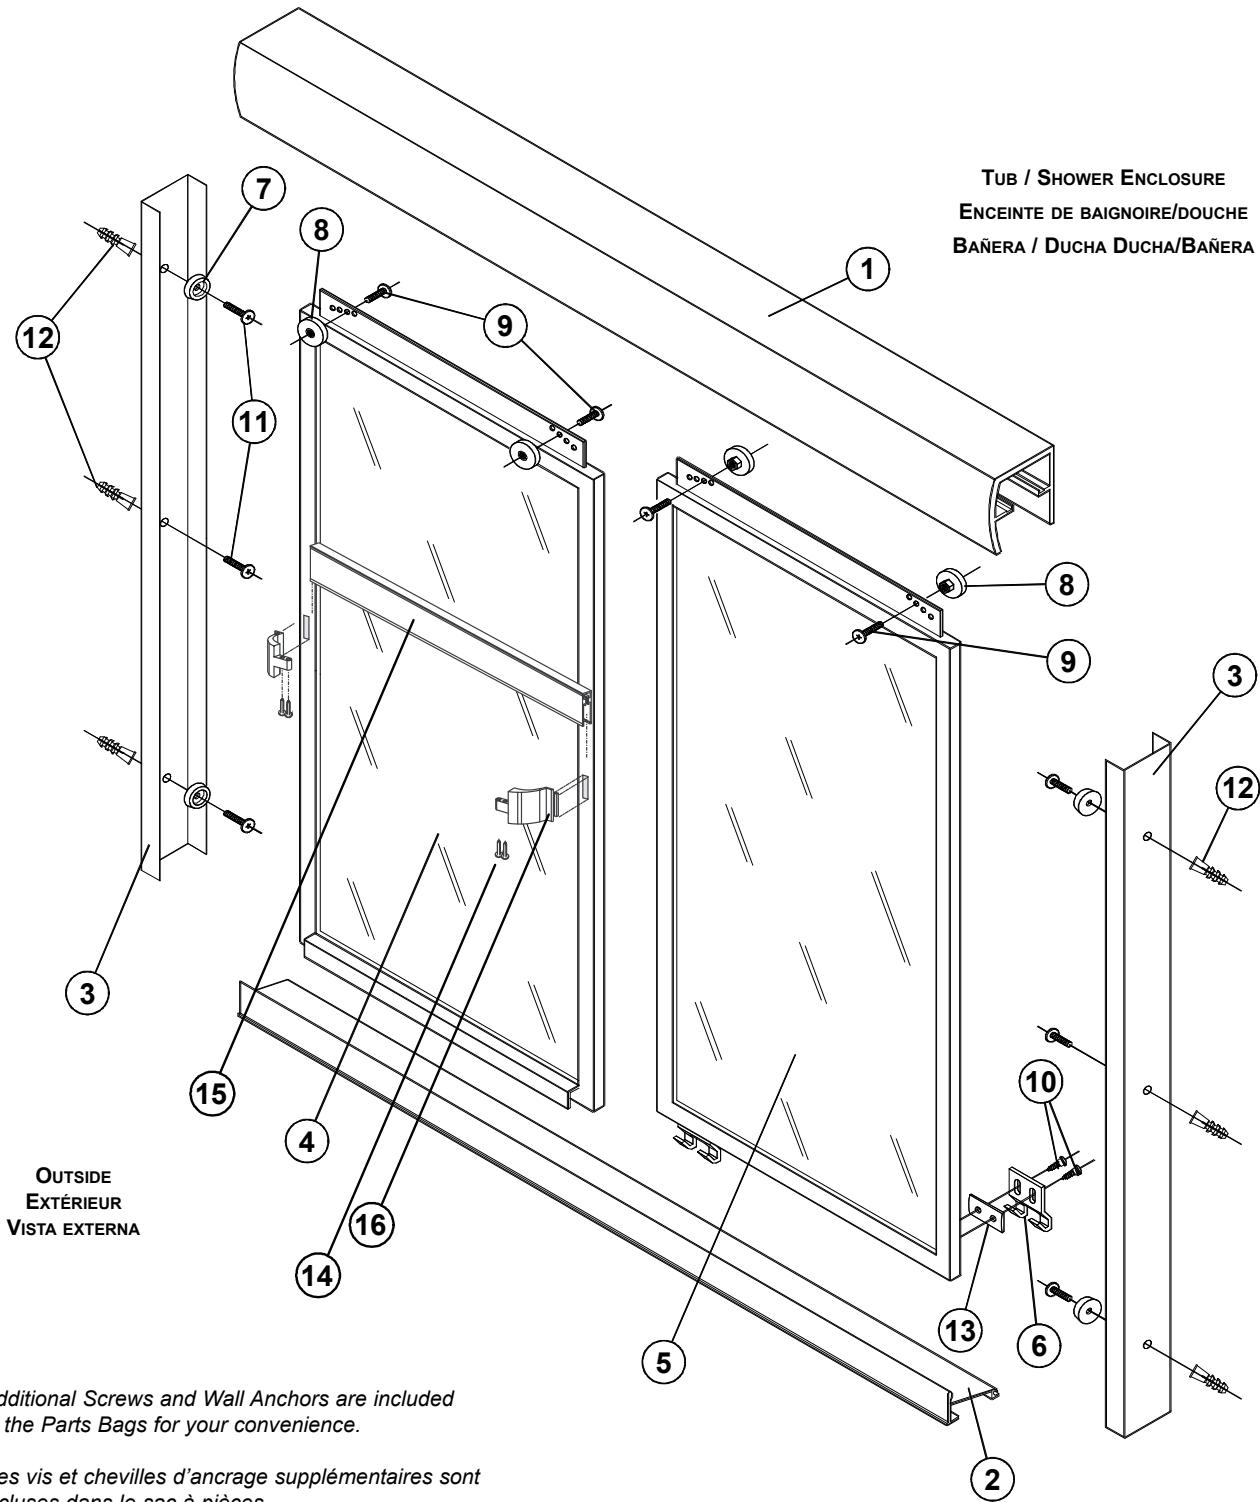


# Parts and components • Liste des pièces et composantes • Piezas y Componentes

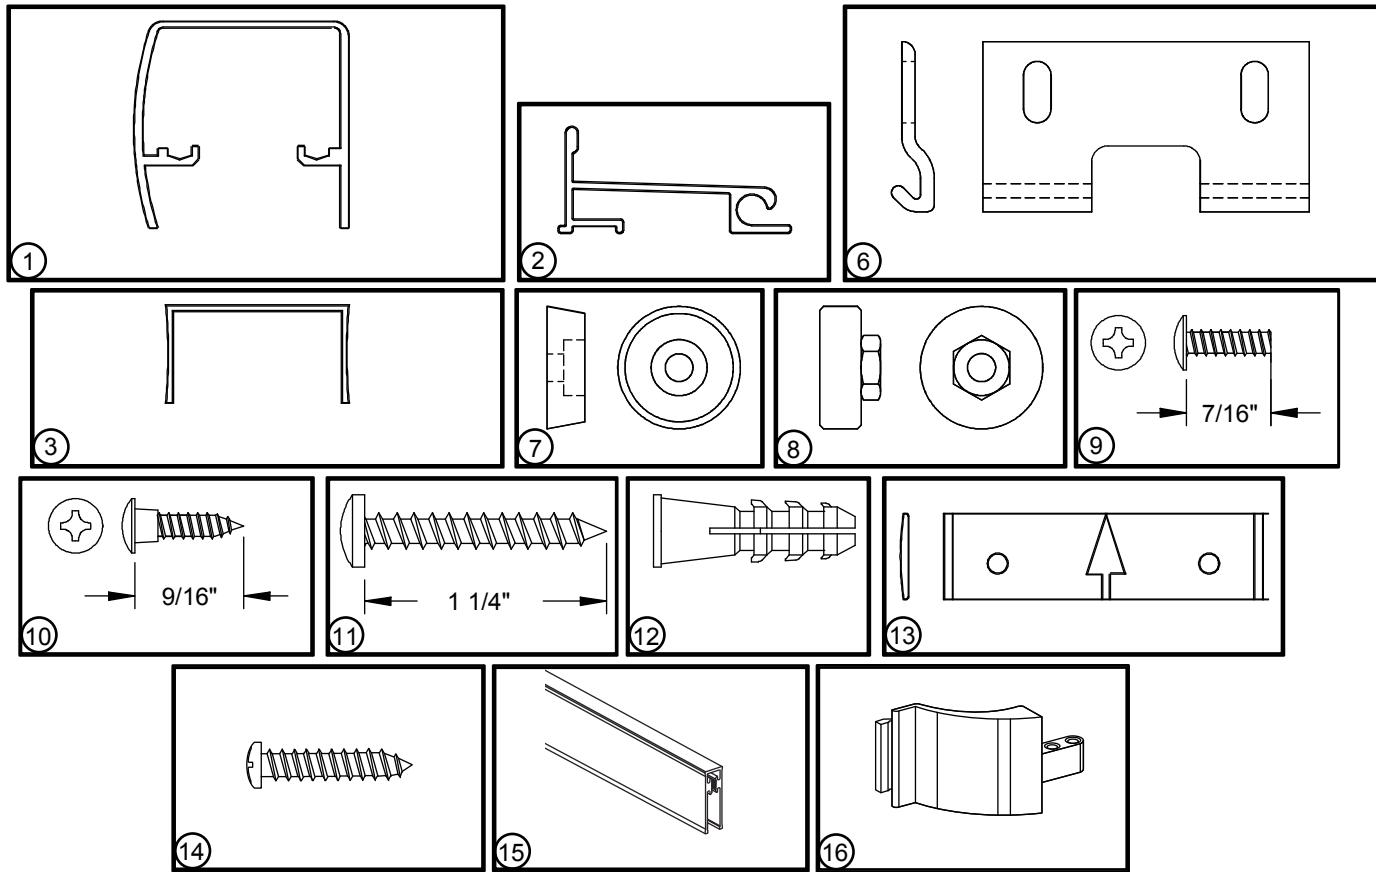


#	Part	Nom de la pièce	Pieza	Qt. Cant.	Code
1	Header	Linteau	Soporte	1	*
2	E-Z Kleen track	Rail E-Z Kleen	Carill E-Z Kleen	1	10018339-xxx-xxx
3	Wall channel	Montant mural	Jamba mural	2	10015922-xxx-xxx
4	Outer glass panel	Panneau de verre extérieur	Panel de vidrio externo	1	*
5	Inner glass panel	Panneau de verre intérieur	Panel de vidrio interno	1	*
6	Splash guard strip	Bande anti-éclaboussure	Banda anti-salpicado	1	10018340-092-601
7	Bumper	Butoir	Tope	6	
8	Bumper guide	Guide de butoir	Guía de tope	2	
9	Roller	Roulette	Rodillo	4	
10	Center guide	Guide central	Guía central	1	
11	Glass bushing (white)	Douille pour verre (blanc)	Perno para vidrio (blanco)	4	
12	Hanging bracket	Support de fixation	Cojinete de suspensión	4	
13	#8 x 7/16" long machine Screw	Vis machinée #8 x 7/16"	Tornillo largo #8 x 7/16"	4	
14	#6 x 1/2" long screw	Vis #6 x 1/2"	Tornillo largo #6 x 1/2"	2	10081471-xxx
15	#10 x 3/8" long Truss head Screw	Vis à tête bombée #10 x 3/8"	Tornillo de celosia #10 x 3/8"	4	
16	#10 x 3/8" barrel Bolt	Boulon cylindrique #10 x 3/8"	Cerrojo pasador #10 x 3/8"	4	
17	#10 x 1 1/4" long Screw	Vis #10 x 1 1/4"	Tornillo #10 x 1 1/4"	6	
18	Wall anchor	Cheville d'ancrage	Anclaje de pared	6	
19	Towel bar	Porte-serviette	Toallero	1	
20	Panel handle	Poignée de panneau	Deslizador	1	
21	Cap	Capuchon	Tapón	1	*
22	7/64" drill Bit	Foret 7/64"	Broca de 7/64"	1	10081471-xxx

\* According to selected model. | \* Selon le modèle sélectionné | \* Según el modelo seleccionado


## Tools and supplies required • Outils et matériel requis • Herramientas y Materiales Necesarios

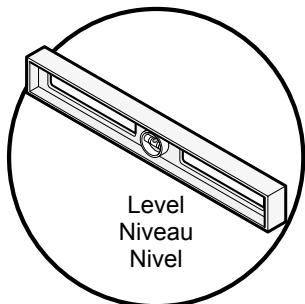


Level  
Niveau  
Nivel

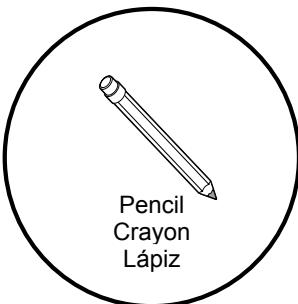

Pencil  
Crayon  
Lápiz

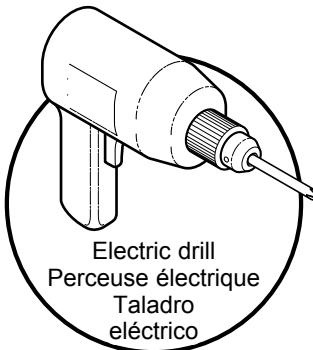


Electric drill  
Perceuse électrique  
Taladro eléctrico

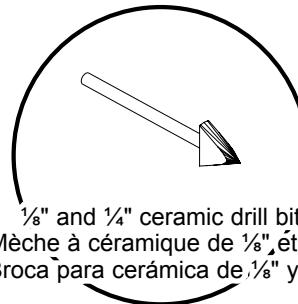


$\frac{1}{8}$ " and  $\frac{1}{4}$ " ceramic drill bit  
Mèche à céramique de  $\frac{1}{8}$ ", et  $\frac{1}{4}$ "  
Broca para cerámica de  $\frac{1}{8}$ " y  $\frac{1}{4}$ "



Silicone sealant  
Silicone  
Sellador de silicona

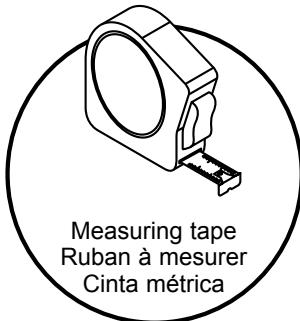


Measuring tape  
Ruban à mesurer  
Cinta métrica

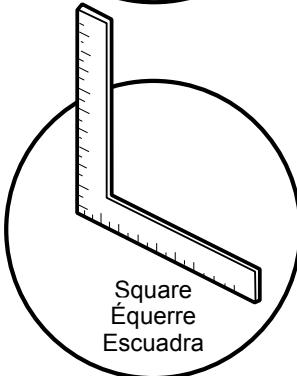


Square  
Équerre  
Escuadra



Security equipment  
Équipement de sécurité  
Equipamiento de seguridad

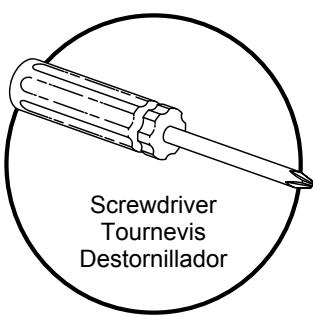

Screwdriver  
Tournevis  
Destornillador

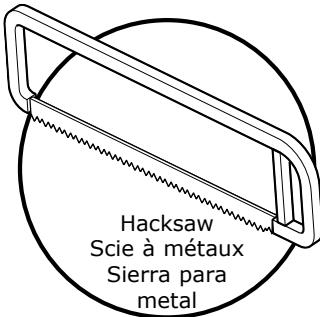

Hacksaw  
Scie à métaux  
Sierra para metal



Masking tape  
Ruban adhésif  
Cinta de enmascarar

## Before you begin • Avant de commencer • Antes de comenzar

**Unpacking:** Care should be taken when unpacking your Shower Enclosure. Place the Glass Panels in an upright, safe location to avoid damage.

**Cleaning:** Never use scouring powder, pads or sharp instruments on metal work or Glass Panels. We recommend the use of a squeegee after each shower to eliminate water spots on the inside of the Glass Panels. An occasional wiping down of the Glass Panels and anodized aluminum parts with a mild detergent, diluted in water, is all that is needed to keep your Shower Enclosure looking brand new.

Carefully read the Installation Instructions BEFORE you start. This will enable you to become familiar with the installation sequences and the required tools.

**Déballage:** Prendre des précautions lors du déballage de votre Enceinte de douche. Placer les Panneaux de verre à la verticale dans un lieu sûr pour éviter de les endommager.

**Nettoyage:** Ne jamais utiliser de poudre ou tampons à récurer ni d'instruments tranchants sur les parties métalliques ou les Panneaux de verre. Il est conseillé d'utiliser une raclette en caoutchouc après chaque douche pour éliminer les taches d'eau sur l'intérieur des Panneaux de verre. Il suffit d'essuyer de temps à autre les Panneaux de verre et les parties en aluminium anodisé avec un détergent doux dilué à l'eau pour prolonger la durée de vie de votre Enceinte de douche.

Lire attentivement les instructions de montage AVANT de commencer afin de vous familiariser avec les étapes d'installation et les outils nécessaires.

**Desembalaje:** Debe tomar precauciones al desembalar su Mampara para Ducha. Coloque los Paneles de Vidrio en un lugar seguro, para evitar cualquier daño.

**Limpieza:** No utilice polvo desengrasante, telas o instrumentos filosos sobre metales o Paneles de Vidrio. Recomendamos utilizar una escobilla de goma después del baño para eliminar marcas de agua en el interior de los Paneles de Vidrio. Realizar un barrido ocasional de los Paneles de Vidrio y de las partes de aluminio anodizado con detergente suave, diluido en agua, es todo lo necesario para mantener su Mampara de Baño como nueva

Lea cuidadosamente las instrucciones ANTES de comenzar la instalación. Le permitirá familiarizarse con las secuencias de instalación y saber cuáles son las herramientas necesarias.

If you need replacement parts, do not return this item to the store, call us toll free for an immediate, courteous response.

**When ordering replacement parts, please specify the Model Number, Item Number & Part Description**

To help identify the proper parts, please refer to the ILLUSTRATIONS OF PARTS.

Assembly hardware is shown throughout the Installation Instructions, at actual size, for ease of identification.

Pour obtenir des pièces de rechange, ne pas renvoyer le produit au magasin. Nous appeler au numéro sans frais pour obtenir une réponse immédiate.

**Pour commander une pièce de rechange, veuillez préciser le numéro du modèle, le numéro de l'article et la description de la pièce.**

Pour vous aider à identifier les pièces correctes, veuillez consulter les ILLUSTRATIONS DES PIÈCES.

Dans ces instructions de montage, la ferrure de montage est illustrée en grandeur réelle pour faciliter l'identification.

Si necesita repuestos, no devuelva el producto al negocio, simplemente llámenos en forma gratuita para obtener una cortés e inmediata respuesta a su problema.

**Cuando solicite repuestos, especifique el Número de Modelo, el Número de Artículo y una Descripción de la Pieza.**

Para identificar la pieza correcta, consulte de ILUSTRACIONES DE PIEZAS.

Se muestran las piezas de ensamble en las instrucciones de instalación, en tamaño real, para una identificación fácil.

**STEP  
ÉTAPE  
ETAPA**

# 1

**WARNING: SAFETY GLASSES  
SHOULD BE WORN AT ALL TIMES.**

Determine if your Tub / Shower Enclosure ledge is level & walls are plumb as shown in **STEP 1A**.

If they are out of level / plumb, by more than 1/2", stop and call Customer Service.

Slide white Splash Guard Strip into the slot of the Track as shown in **STEP 1B**.

Be certain the Splash Guard Strip is installed as shown, pointed downward.

The Splash Guard Strip may have been installed at the factory.

**AVERTISSEMENT: PORTER À  
TOUT MOMENT DES LUNETTES  
DE PROTECTION.**

Vérifier que le rebord de votre Enceinte de baignoire/douche est de niveau et que les murs sont d'aplomb, tel qu'illustré à l'**ÉTAPE 1A**.

S'ils ne sont pas de niveau/d'aplomb et que l'écart est supérieur à 1/2", arrêter et appeler le Service à la clientèle.

Glisser la Bande anti-éclaboussure blanche dans la fente du Rail, tel qu'illustré à l'**ÉTAPE 1B**.

Vérifier que la Bande anti-éclaboussure est orientée vers le bas de la manière indiquée.

Il est possible que la Bande anti-éclaboussure soit préinstallée à l'usine.

**ADVERTENCIA: SE DEBERÁN UTILIZAR  
ANTEOJOS DE SEGURIDAD EN TODO  
MOMENTO.**



Determine si el borde de la Mampara de la Ducha / Bañera está a nivel y si las paredes están aplomadas, como se muestra en el **ETAPA 1A**.

Si están desnivelados o no están a plomo por más de 1/2", no continúe con la instalación; llame a nuestro Servicio al Cliente.

Deslice la Banda Anti-Salpicado blanca en el carril tal como se muestra en el **ETAPA 1B**.

Asegúrese de que la Banda Anti-Salpicado se encuentre instalada tal como se muestra, apuntando hacia abajo.

La Banda Anti-Salpicado puede haber sido instalada en la fábrica.

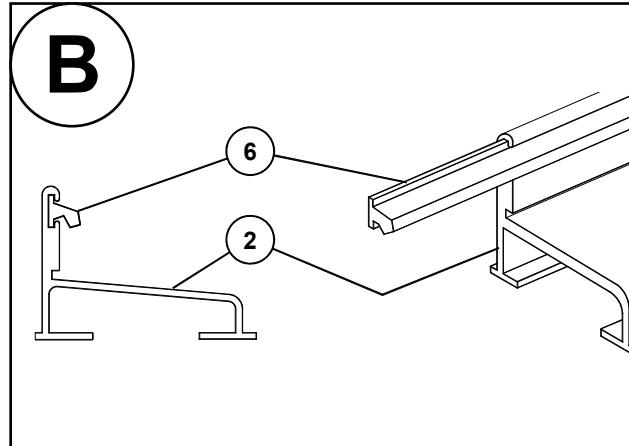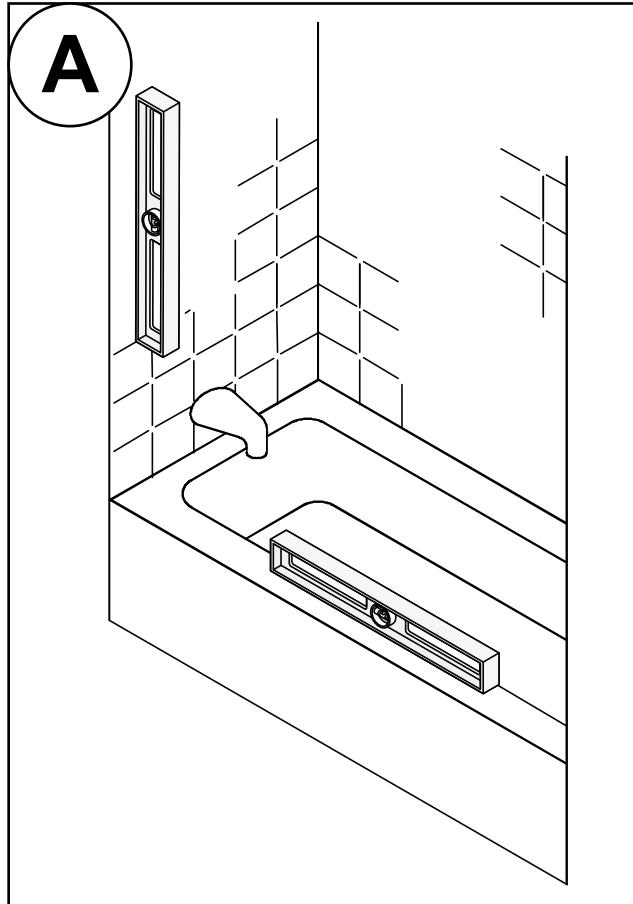

**STEP  
ÉTAPE  
ETAPA**

# 2

Measure the finished wall-to-wall distance, dimension "D", in the center of the Tub / Shower Enclosure ledge.

If a steel tape is used, be sure to add the width of the case to the measurement.

Subtract 3/16" from dimension "D", this is your "**TRACK DIMENSION**".

At this point, re-measure the wall-to-wall distance, dimension "D" and re-check subtraction, to be certain of the correct Track Dimension.

*"Measure twice, cut once"*

Measure the "Track Dimension" along the length of the Track. Carefully cut the Track to fit the Tub / Shower Enclosure.

**Please note**, to obtain the best results, use a 32-tooth per inch hacksaw blade and miter box.

Mesurer la distance finale mur à mur, dimension "D", au centre du rebord de l'Enceinte de baignoire/douche.

Si un ruban métallique est utilisé, ne pas oublier d'ajouter à la mesure la largeur du boîtier.

Soustraire 3/16" de la dimension "D" pour obtenir la "**DIMENSION DE RAIL**".

Maintenant, mesurer de nouveau la distance mur à mur, dimension "D", et vérifier une fois de plus la soustraction pour confirmer la "**DIMENSION DE RAIL**" correcte.

*"Mesurez deux fois, coupez une fois"*

Mesurer la "dimension de rail" sur la longueur du Rail. Couper avec soin le Rail à la taille de l'Enceinte de baignoire/douche.

**Remarque:** Pour assurer le meilleur résultat, utiliser une lame de scie à métaux avec 32 dents au pouce et une boîte à onglet.

Mida la distancia final de pared a pared, medición "D", en el centro del borde de la Mampara de Ducha / Bañera.

Si utiliza cinta de acero, asegúrese de sumarle a la medición el ancho de la caja de la cinta.


Reste 3/16" al resultado de la medición "D"; ésta será su **DIMENSIÓN DE CARRIL (TD)**.

En este momento, vuelva a medir la distancia de pared a pared, la medida "D" y revise nuevamente la resta para asegurarse de que sea correcta la TD (medida del carril).

*"Mida dos veces, corte una sola vez"*

Tome la medida del carril junto con la longitud del Carril. Corte el Carril cuidadosamente para que se ajuste a la Mampara de Ducha / Bañera.

**Para obtener mejores resultados**, utilice una hoja de sierra de 32 dientes por pulgada y una caja de ingletes.

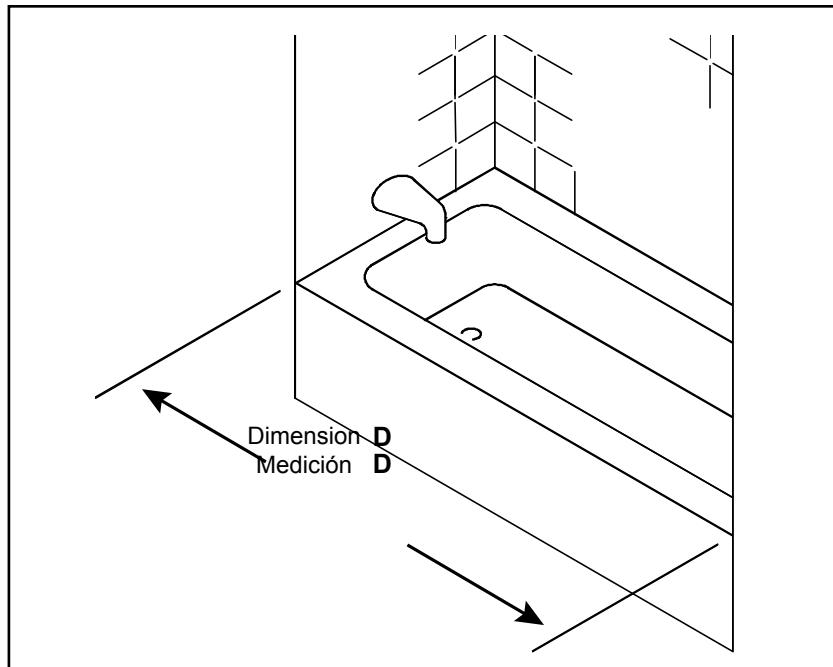

STEP  
ÉTAPE  
ETAPA

# 3

Locate the Track in the center of the Tub / Shower Enclosure ledge. Maintain a uniform gap, at each end, between the end of the Track and the wall.

The "HIGH SIDE" on the Track is located towards the outside.

Using masking tape, temporarily secure the Track to the ledge and mark the location with a pencil.

Situer le Rail au centre du rebord de l'Enceinte de baignoire/douche, en conservant un écart égal à chaque extrémité, entre le bout du Rail et le mur.


Le "CÔTÉ HAUT" du Rail doit être orienté vers l'extérieur.

Fixer temporairement le Rail au rebord avec du ruban-cache et marquer l'emplacement au crayon.

Coloque el Carril en el centro del borde de la Mampara de Ducha / Bañera. Mantenga un espacio uniforme, en cada terminal, entre las terminales del Carril y la pared.

El "LADO ALTO" del Carril se coloca hacia afuera.

Con cinta adhesiva, sujeté temporalmente el Carril al borde y marque la ubicación con lápiz.

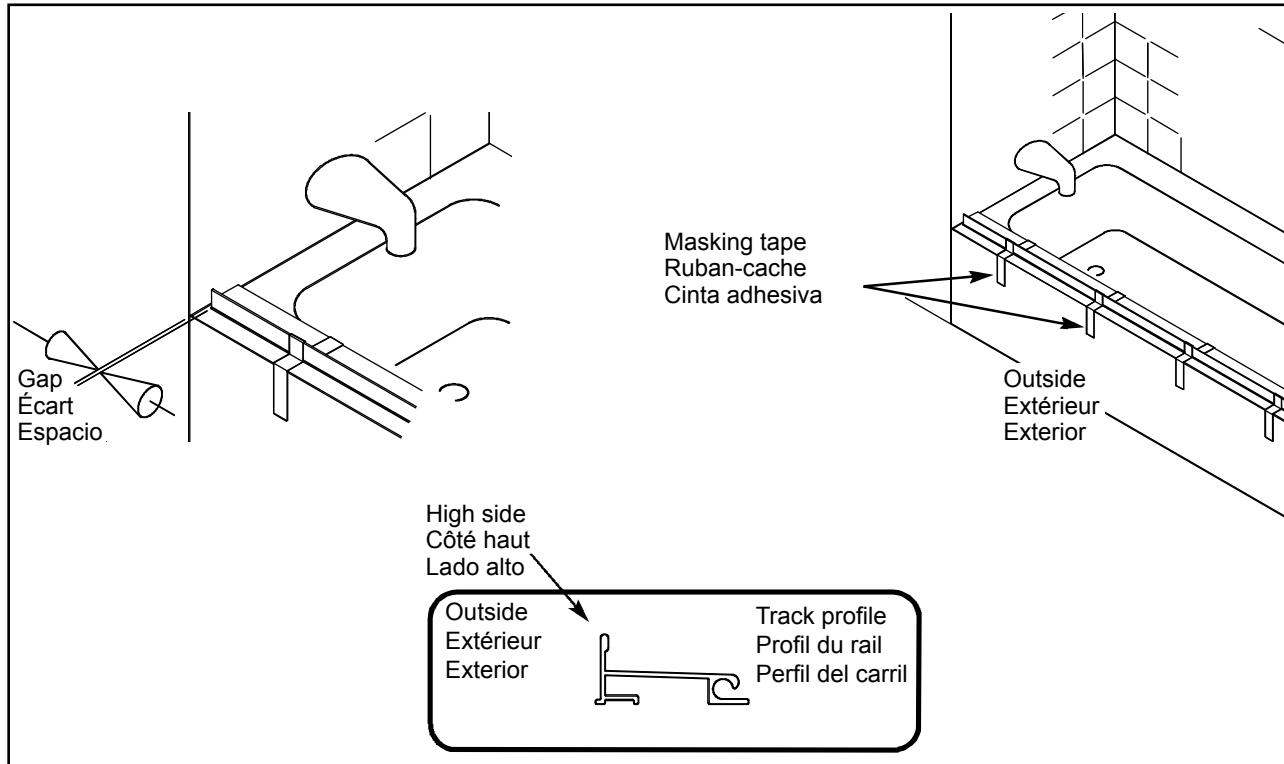

STEP  
ÉTAPE  
ETAPA

# 4


Carefully position the Wall Channel by sliding it down, around Track and "sitting" on top of the Track's legs, as shown in **STEP 4A**.

Be careful not to move the temporary position of the Track. Use a level to plumb the Wall Channel, as shown in **STEP 4B**.

Mark the three mounting hole locations of the Wall Channel.

Repeat this procedure with the Wall Channel on the opposite wall.

**Please note**, certain models have a Wall Channel with a "LONG SIDE". The "LONG SIDE" must be positioned toward the outside of the Tub / Shower Enclosure.

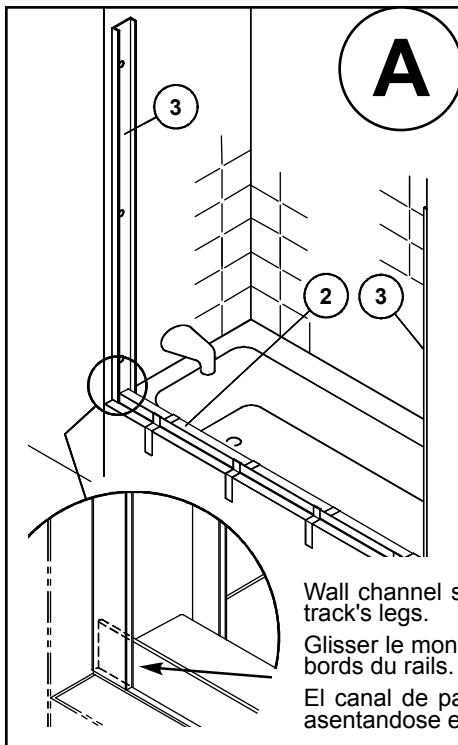


Glisser avec précaution le montant mural vers le bas autour du Rail, en chevauchant les bords du Rail tel qu'illustré dans l'**ÉTAPE 4A**.

Attention de ne pas déplacer la position temporaire du Rail. Avec un niveau, ajuster le montant mural d'aplomb tel qu'illustré dans l'**ÉTAPE 4B**.

Marquer les trois emplacements des trous de fixation du montant mural.

Répéter cette procédure avec le montant mural sur le mur opposé.

Remarque: Certain modèles ont un Montant mural avec un "CÔTÉ LONG", qui doit être positionné en direction de l'extérieur de l'Enceinte de baignoire/douche.

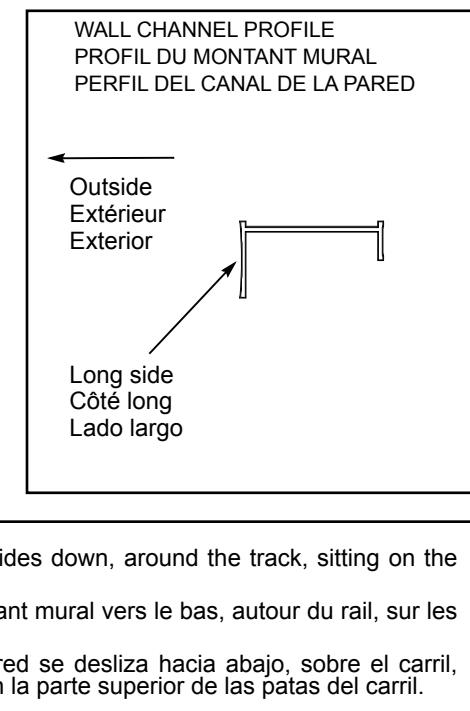

Wall channel slides down, around the track, sitting on the track's legs.  
Glisser le montant mural vers le bas, autour du rail, sur les bords du rails.  
El canal de pared se desliza hacia abajo, sobre el carril, asentándose en la parte superior de las patas del carril.

Remove Wall Channels and Bottom Track. Drill marked mounting holes. Size of holes are as follows;

**When mounting to ceramic tile**, use a 1/4" masonry drill bit. Nick the ceramic surface at the mounting hole locations with a center punch. After drilling, insert Wall Anchors.

**When mounting to a fiberglass enclosure**, use a 1/8" drill bit. Wall Anchors are not required.


Coloque cuidadosamente el Canal de Pared deslizándolo hacia abajo, sobre el Carril, y apoyándolo en la parte superior de las patas del Carril, tal como se muestra en el **ETAPA 4A**.

Asegúrese de mantener la misma posición del Carril sin moverlo. Utilice una niveleta para aplomar el Canal de Pared tal como se muestra en el **ETAPA 4B**.

Marque la ubicación de los tres orificios del Canal de Pared.

Repita este procedimiento con el Canal de Pared, en la pared opuesta.

Tenga en cuenta que ciertos modelos cuentan con un Canal de Pared con un "LADO LARGO". El "LADO LARGO" debe colocarse hacia el exterior de la Mampara de Ducha / Bañera.

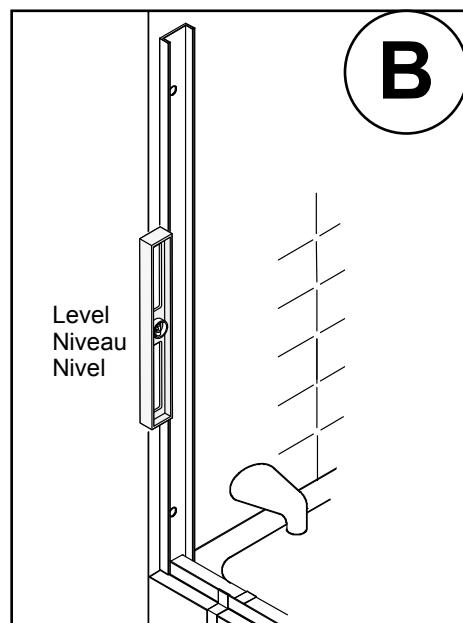

Saque los Canales de Pared y el Carril Inferior. Perfore los orificios según lo marcado. Los tamaños de los orificios son los siguientes:

**Al instalar sobre la teja de cerámica**, utilice broca para trabajo de albañilería de 1/4". Haga un corte en la superficie de la cerámica a la altura de las ubicaciones de los orificios de montaje con un punzón centrador. Luego de perforar, inserte los Anclajes de Pared.

**Al realizar el montaje en fibra de vidrio**, utilice una broca de 1/8". Los Anclajes de Pared no son necesarios.

**STEP  
ÉTAPE  
ETAPA** **5**

After drilling, clean the Tub / Shower Enclosure ledge and the Wall Channel areas thoroughly. This will assure proper adhesion of the Silicone Sealant.

Before the Track is installed, apply a bead of Silicone Sealant to the grout line, where the end of the Track will be located, as shown in **STEP 5A**.

Apply a thick continuous bead of Silicone Sealant to the underside of the Track. The Silicone Sealant should be applied to the Track's outside leg only, as shown in **STEP 5B**.

Do not apply Silicone Sealant to the back side of the Wall Channel. Sealing the Wall Channel will be completed in the final step.

Position the Track on the Tub / Shower Enclosure ledge in the marked location.

**REMEMBER**, the high side of the Track must be placed toward the outside of the Tub / Shower Enclosure ledge.

Install Wall Channels using the #10 x 1 1/4" Screws provided. Bumpers are installed at the top and bottom Screw locations, as shown in **STEP 5C**.

Après le perçage, nettoyer à fond les zones du rebord de l'Enceinte de baignoire/douche et des montants pour assurer l'adhésion optimale du Produit de calfeutrage (silicone).

Avant d'installer le Rail, appliquer un cordon de silicone à la ligne de coulis, à l'endroit où le bout du Rail sera situé, tel qu'illustré dans l'**ÉTAPE 5A**.

Appliquer un cordon épais continu de silicone sur la face inférieure du Rail. Appliquer uniquement au bord extérieur du Rail, tel qu'illustré dans l'**ÉTAPE 5B**.

Ne pas appliquer le silicone au dos du montant mural. Le jointement du montant sera réalisé à l'étape finale.

Positionner le Rail sur le rebord de l'Enceinte de baignoire/douche à l'emplacement marqué.

**NE PAS OUBLIER** que bord haut du Rail doit être vers l'extérieur du rebord de l'Enceinte de baignoire/douche.

Installer les montants muraux à l'aide des vis n°10 x 1 1/4" fournies. Des butoirs sont installés aux emplacements de vis inférieur et supérieur, tel qu'illustré dans l'**ÉTAPE 5C**.

Luego de perforar, limpia profundamente el borde de la Mampara de Ducha / Bañera y los Canales de Pared. Esto le asegurará una adhesión ajustada del Sellador de Silicona.

Antes de instalar el Carril, applique una línea de Sellador de Silicona en la línea de cemento, donde se encuentra la terminal del Carril, tal como se muestra en el **ETAPA 5A**.


Aplique una capa gruesa y continua de Sellador de Silicona en la parte de abajo del Carril. Sólo debe aplicarse el Sellador de silicona sobre la pata exterior del Carril, como se muestra en el **ETAPA 5B**.

No aplique el Sellador de Silicona en la parte posterior del Canal de Pared. El sellado del Canal de Pared se completará en el último paso.

Posicione el Carril en el borde de la Mampara de la Ducha / Bañera en la ubicación marcada.

**RECUPERDE:** el lado más alto del Carril debe ubicarse hacia afuera del borde de la mampara de Ducha/Bañera.

Instale los Canales de Pared utilizando los tornillos #10 x 1 1/4" que se suministran. Los Topes se instalan en las ubicaciones de arriba y de abajo de los Tornillos, tal como se muestra en el **ETAPA 5C**.

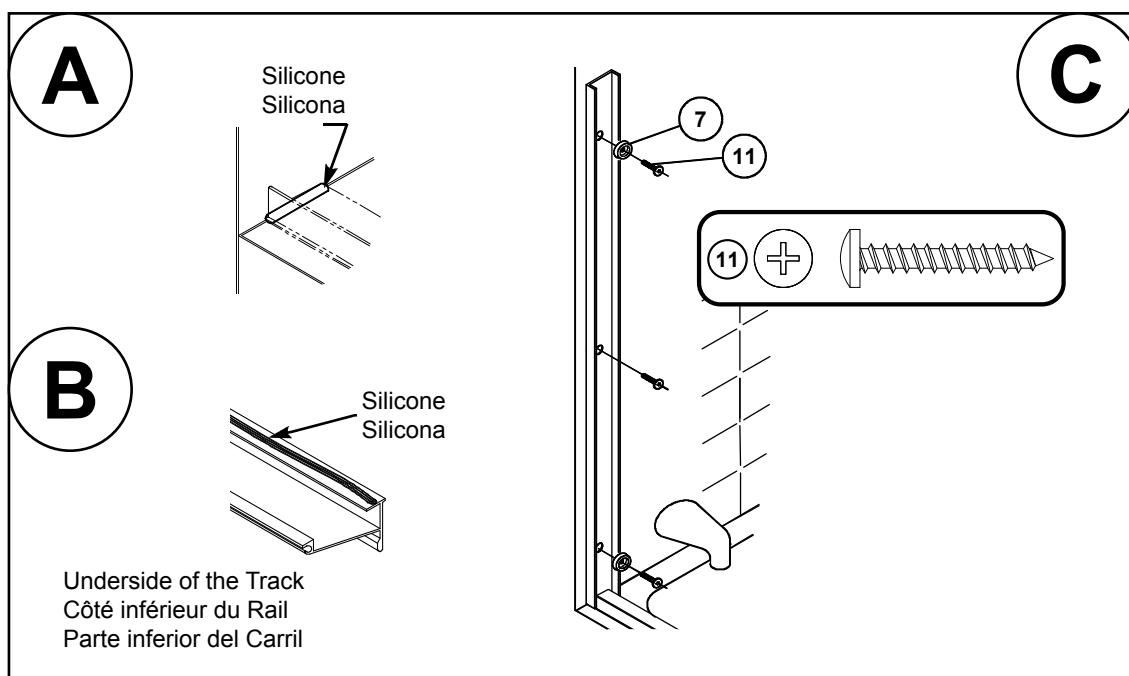

STEP  
ÉTAPE  
ETAPA

# 6

Measure the finished wall-to-wall distance, dimension "H", at the top of the Wall Channels.

**Please note**, that if a steel tape is used, be sure to add the width of the case to the measurement.

Subtract 1/16" from dimension "H", this is your "**HEADER DIMENSION**".

At this point, re-measure the wall-to-wall distance, dimension "H" and re-check subtraction, to be certain of the correct "**HEADER DIMENSION**".

"*Measure twice, cut once*".

Measure the "**HEADER DIMENSION**" along the length of the Header. Carefully cut the Header to fit the Tub / Shower Enclosure.

**Please note**, to obtain the best results, use a 32-tooth per inch hacksaw blade and miter box.

Certain models have a Reversible Header. Before installation, determine if the Straight Side or the Curved Side will face forward.

Slide the Header down on top of the Wall Channels.

Mesurer la distance finale mur à mur, dimension "H", en haut des Montants muraux.

**Remarque:** Si un ruban métallique est utilisé, ne pas oublier d'ajouter à la mesure la largeur du boîtier.

Soustraire 1/16" de la dimension "H" pour obtenir la "**DIMENSION DE LINTEAU**".

Maintenant, mesurer de nouveau la distance mur à mur, dimension "H", et vérifier une fois de plus la soustraction pour confirmer la "**DIMENSION DE LINTEAU**" correcte.

"*Mesurez deux fois, coupez une fois*"

Mesurer la "**DIMENSION DE LINTEAU**" sur la longueur du Linteau. Couper avec soin le Linteau à la taille de l'Enceinte de baignoire/douche.

**Remarque:** Pour assurer le meilleur résultat, utiliser une lame de scie à métaux avec 32 dents au pouce et une boîte à onglet.

Certains modèles ont un Linteau réversible. Avant le montage, déterminer si le Côté droit ou le Côté courbé sera face à l'avant.

Glisser le Linteau vers le bas sur les Montants muraux.

Mida la distancia final de pared a pared (medición "H"), en la parte de arriba de los Canales de Pared.

**Nota:** Si utiliza una cinta de acero, asegúrese de sumarle a la medición el ancho de la caja de la cinta.

Reste 1/16" de la medición "H"; ésta será su **DIMENSIÓN DE SOPORTE (HD)**.

En este punto, vuelva a medir la distancia de pared a pared, la dimensión "H", y verifique la resta nuevamente para asegurarse de contar con la Dimensión del Soporte correcta.


"*Mida dos veces, corte una sola vez*"

Tome la "**DIMENSIÓN DEL SOPORTE**" junto con la longitud del Soporte. Corte el Soporte cuidadosamente para que se ajuste a la Mampara de Ducha / Bañera.

**Para obtener mejores resultados**, utilice una hoja de sierra de 32 dientes por pulgada y una caja de ingletes.

Algunos modelos tiene Soporte Reversible. Antes de instalar, determine si el Lado Recto o el Lado Curvo verá hacia afuera.

Deslice el Soporte hacia abajo de los Canales de la Pared.

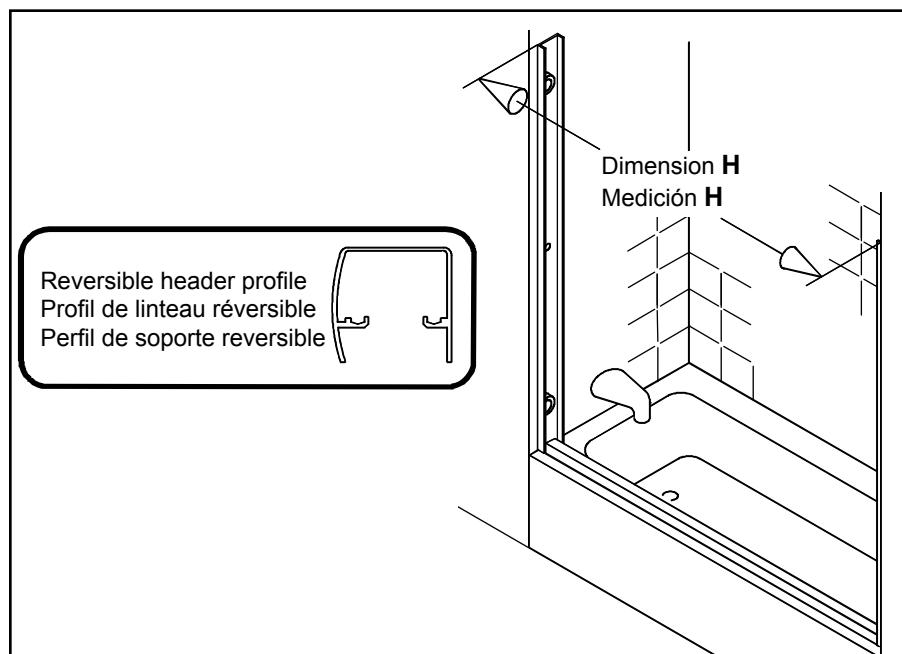

**STEP  
ÉTAPE  
ETAPA** **7**

Install Rollers as shown.

**Please note**, the Spacer Nut, on the Roller, is mounted AGAINST the Glass Panels.

Initially, install the Roller in the second to top Roller mounting hole. The other holes are needed for adjustments.

For the **Outer Glass Panel**, the Rollers are mounted on the same side as the Bottom Guide Channel and Towel Bar.

For the **Inner Glass Panel**, mount the Rollers on the same side as the Mounting Holes for the E-Z Kleen Clip.

Installer les Rouleaux tel qu'illustré.

**Remarque:** L'Écrou d'espacement sur le Rouleau est monté CONTRE les Panneaux de verre.

Monter d'abord le Rouleau dans le 2e trou de fixation à partir du haut. Les autres trous servent au réglage.

Pour le **Panneau de verre extérieur**, les Rouleaux sont montés du même côté que le Rail-guide inférieur et le Porteserviette.

Pour le **Panneau de verre intérieur**, monter les Rouleaux du même côté que les Trous de fixation de pince E-Z Kleen.


Instalar rodillos como se indica.

Tenga en cuenta que la Tuerca Espaciadora, sobre el Rodillo, está montada CONTRA los Paneles de Vidrio.

Primero instale el Rodillo en el segundo orificio de montaje del Rodillo (comenzando desde arriba). Se necesitan los demás orificios para hacer ajustes.

Para el **Panel Externo de Vidrio**, los Rodillos se montan en el mismo lado que el Canal de la Guía Inferior y el Toallero.

Para el **Panel Interno de Vidrio**, Monte los Rodillos del mismo lado en que se encuentran los Orificios de Montaje para el Soporte E-Z Kleen.

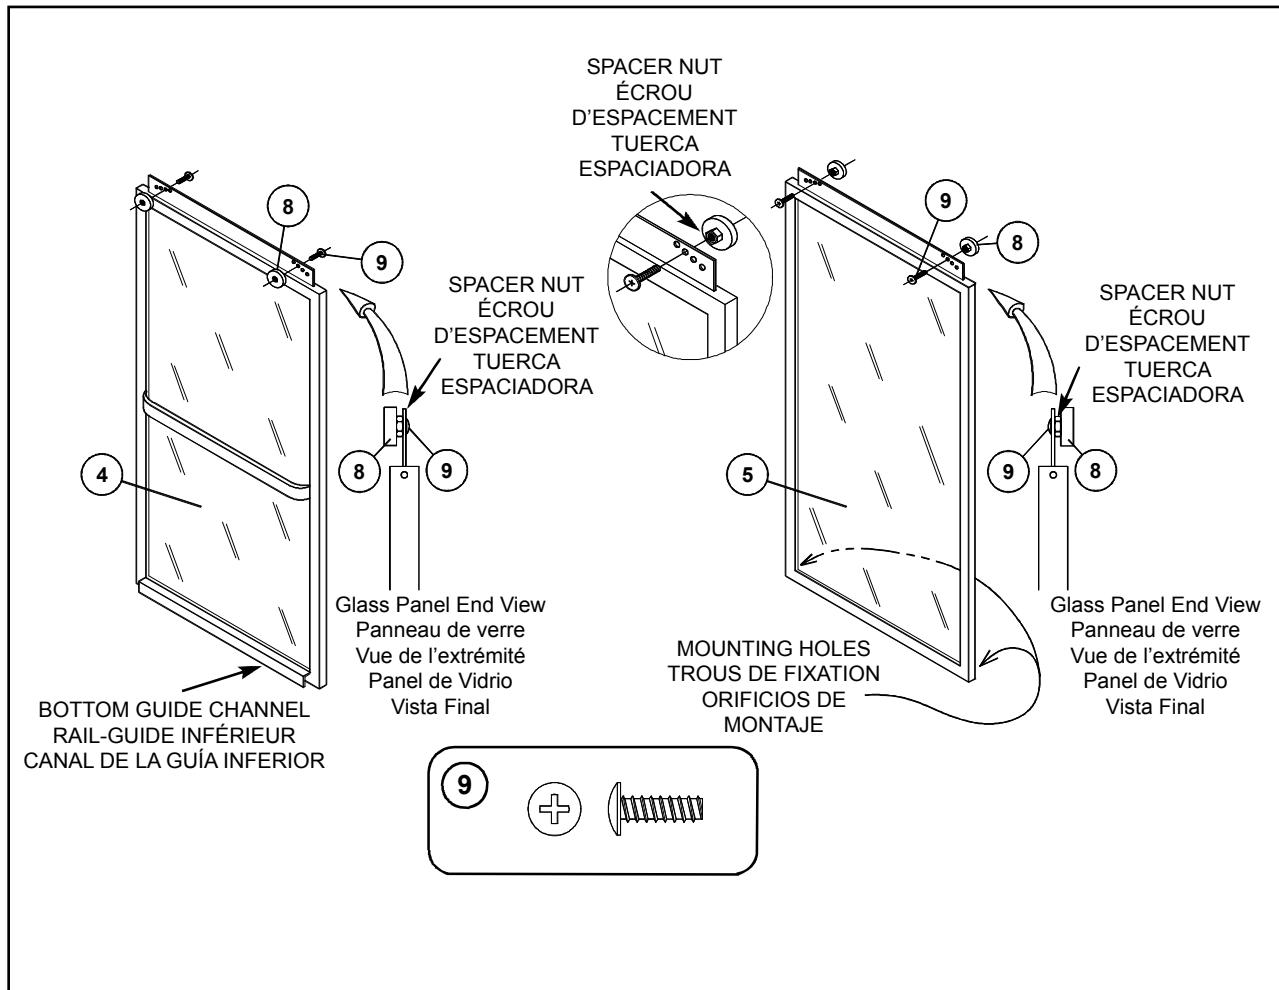

STEP  
ÉTAPE  
ETAPA

# 8

**WARNING: DO NOT LIFT GLASS PANELS BY THE TOWEL BARS.**

Install the Inner Glass Panel first. With the Rollers facing toward the Tub, HOLD THE GLASS PANELS BY BOTH SIDES and lift up into the underside of the Header.

Be certain that both Rollers are resting on the inner roller track. Slowly release, allowing the Glass Panel to hang from the Header. Slide the Inner Glass Panel towards the shower head end of your Tub. The edge of the Glass Panel should touch the Bumpers, if not, the wall is not plumb & the Glass Panel needs to be adjusted.

To adjust, remove the Inner Glass Panel and move one or both Rollers into other holes.

Re-install Glass Panel and re-check for plumb.

When the Inner Glass Panel is properly adjusted, install the E-Z Kleen Clips & EZ Kleen Spacer, as shown below.

**ATTENTION: NE PAS SOULEVER LES PANNEAUX DE VERRE PAR LES PORTE-SERVietTE.**

Installer d'abord le Panneau de verre interne. Avec les Rouleaux face à la Baignoire, TENIR LE PANNEAU DES DEUX CÔTÉS et le soulever pour l'insérer sous le Linteau.

Vérifier que les deux Rouleaux reposent sur le rail de rouleau interne. Relâcher lentement, laissant pendre le Panneau du Linteau. Glisser le Panneau de verre interne vers le côté douche de la Baignoire. Le bord du Panneau doit toucher les Butoirs. Si non, le mur n'est pas d'aplomb et le Panneau doit être ajusté.

Pour ce faire, retirer le Panneau de verre interne et déplacer un ou les deux Rouleaux dans d'autres trous.

Installer de nouveau le Panneau et vérifier l'aplomb.

Une fois le Panneau de verre interne réglé, installer les Pinces et Pièces d'espacement, tel qu'ilustré ci-dessous.

**ADVERTENCIA: NO LEVANTE LOS PANELES DE VIDRIO DE LOS TOALLEROS.**


Primero instale el Panel Interno de Vidrio. Con los Rodillos de cara a la Bañera, SOSTENGA LOS PANELES DE VIDRIO POR AMBOS LADOS y levántelos hasta la parte de abajo del Soporte.

Asegúrese de que ambos Rodillos estén apoyados sobre el carril del rodillo interno. Suéltelo lentamente, para permitir que el Panel de Vidrio quede suspendido desde el Soporte. Deslice el Panel Interno de Vidrio hacia el extremo del cabezal de la Bañera. El borde del Panel de Vidrio debe tocar los Topes; de no ser así, la pared no está aplomada y se debe ajustar el Panel de Vidrio.

Para ajustarlo, quite el Panel Interno de Vidrio y mueva uno o ambos rodillos a otros orificios.

Reinstale el Panel de Vidrio y vuelva a verificar la alineación vertical.


Una vez ajustado correctamente el Panel de Vidrio, instale los Soportes E-Z Kleen y el Espaciador E-Z Kleen, como se muestra a continuación.

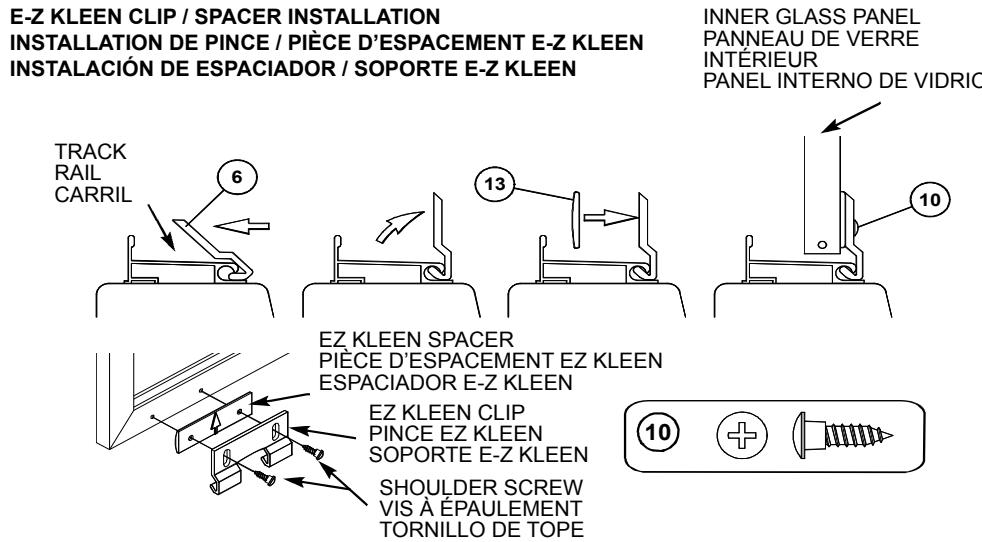

**Please note**, when installing the Shoulder Screws, **DO NOT** use a power screwdriver, use a #2 phillips head screw driver, **DO NOT OVER TIGHTEN**.

Place the E-Z Kleen Spacer between the E-Z Kleen Clip and the Inner Panel, the "ARROW" points up and towards the EZ Kleen Clip.

**INNER GLASS PANEL  
PANNEAU DE VERRE  
INTÉRIEUR  
PANEL INTERNO DE VIDRIO**

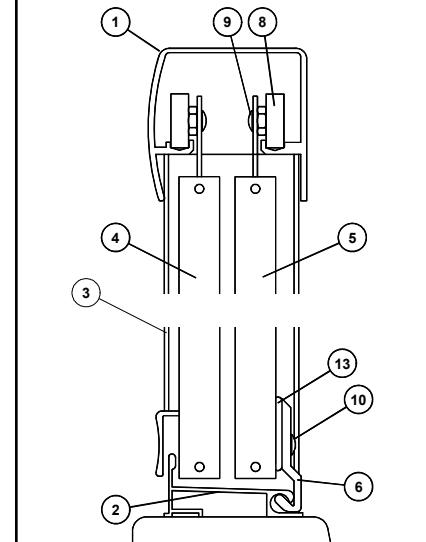

**Remarque:** Pour monter les Vis à épaulement, **NE PAS** utiliser le tournevis mécanique mais le tournevis Phillips n°2; **NE PAS TROP SERRER.**

Placer la Pièce d'espacement E-Z Kleen entre la Pince E-Z Kleen et le Panneau intérieur, avec la "FLECHE" orientée vers le haut et vers la Pince EZ Kleen.

**Tenga presente que** al instalar los Tornillos de Tope, **NO DEBE** usar un destornillador eléctrico; utilice un destornillador #2 tipo Phillips; **NO SOBREAJUSTE.**

Coloque el Espaciador E-Z Kleen entre el Soporte E-Z Kleen y el Panel Interno, la "FLECHA" apunta hacia arriba y hacia el Soporte E-Z Kleen.

To install the Outer Glass Panel, face the Rollers toward the outside. HOLD THE GLASS PANEL BY THE SIDES and lift up into the underside of the Header. Be certain that both Rollers are resting on the outer roller track. Slowly release, making sure the Bottom Guide Channel slides over the high side of the Track.

Slide the Outer Glass Panel away from the shower head end of your Tub. The edge of the Glass Panel should touch the Bumpers. If not, the wall is not plumb & the Glass Panel needs to be adjusted. To adjust, remove the Outer Glass Panel and move one or both Rollers into other holes. Reinstall Glass Panel and re-check for plumb.

**Please note,** the Glass Panels need to be hung as low as possible to avoid water from "splashing-out". There should be a slight gap between the bottom of the Glass Panel and the Track.

Pour installer le Panneau de verre externe, orienter les Rouleaux vers l'extérieur. TENIR LE PANNEAU DES DEUX CÔTÉS et le soulever pour l'insérer sous le Linteau. Vérifier que les deux Rouleaux reposent sur le rail de rouleau externe. Relâcher lentement, en assurant que le Rail-guide inférieur glisse sur le côté haut du Rail.

Glisser le Panneau de verre externe en direction opposée au côté douche de la Baignoire. Le bord du Panneau doit toucher les Butoirs. Si non, le mur n'est pas d'aplomb et le Panneau doit être ajusté. Pour ce faire, retirer le Panneau de verre externe et déplacer un ou les deux Rouleaux dans d'autres trous. Installer de nouveau le Panneau et vérifier l'aplomb.

**Remarque:** Les Panneaux de verre doivent être suspendus aussi bas que possible pour éviter les éclaboussures. Il doit y avoir un petit espace entre le bas du Panneau de verre et le Rail.

Para instalar el Panel Externo de Vidrio, presente los Rodillos hacia la parte externa. SOSTENGA EL PANEL DE VIDRIO POR LOS LADOS y levántelo hasta la parte posterior del Soporte. Asegúrese de que ambos Rodillos estén apoyados sobre el carril del rodillo externo. Soltar lentamente, asegurándose de que el Canal de la Guía Inferior se deslice sobre el lado alto del Carril.

Deslice el Panel Externo de Vidrio alejándolo del extremo del cabezal de la Bañera. El borde del Panel de Vidrio deberá tocar los Topes. De no ser así, la pared no está a plomo y el Panel de Vidrio necesitará ser ajustado. Para ajustarlo, quite el Panel Externo de Vidrio y mueva uno o ambos rodillos a otros orificios. Reinstale el Panel de Vidrio y vuelva a verificar la alineación vertical.

**Nota:** los Paneles de Vidrio deben estar suspendidos lo más bajo que se pueda para evitar que el agua caiga hacia afuera. Debe quedar un pequeño espacio entre la parte inferior del Panel de Vidrio y el Carril.

## STEP ÉTAPE ETAPA

# 9

Apply Silicone Sealant as shown.


Apply to the Wall / Wall Channel "seam" and be certain to add Silicone to both ends of the Track where it meets the Wall Channel.

Appliquer le silicone tel qu'illusttré.

Appliquer à la jointure entre le mur et le Montant mural et s'assurer d'ajouter du silicone aux deux extrémités du Rail à l'endroit où il contacte le Montant mural.

Aplique Sellador de Silicona como se indica.

Aplique a la "unión" entre el Canal de la Pared y la Pared, y asegúrese de agregar silicona a ambos extremos del Carril en donde se une con el Canal de Pared.

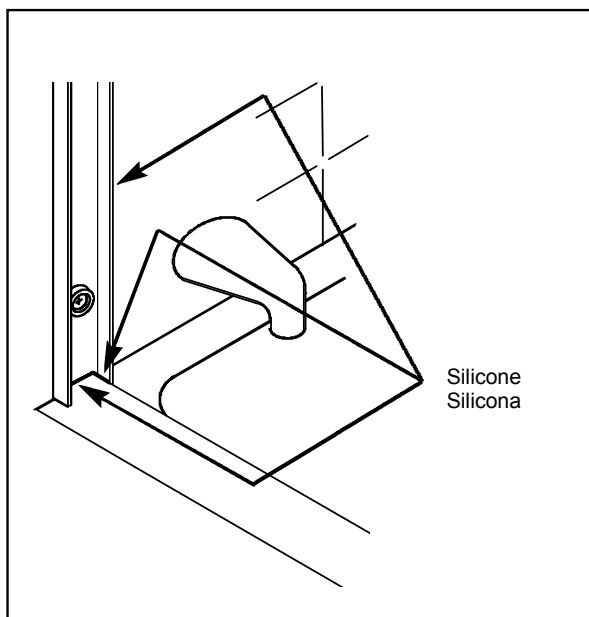

## LIMITED WARRANTY

MAAX Bath Inc. (hereafter "MAAX") offers an express limited warranty on each of its products. This warranty extends only to the original owner/end-user for personal household use. For commercial uses, additional limitations apply.

MAAX warrants shower doors and glass panels to be free of all material or workmanship defects under normal use and service for a period of ten (10) years from the initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder from an authorized dealer.

This warranty extends to the original consumer owner, but does not cover installation or any other labour charges.

Except in the case of MAAX products with pre-plumbed fixtures, MAAX shall in no event be liable for damages of any kind when the installation of jets or any other fixtures related to the product is done by the customer or the customer appointed installer.

MAAX reserves the right to modify this warranty at any time, it being understood that such modification will not alter the warranty conditions applicable at the time of the sale of the products in question.

In order to obtain service provided under this warranty during regular business hours, contact the dealer or distributor who sold the unit, or MAAX directly.

For more information on MAAX's limited warranty, please visit [www.maax.com](http://www.maax.com).

## GARANTIE LIMITÉE

MAAX Bath Inc. (ci-après "MAAX") offre une garantie limitée expresse sur chacun de ses produits. Cette garantie s'adresse uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales.

MAAX garantit les portes de douche et panneaux de verre contre tout défaut de matière ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat initial du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un distributeur agréé.

La présente garantie s'applique au consommateur ou utilisateur initial, mais elle ne s'applique pas à l'installation ou à tout autre frais de main-d'œuvre.

Sauf dans le cas des produits MAAX munis d'accessoires pré-assemblés, MAAX en aucun cas ne sera responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit découlant de l'installation des jets ou de tout autre accessoire associé au produit réalisée par le client ou un installateur désigné par le client.

MAAX se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps; il est entendu que de telles modifications ne changeront pas les conditions de la garantie applicable au moment de la vente des produits en cause.

Pour se prévaloir du service offert en vertu de la présente garantie pendant les heures normales d'ouverture, communiquer avec le détaillant ou le distributeur qui a vendu le produit, ou encore avec MAAX directement.

Pour plus de détails concernant la garantie limitée de MAAX, consulter le [www.maax.com](http://www.maax.com).

## GARANTÍA LIMITADA

MAAX Bath Inc. (a continuación "MAAX") ofrece un garantía limitada expresa para cada uno de sus productos. Esta garantía va dirigida únicamente al propietario o al usuario original para un uso personal doméstico. En caso de uso comercial, se aplican otras restricciones.

MAAX garantiza los paneles de ducha y paneles de vidrio contra cualquier defecto de material o de fabricación en condiciones normales de utilización y mantenimiento durante un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de compra original del producto por parte del propietario o usuario, el contratista o el constructor en un comercio minorista autorizado.

La presente garantía se extiende al consumidor o usuario original, pero no se aplica a la instalación o a cualquier otro costo de mano de obra.

Salvo en el caso de productos de MAAX con accesorios de plomería pre-instalados, MAAX no será responsable bajo circunstancia alguna por ningún tipo de daño cuando la instalación de los chorros (jets) o de cualquier otro accesorio relacionado con el producto sea realizada por el cliente mismo o por un instalador designado por el cliente.

MAAX se reserva el derecho de modificar esta garantía en cualquier momento; se sobreentiende que dichas modificaciones no cambiarán las condiciones de la garantía que se aplique en el momento de la venta de los productos en cuestión.

Para obtener el servicio que se ofrece según lo dispuesto en la presente garantía durante el horario de atención normal, deberá comunicarse con el comercio o distribuidor que le haya vendido el producto, o directamente con MAAX.

Para obtener mayores detalles sobre la garantía limitada de MAAX, consulte el sitio [www.maax.com](http://www.maax.com).







Technical Services / Service technique / Servicio técnico

T. 1 877 361-2044  
F. 1 888 361-2045