



D225521

# Single Handle Lavatory Faucet

## Grifo De Baño Con Una Manija

## Robinet De Lavabo À Une Manette

### Before Your Installation

#### Antes de Instalar

#### Avant l'installation


Check with the local plumbing code requirements before installation.  
Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería.

Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'applique avant de procéder à l'installation.

Check to make sure you have the following parts indicated below:

Verifique que tenga todas las partes indicadas:

Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:

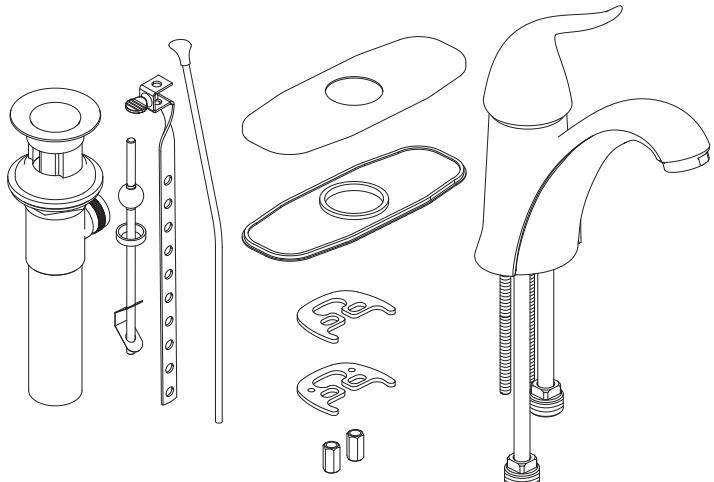Certified by  
IAPMO R&T

### Tools You Will Need

#### Herramientas Necesarias

#### Outils dont vous aurez besoin



Adjustable wrench

Llave ajustable



Pipe tape

Cinta selladora para rosca



Groove joint plier

Pinzas ajustables



Silicone sealant

Sellador de silicona

Clé à molette

Ruban pour tuyau

Pince multiprise

Enduit d'étanchéité au silicone

MEETS ASME  
A112.18.1MEETS  
CA AB-1953

Less than 0.25% lead content



# Faucet Installation Procedures / Instalación del Grifo / Procédures d'installation du robinet

Danze always recommends that plumbing products be installed by a licensed professional.




Danze aconseja siempre que sea un profesional autorizado quien instale los productos de plomería.

Danze recommande que les articles de plomberie soient toujours installés par un professionnel qualifié.

Shut off main water supply before installation.

Cierre el suministro de agua antes de instalar.

Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.

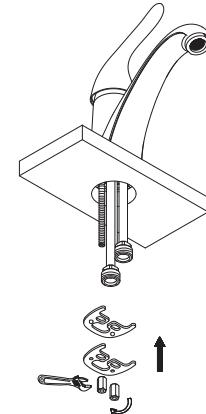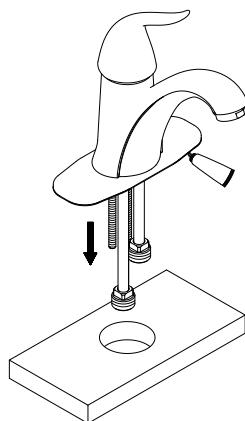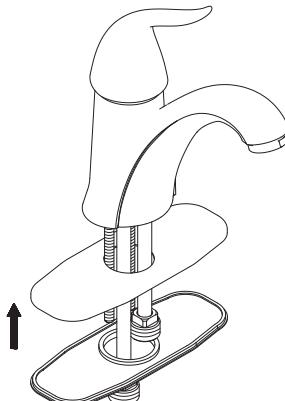


1. A. IF YOU INSTALL WITH OPTIONAL DECK PLATE: Attach plate and gasket to bottom of faucet.  
B. IF YOU INSTALL THIS SINGLE HOLE MOUNT WITHOUT DECK PLATE: Go step 3.

A. SI HACE LA INSTALACIÓN CON LA PLACA DE APOYO OPCIONAL: Coloque la placa y el empaque en la parte inferior del grifo.

B. SI DECIDE NO USAR LA PLACA DE APOYO: Pase directamente al paso #3.

A. SI VOUS EFFECTUEZ L'INSTALLATION AVEC L'APPLIQUE FACULTATIVE : Fixer l'applique et le joint au bas du robinet.


B. SI VOUS EFFECTUEZ L'INSTALLATION DE CE ROBINET À MONTAGE SUR UN SEUL TROU SANS L'APPLIQUE : Passer à l'étape 3.

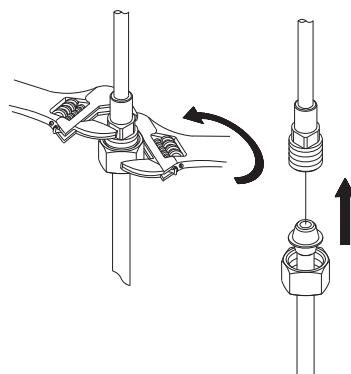

4. Attach water supply hoses or tubes to the faucet. To avoid breaking the copper tube from the faucet, use two wrenches (as shown) to keep from twisting the supply tube from the faucet when you tighten the nut.

Instale en el grifo las mangueras o tubos de suministro de agua. Para evitar dañar el tubo de cobre del grifo, use dos llaves para mantener el tubo derecho al ajustar la tuerca [ver ilustración].

Raccorder les boyaux ou les tuyaux d'alimentation d'eau au robinet. Pour éviter de briser les tuyaux de cuivre provenant du robinet, utiliser deux clés (comme il est montré) afin d'empêcher les tuyaux d'alimentation provenant du robinet de tourner lorsqu'on serre l'écrou.

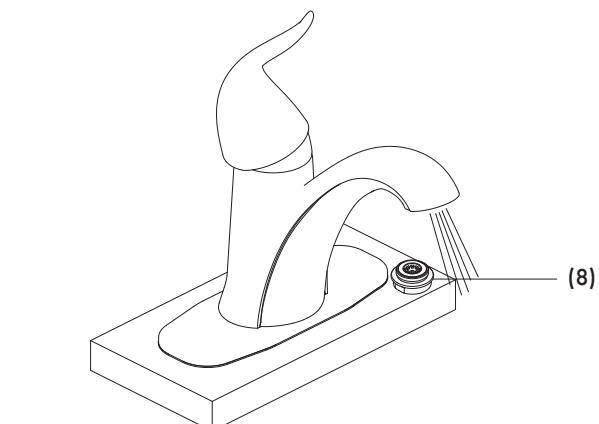


5. After installing faucet, remove aerator (8) and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

Después de instalar el grifo, remueva el aireador (8) y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.

Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever le brise-jet (8), puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler le brise-jet.

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.


# Pop-Up Drain Installation/Instalación del Desagüe Levadizo/Installation de la vidange mécanique

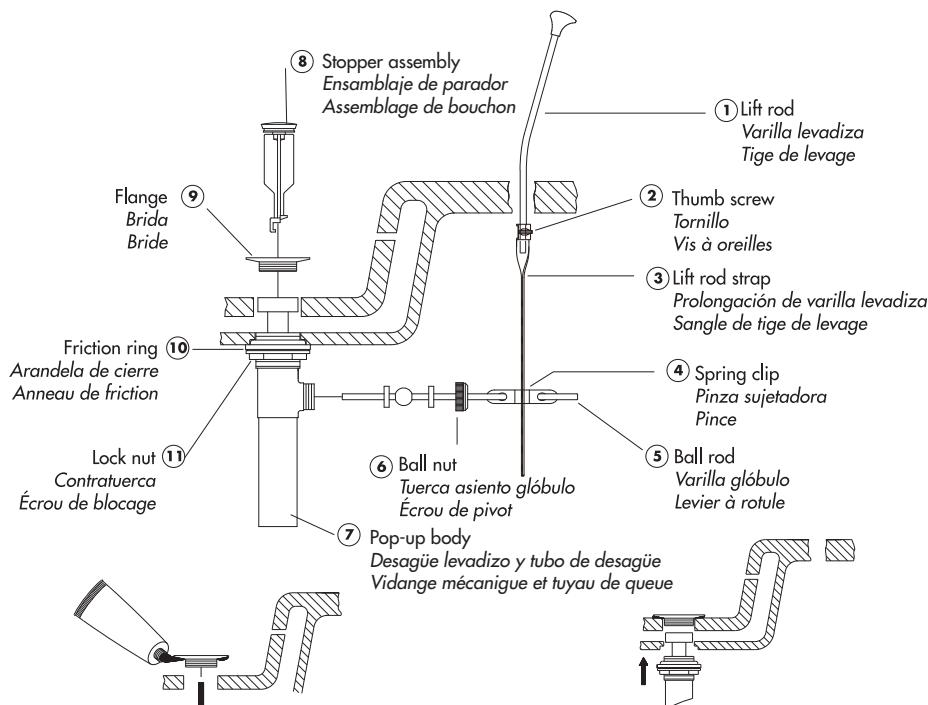

- 2.** Place a ring of silicone sealant around drain opening of sink.

Aplique silicona alrededor de la boca de drenaje en el lavamanos.

Mettre de l'enduit d'étanchéité au silicone autour de l'ouverture du drain du lavabo.

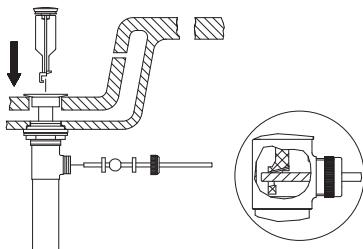

- 5.** Insert stopper assembly (8) into drain. Insert ball rod (5) into rod port and into hole at bottom of stopper assembly.


Introduzca el obturador en el ensamblaje de parador (8). Introduzca la varilla glóbulo (5) en la abertura lateral del tubo del ensamblaje de parador y en el hoyo al fondo del obturador.

Insérer le assemblage de bouchon (8) dans le drain. Insérer le levier à rotule (5) dans l'orifice de levier et dans le trou au bas du assemblage de bouchon.

- 3.** Insert threaded end of drain body up through drain hole and attach flange (9) to body.

Introduzca el extremo roscado del tubo del desagüe por el orificio en el lavabo y fije la brida (9) al tubo.


Insérer l'extrémité filetée du corps du drain dans l'orifice de drain et fixer la bride (9) au corps.

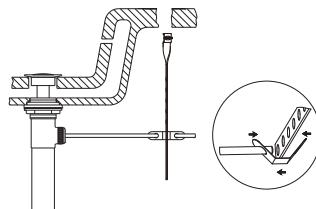

- 6.** Place one end of spring clip (4) on end of ball rod (5). Pass the tip of the rod through the hole in the lift rod strap (3) and then through the hole on the other end of the spring clip (4).

Coloque un extremo de la pinza sujetadora (4) en el extremo de la varilla glóbulo (5). Pase la varilla por un hoyo en la prolongación de la varilla levadiza (3) y entonces por el otro hoyo en la pinza sujetadora (4).


Mettre une extrémité de la pince (4) au bout du levier à rotule (5). Insérer la sangle de tige de levage (3) dans l'orifice de la pince (4).

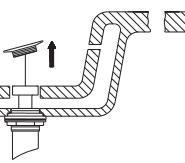

- 1.** Remove old drain assembly. Clean all sink surfaces to remove old putty and dirt before installing new drain.

Remueva el ensamblaje del desagüe en uso. Antes de colocar el nuevo desagüe limpie el fregadero para remover la suciedad y residuos de material.


Enlever le vieux drain. Nettoyer toutes les surfaces de l'évier pour enlever le vieux mastic et la saleté avant d'installer un nouveau drain.

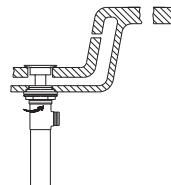

- 4.** Thread lock nut (11) from underside of sink until rubber washer sits securely inside opening of sink. Tighten lock nut.

Enrosque la contratuerca (11) por debajo del lavabo hasta que el empaque de caucho se asegure dentro del orificio del lavabo. Apriete la contratuerca.

Visser l'écrou de blocage (11) en dessous du lavabo jusqu'à ce que la rondelle de caoutchouc soit solidement placée à l'intérieur de l'ouverture du lavabo. Serrer l'écrou de blocage.

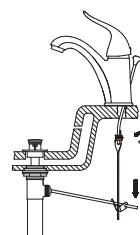

- 7.** Insert bottom of lift rod (1) into hole at top of lift rod strap (3). Tighten with thumb screw (2).

Inserte el extremo inferior de la varilla levadiza (1) en el orificio en el extremo superior de la prolongación de la varilla levadiza (3). Apriete con el tornillo (2).

Insérer la partie inférieure de la tige de levage (1) dans l'orifice sur le dessus de la sangle de tige de levage (3). Serrer à l'aide de la vis à oreilles (2).


**Mantenimiento** Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.

**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

## Trouble-Shooting / Guía de Solucionar Problemas / Dépannage

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.  
 Si usted ha seguido las instrucciones cuidadosamente y su grifo todavía no funciona correctamente, sigue estos pasos correctivos.  
 Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.

Problem/Problema/Problème	Cause/Causa/Cause	Action/Solución/Correctif
Leaks underneath handle.  Goteo debajo de la manija.  Fuites sous la manette.	Lock nut (5) or trim cap (4) has come loose.  Contratuercas (5) o tapa ornamental (4) se ha aflojado.  La capuchon de garniture (5) ou le capuchon de garniture (4) est desserré.	Remove handle and tighten lock nut (5) or trim cap (4).  Quite la manija y apriete el contratuercas (5) o tapa ornamental (4).  Enlever la manette et serrer la capuchon de garniture (5) ou le capuchon de garniture (4).
Aerator (8) leaks or has an inconsistent water flow pattern.  El aireador (8) gotea o el chorro de agua está irregular.  Le brise-jet (8) fuit ou la diffusion des jets qui s'en écoule n'est pas uniforme.	Aerator (8) is dirty or misfitted.  El aireador (8) está sucio o mal puesto.  Le brise-jet (8) est mal ajusté ou sale.	Unscrew the aerator (8) to check rubber packing or replace the aerator.  Destornille el aireador (8) para chequiar el empaque de caucho o reemplace el aireador.  Dévisser le brise-jet (8) pour vérifier le joint en caoutchouc ou remplacer le brise-jet.

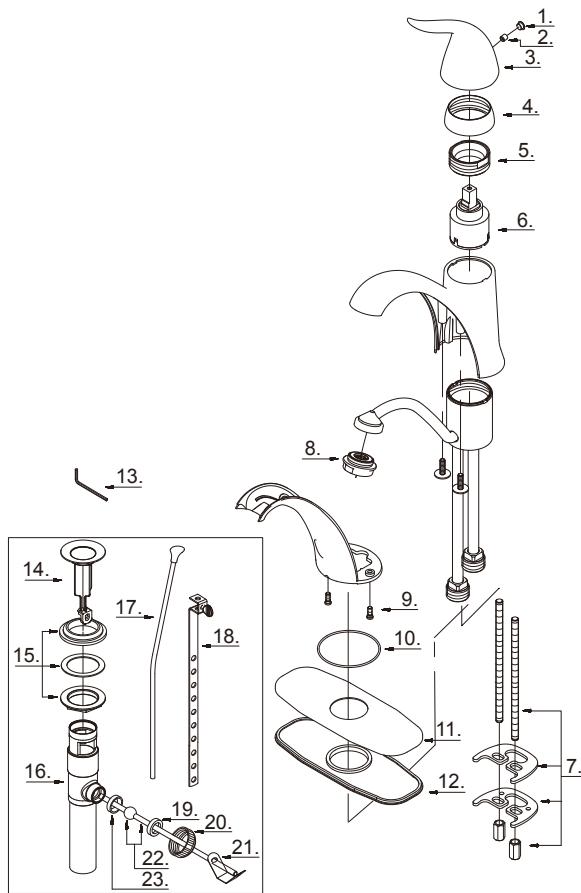

D225521

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnelles.



## Trim Assembly Installation Instructions for Pressure Balance Single Handle Tub & Shower, Shower only and Tub only Faucets

*Instrucciones para la instalación de componentes exteriores de presión balanceada: grifo de una llave para bañera y ducha, ducha solamente y bañera solamente.*

*Directives d'installation de l'ensemble de garniture pour les robinets à régulateur de pression à une manette pour bain et douche, pour douche seulement et pour bain seulement.*


- SAFETY TIPS**
- When using a solder alloy that has a tin content of greater than 95%, you may need to use more heat than can be supplied by using MAPP gas or propane.
  - Avoid heat damage: Remove cartridge and inner valve components before soldering.
- CONSEJOS DE SEGURIDAD**
- Si suelda con una aleación que contenga más del 95% de estaño, es posible que necesite más intensidad de calor que el producido por el gas MAPP o propano.
  - Para evitar daños durante la soldadura, antes de comenzar remueva el cartucho y los componentes interiores de la válvula.
- CONSEILS DE SÉCURITÉ**
- L'usage d'un alliage de soudure contenant plus de 95% d'étain peut nécessiter plus de chaleur que peut en produire le gaz MAPP ou le propane.
  - Éviter les dommages causés par la chaleur : enlever la cartouche et les composants internes du robinet avant de souder.

### Before Your Installation Antes de Instalar Avant l'installation

Check to make sure you have the following parts indicated below:

Verifique que tenga todas las partes indicadas:

Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:

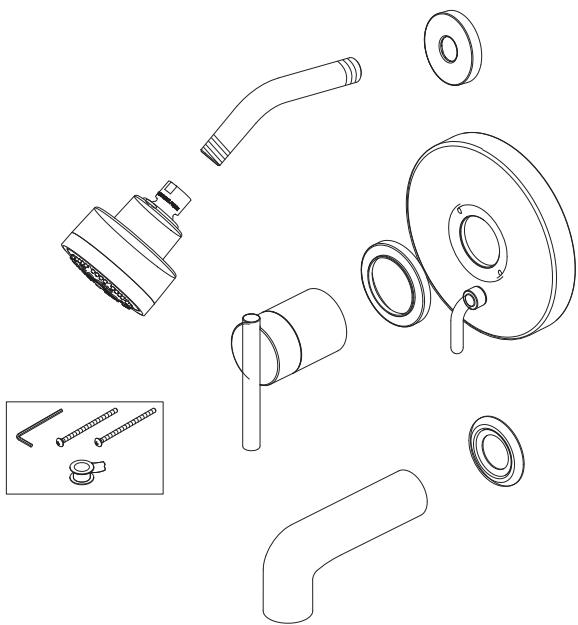

### Tools You Will Need Herramientas Necesarias Outils dont vous aurez besoin



Adjustable wrench  
Llave ajustable  
Clé à molette



Groove joint pliers  
Pinzas ajustables  
Pince multiprise




Phillips screwdriver  
Destornillador cruciforme  
Tournevis Phillips



Pipe tape  
Cinta selladora para rosca  
Ruban pour tuyau



Hex wrench  
Llave hexagonal  
Clé hexagonale



Hacksaw  
Sierra para metales  
Scie à métaux

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

# Faucet Installation Procedures / Instalación del Grifo / Procédures d'installation du robinet

Danze recommends that plumbing products be installed by a licensed professional.

Danze aconseja que sea un profesional autorizado quien instale los productos de plomería.

Danze recommande que les articles de plomberie soient installés par un professionnel qualifié.

Shut off main water supply before installation.

Cierre el suministro de agua antes de instalar.

Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.

Steps 1-2 for tub only trim installation, steps 1-3 for tub & shower trim installation, and steps 2-3 for shower only trim installation.

Pasos 1 y 2 Instalación de componentes exteriores para bañera, pasos 1-3 Instalación de componentes exteriores para bañera y ducha, pasos 2-3 Instalación de componentes exteriores para ducha.

Étapes 1-2 concernent une installation de garniture pour bain seulement, étapes 1-3 concernent une installation de garniture pour bain et douche et, étapes 2-3 concernent une installation de garniture pour douche seulement.

## 1. Install Slip-on spout onto stub-out pipe:


Note: The stub-out pipe for spout installation must be at the length illustrated measured from the finished wall surface.

### Coloque el vertedor del grifo en el tubo de montaje.


Aviso: El tubo de montaje para la instalación del grifo debe sobresalir como se muestra en la ilustración, midiendo desde la superficie de la pared terminada.

### Installer le bec qui se glisse sur le tuyau qui dépasse :


Remarque : Le tuyau qui dépasse pour l'installation du bec doit être de la longueur illustrée, en le mesurant à partir de la surface du mur fini.

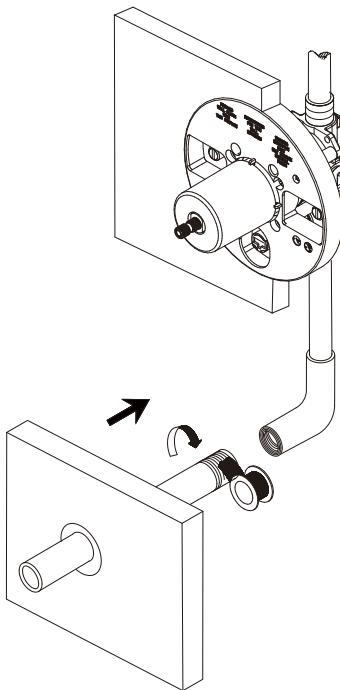

1/2" copper pipe stub-out

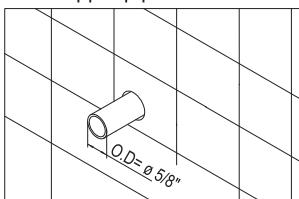

1/2" brass/IPS pipe stub-out

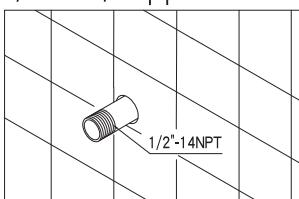


Stub out length for tub spouts (measured from finished wall surface)	With Flange: 1/2" Copper pipe stub-out length from finished wall surface	Without Flange: 1/2" Copper pipe stub-out length from finished wall surface	With Flange: 1/2" Brass/IPS pipe stub-out length from finished wall surface	Without Flange: 1/2" Brass/IPS pipe stub-out length from finished wall surface
Largo del tubo de montaje del grifo (medido desde la superficie de la pared terminada)	Con brida: tubo de montaje de cobre de 1/2" medido desde la superficie de la pared terminada	Sin brida: tubo de montaje de cobre de 1/2" medido desde la superficie de la pared terminada	Con brida: tubo de montaje de bronce (IPS) de 1/2" medido desde la superficie de la pared terminada	Sin brida: tubo de montaje de bronce (IPS) de 1/2 medido desde la superficie de la pared terminada
Longueur du tuyau qui dépasse pour les becs de baignoire (mesurée à partir de la surface du mur fini)	Avec bride : Longueur du tuyau de cuivre de 1/2 po (1,3 cm) qui dépasse de la surface du mur fini	Sans bride : Longueur du tuyau de cuivre de 1/2 po (1,3 cm) qui dépasse de la surface du mur fini	Avec bride : Longueur du tuyau de laiton/IPS de 1/2 po (1,3 cm) qui dépasse de la surface du mur fini	Sans bride : Longueur du tuyau de laiton/IPS de 1/2 po (1,3 cm) qui dépasse de la surface du mur fini
Wynstone, Sonora, Parma, Opulence, Brandywood, South Sea, Eastham	1-3/8" to 2-1/2"	NA	1-5/8" to 1-3/4"	NA
Prince, Amalfi, Reef, Fairmont, Bannockburn, Sheridan, Plymouth, Melrose, Antioch, D510146T, D510057T	1-1/2" to 2"	1-3/8" to 1-7/8"	1-7/8"	1-3/4"
Sirius	NA	1-1/8" to 1-5/8"	NA	1-1/2" to 1-5/8"
Corsair	NA	1-1/2" to 2"	NA	1-7/8"

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.


A . Installation on 1/2" Copper Pipe (5/8" OD) :

A 1. Slip on installation over 1/2" copper pipe:

Back out set screw in bottom of spout to allow spout to slide on stub out pipe. Slide the flange and spout over the pipe with the spout tight to the wall; tighten the set screw to the pipe.

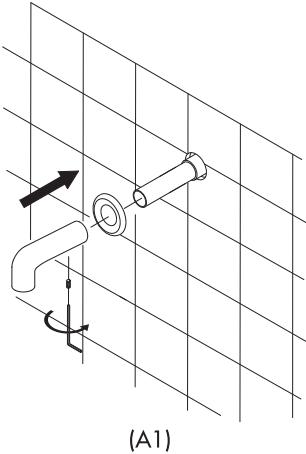

(A1)

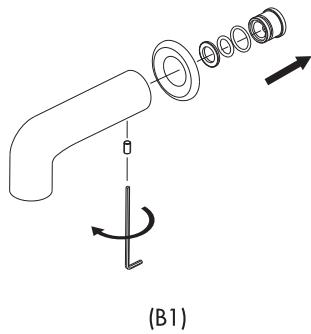

(B1)

B . Threaded installation with 1/2" Steel or Brass Pipe (7/8" OD) :

Apply pipe sealant tape on the pipe nipple threads.

B 1. Before installing spout, remove the adapter assembly (including plastic adapter, plastic washer, O-Ring) by backing out the set screw and pulling out the copper tube adapter assembly. Slide the flange and spout over the pipe; with the spout tight to the wall, tighten the set screw to the pipe.

A . Instalación sobre tubo de cobre de 1/2" (5/8" diam. exterior)

A 1. Instalación por deslizamiento sobre tubo de cobre de 1/2":

Afloje el tornillo de presión debajo del vertedor del grifo. Deslice la brida y el vertedor sobre el tubo de montaje y, apoyando el vertedor firmemente sobre la pared, vuelva a ajustar el tornillo.

B . Installation filetée avec un tuyau d'acier ou de laiton de 1/2 po (1,2 cm)  
- diamètre extérieur de 7/8 po (2,22 cm).

B 1. Antes de instalar el grifo, remueva el ensamblaje del adaptador, que incluye el adaptador y arandela de plástico, y la argolla-O, aflojando el tornillo de presión. Deslice la brida y el vertedor del grifo sobre el tubo de montaje, y apoyando el vertedor firmemente sobre la pared, vuelva a ajustar el tornillo.

A . Installation sur un tuyau de cuivre de 1/2 po (1,3 cm) (D.E. 5/8 po -1,6cm)

A 1. Installation en glissant sur un tuyau de cuivre de 1/2 po (1,2 cm) :


Dévisser la vis de pression au bas du bec pour permettre au bec de glisser sur le tuyau qui dé passe. Glisser la bride et le bec sur le tuyau en plaçant le bec tout contre le mur, puis serrer la vis de pression sur le tuyau.

B . Raccorder l'installation à un raccord de tuyau de cuivre de 1/2 po  
(1,2 cm) - diamètre extérieur de 5/8 po (1,5 cm).

Aplique cinta selladora de plomería en la rosca del niple.

Appliquer du ruban d'étanchéité pour tuyau sur les filets du raccord de tuyau.

B 1. Avant d'installer le bec, enlever l'ensemble d'adaptateur (comprenant l'adaptateur de plastique, la rondelle de plastique et le joint torique) en dévissant la vis de pression et en sortant l'ensemble d'adaptateur de tuyau de cuivre. Glisser la bride et le bec sur le tuyau. Alors que le bec est tout contre le mur, serrer la vis de pression sur le tuyau.

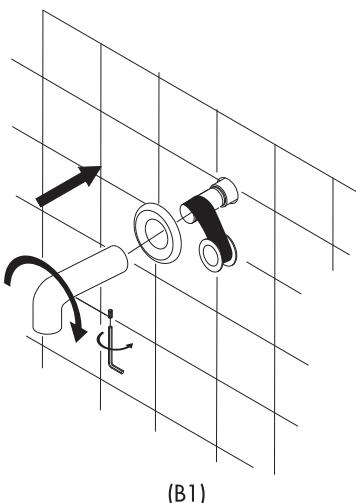


(B1)

**Mantenimiento** Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.

**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyez périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

## **2. Install escutcheon and handle assembly onto valve body.**

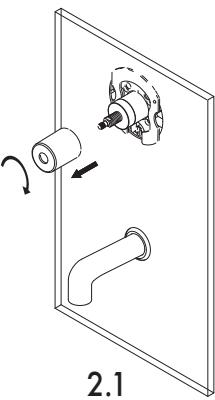

2.1: Before installing escutcheon, remove the plastic cap from plaster guard by twisting cap clockwise.

2.2: Valves are supplied with chrome finished valve sleeve and bonnet nut. Special finish trim sets for Melrose, Antioch, Sheridan, Bannockburn, Aerial and Eastham collections (where the sleeve or bonnet is visible under the handle) are supplied with matching sleeve and bonnet nut. To install matching trim, remove sleeve/bonnet nut from the valve body, and replace with the sleeve/bonnet. Please refer to cartridge installation procedure (for valve manual) for more details.

2.3: Attach the escutcheon to the valve body using screws provided.

2.4: When installing handle assembly, rotate stem clockwise to close the valve. Lever handles should be in vertical position when the valve is closed.

Different trim designs require different assembly techniques for valve handles. See illustrations on last page.


Type 1: Install handle assembly to valve stem; tighten set screw located on the bottom of the handle. Install hole cover after tightening set screw to the stem.

Type 2: Install the base ring and handle assembly over the stem; rotate handle to tighten to the valve body.

Type 3: Install handle to the stem; tighten screw and install trim buttons.

Type 4: Install canopy to threaded end of bonnet nut. Align handle and tighten screw from top of handle, reinstall trim buttons.


### **Instale el escudo y la llave en la válvula.**

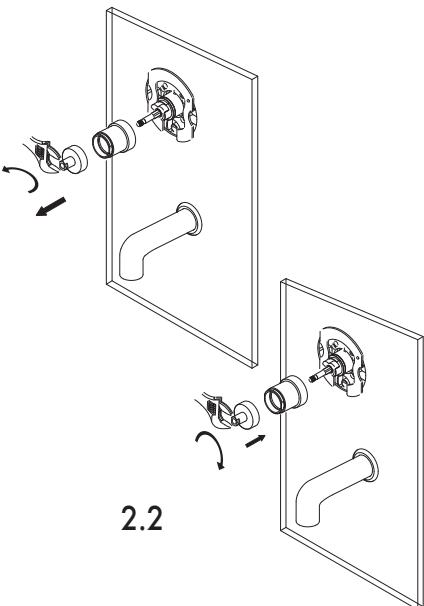

2.2

2.1: Antes de instalar el escudo, remueva la tapa de plástico de la protección para pared, girándola en sentido de las agujas del reloj.

2.2: Las válvulas vienen con una cubierta y tuerca tapa con acabado de cromo. Para las colecciones Melrose, Antioch, Sheridan, Bannockburn, Aerial y Eastham, en las que la cubierta y la tuerca tapa se ven debajo de la llave, estas piezas vienen con conjuntos de piezas exteriores que hacen juego. Para instalar una pieza exterior, quite la cubierta o la tuerca tapa de la válvula y sustitúyala por otra cubierta o tuerca tapa. Para mayor información, consulte el procedimiento de instalación del cartucho (para el manual de la válvula).

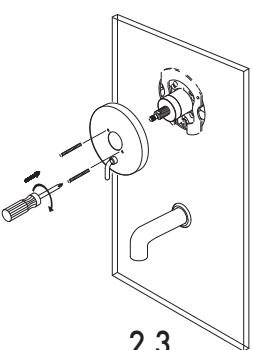

2.3

2.3: Sujete el escudo a la válvula con los tornillos provistos.

2.4: Al instalar la llave, gire el vástago en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la válvula. Las llaves deben estar en posición vertical cuando la válvula está cerrada.


Los distintos modelos de piezas exteriores exigen diferentes técnicas de ensamblaje para las llaves. Véanse las ilustraciones de la última página.

Tipo 1: Instale la llave en el vástago de la válvula; apriete el tornillo de presión situado en la parte inferior de la llave. Instale la tapa del orificio tras apretar el tornillo de presión en el vástago.


Tipo 2: Instale el anillo de la base y la llave en el vástago, gire la llave para apretar en la válvula.

Tipo 3: Instale la llave en el vástago; apriete el tornillo e instale las cubiertas decorativas.


Tipo 4: Instale el capuchón en el extremo roscado de la tuerca tapa, alinee la llave y apriete el tornillo desde la parte superior de la llave, vuelva a instalar las cubiertas decorativas.

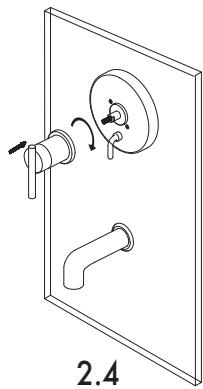

2.4

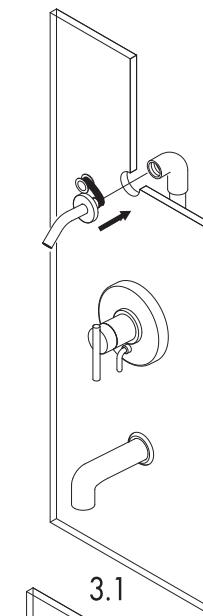

3.1

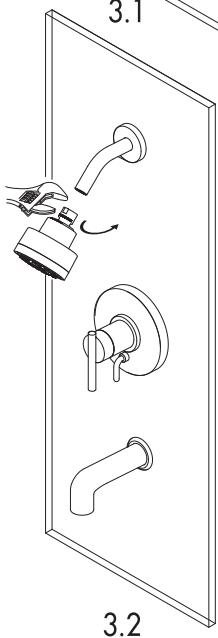

3.2

### **Installer l'écusson et la manette sur le corps du robinet.**

- 2.1 : Avant d'installer l'écusson, enlever le capuchon de plastique du protège-plâtre en tournant le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 2.2 : Les valves sont fournies avec un manchon de valve et un écrou de chapeau chromés. Des garnitures de fini assorti sont fournies pour les modèles Melrose, Antioch, Sheridan, Bannockburn, Aerial et Eastham (manchon de valve et écrou de chapeau visibles sous la manette). Enlever le manchon et l'écrou de chapeau du corps du robinet et les remplacer par les pièces assorties. Voir la marche à suivre pour installer la cartouche pour plus de précisions.

- 2.3 : Fixer l'écusson au corps du robinet en utilisant les vis fournies

- 2.4 : Pour fixer la manette, faire tourner la tige dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la valve. Les manettes à levier doivent être à la verticale quand la valve est fermée.

Les techniques d'assemblage sont différentes selon les modèles. Voir les illustrations à la dernière page.

Type 1 : Fixer la manette à la tige de la valve; serrer la vis de pression au bas de la manette. Mettre le capuchon en place après avoir serré la vis de pression à la tige.

Type 2 : Installer la rondelle et la manette par-dessus la tige, tourner la manette pour la visser au corps du robinet.

Type 3 : Fixer la manette à la tige; serrer la vis et installer les boutons de garniture.

Type 4 : Installer l'applique à l'extrémité filetée de l'écrou de chapeau. Régler l'alignement de la manette et serrer la vis en haut de la manette. Réinstaller les boutons de garniture.

### **3. Install shower arm with flange, and shower head**

- 3.1 Apply pipe tape to the threads on both ends of the shower arm. Slide shower flange onto shower arm, and install shower arm to elbow located in wall cavity. Tighten and align to vertical. Before installing shower head, flush shower piping with water to clear any debris.
- 3.2 Install showerhead and tighten with wrench.

### **Instale el brazo de la ducha con la brida y la ducha**

- 3.1 Aplique cinta de plomería a los extremos roscados del brazo de la ducha. Deslice la brida en el brazo de la ducha, e instale el brazo al tubo tipo codo dentro de la pared. Ajuste y alíne en forma vertical. Antes de instalar la ducha, haga correr el agua para eliminar residuos.

- 3.2 Instale la ducha y ajuste con una llave de tuerca.


### **Installer le bras de douche avec la bride et la pomme de douche.**

- 3.1 Appliquer du ruban pour tuyau sur les filets aux deux extrémités du bras de douche. Glisser la bride de douche sur le bras de douche, puis installer le bras de douche au coude situé dans la cavité murale. Serrer et positionner à la verticale. Avant d'installer la pomme de douche, faire couler de l'eau dans les tuyaux de douche pour éliminer tout débris.
- 3.2 Installer la pomme de douche et serrer à l'aide d'une clé.


**Mantenimiento** Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.

**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyez périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.


# Enclosure - Disassembling Handle Assembly / Paquete - Desarmado del ensamblaje de la llave / Feuillet - Démontage de l'assemblage de poignée




Type 1: Melrose







Antioch (Old)

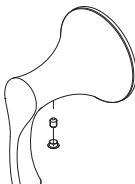

Antioch (New)

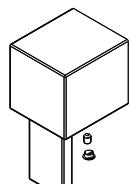

Reef

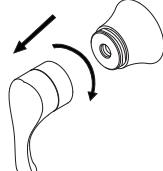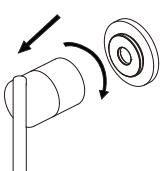
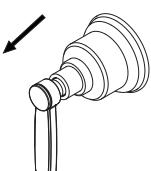
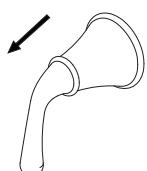


Type 2: Bannockburn

Wynstone

Parma





Corsair

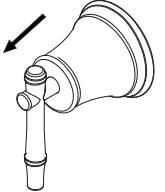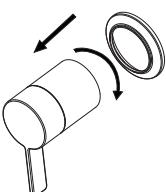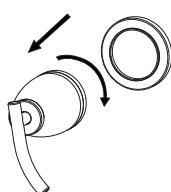

Sonora

Amalfi

South Sea

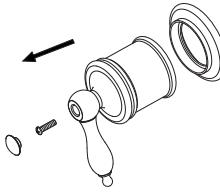
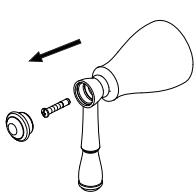
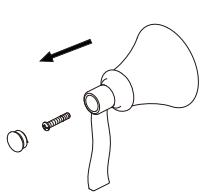
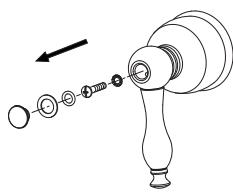


Type 3: Sheridan

Aerial

Eastham

Prince

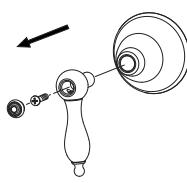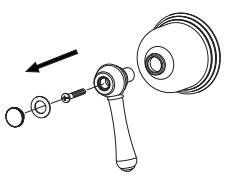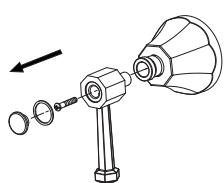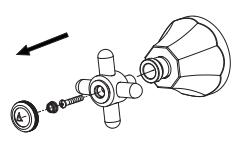

Type 4: Brandywood

Brandywood

Opulence

Fairmont

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.