

Installation Instructions

Sliding Shower and Bath Doors

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 28
Español, página 55

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER















Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- Service parts: kohler.com/serviceparts
- Care and cleaning: kohler.com/clean
- Patents: kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Bath and Shower Doors Ten-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

							
							
			9/64", 5/16"	5/16" Masonry Bit for Tile	5/32"		Tin Snips
							
Rubber Mallet	Miter Box	32-Teeth Per Inch Blade	Masking Tape	100% Silicone Sealant	Protective Gloves		

Before You Begin

-  **WARNING: Risk of serious injury.** Damage before installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Shower door panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass should not contact hard surfaces or the glass may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass may shatter. Wear long sleeves and protective clothing to prevent injury in the event of shattered glass.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read all instructions before installing or using this product.

IMPORTANT! This door is designed to accommodate walls that are up to 3/8" (10 mm) out of plumb. Verify that the area that the door will be attached to is within 3/8" (10 mm) of plumb. The door may not function properly if the wall is more than 3/8" (10 mm) out of plumb.

Cover the drain with tape to prevent the loss of small parts.

Identify all parts before installation. Inspect for damage.

Identify the inside and outside panels by comparing the distance between the top edge of the glass and the roller mounting hole. The rollers on the inside panel are mounted lower than the outside panel.


Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

Two people should perform this installation.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.


Watch this installation online; visit [kohler.com](https://www.kohler.com) and search for your product number.

Parts Identification

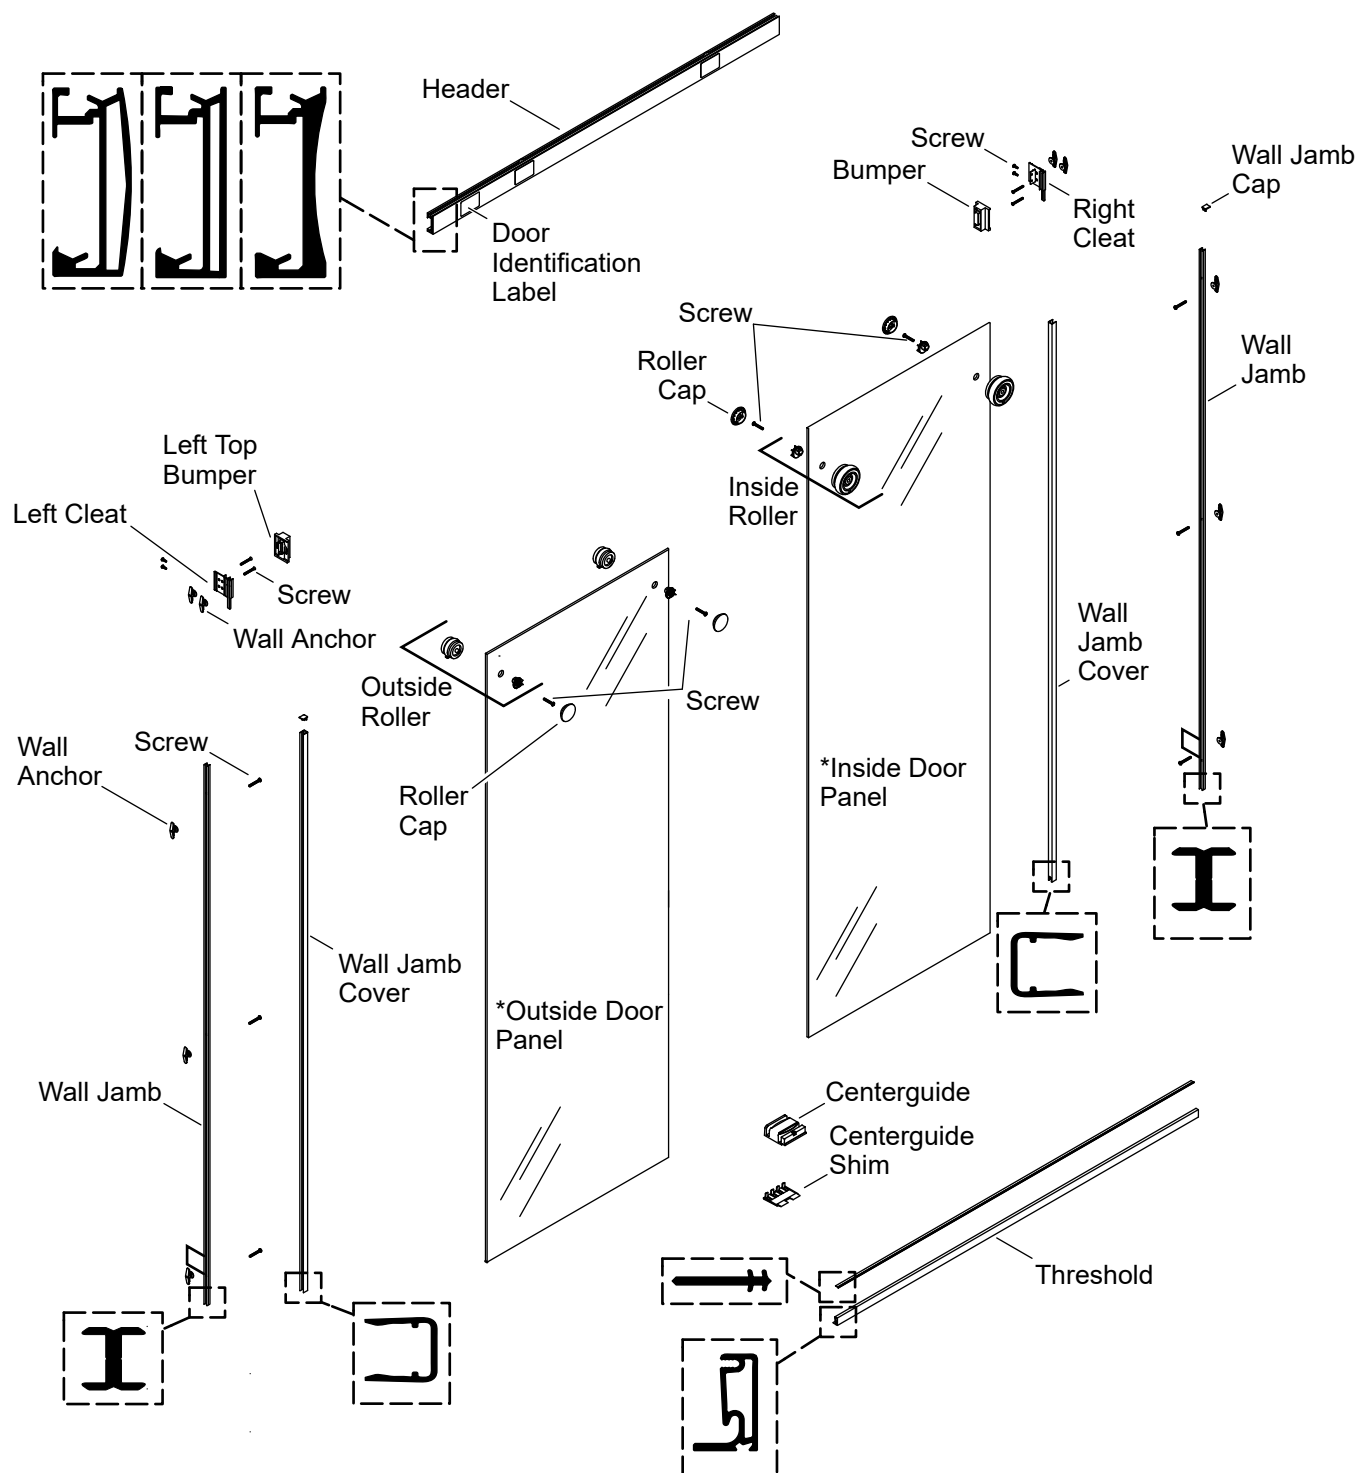

**See online service parts page for towel bar, handle, and all available service parts.*


Parts List

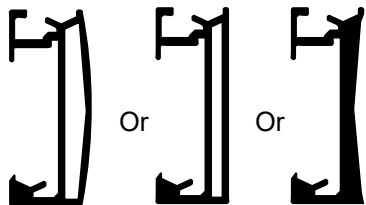

Header (Qty 1)



Threshold (Qty 1)




Wall Jamb Cover
(Qty 2)




Wall Jamb
(Qty 2)



Threshold Seal
(Qty 1)

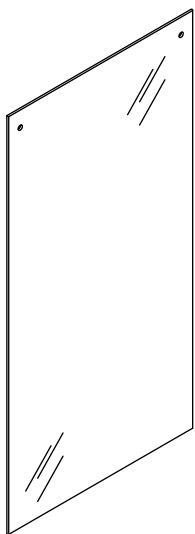


*Outside Panel (Qty 1)

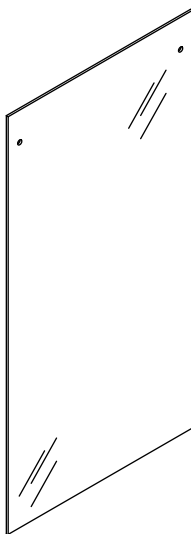


*Inside Panel (Qty 1)

**See online service parts page
for towel bar, handle, and
all available service parts.*


Hardware Kit




Left Cleat (Qty 1)




Right Cleat (Qty 1)



Left Bumper (Qty 1)



Right Bumper (Qty 1)

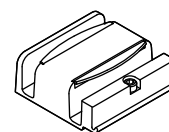


Centerguide (Qty 1)




8-18 x 1-1/2" Screw (Qty 10)



8-18 x 3/8" Screw (Qty 4)



Wall Anchor (Qty 10)



Centerguide Shim (Qty 1)

Roller Pack



Roller Cover (Qty 4)



Inside Roller (Qty 2)



Outside Roller (Qty 2)




Wall Jamb Covers (Qty 2)



M5-0.8 x 32 mm Screw (Qty 2)


1. Confirm Ledge and Wall Compatibility

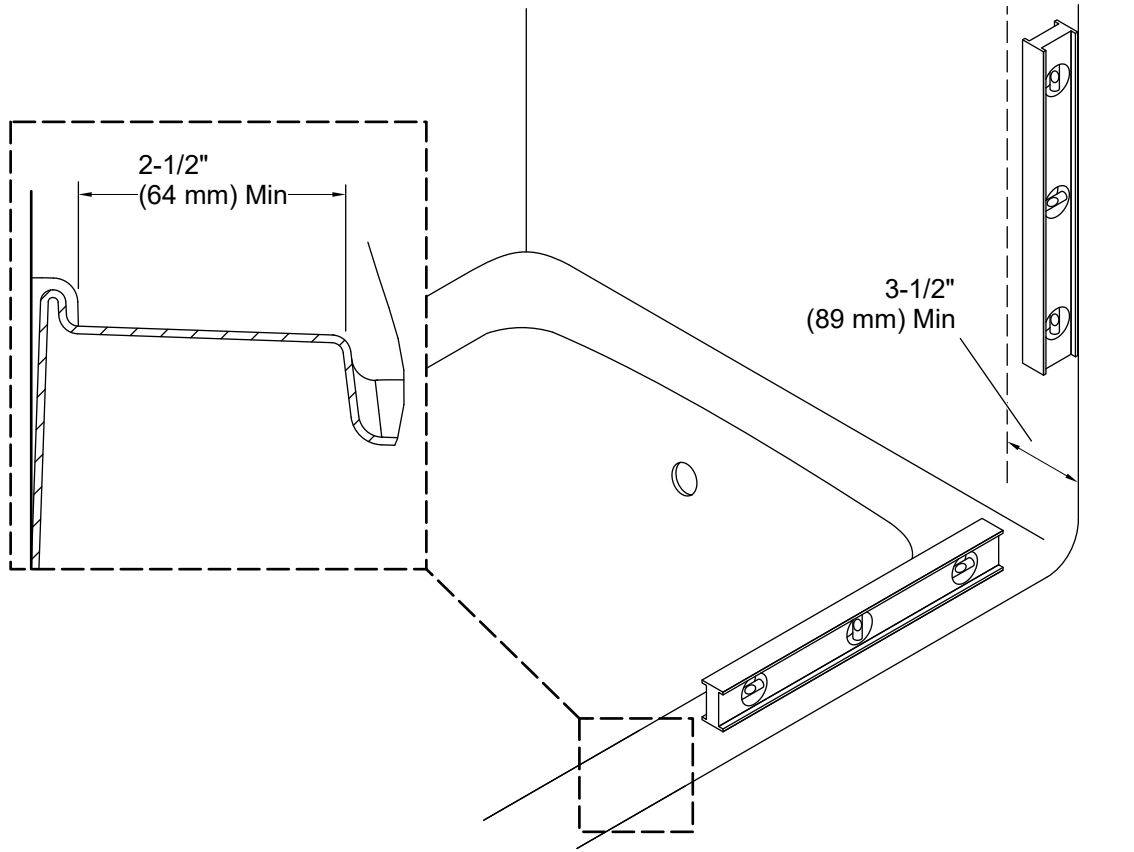

NOTE: For proper door alignment and operation, confirm that the shower base/bath ledge and walls meet the following requirements. **Do not install the door if these requirements are not met.**

- ☐ There must be at least 2-1/2" (64 mm) of flat surface on the shower base/bath ledge.
- ☐ There must be at least 3-1/2" (89 mm) of flat surface on the shower/bath walls.
- ☐ Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.
- ☐ The shower base/bath ledge must be level between the walls.

2. Measure and Cut the Threshold

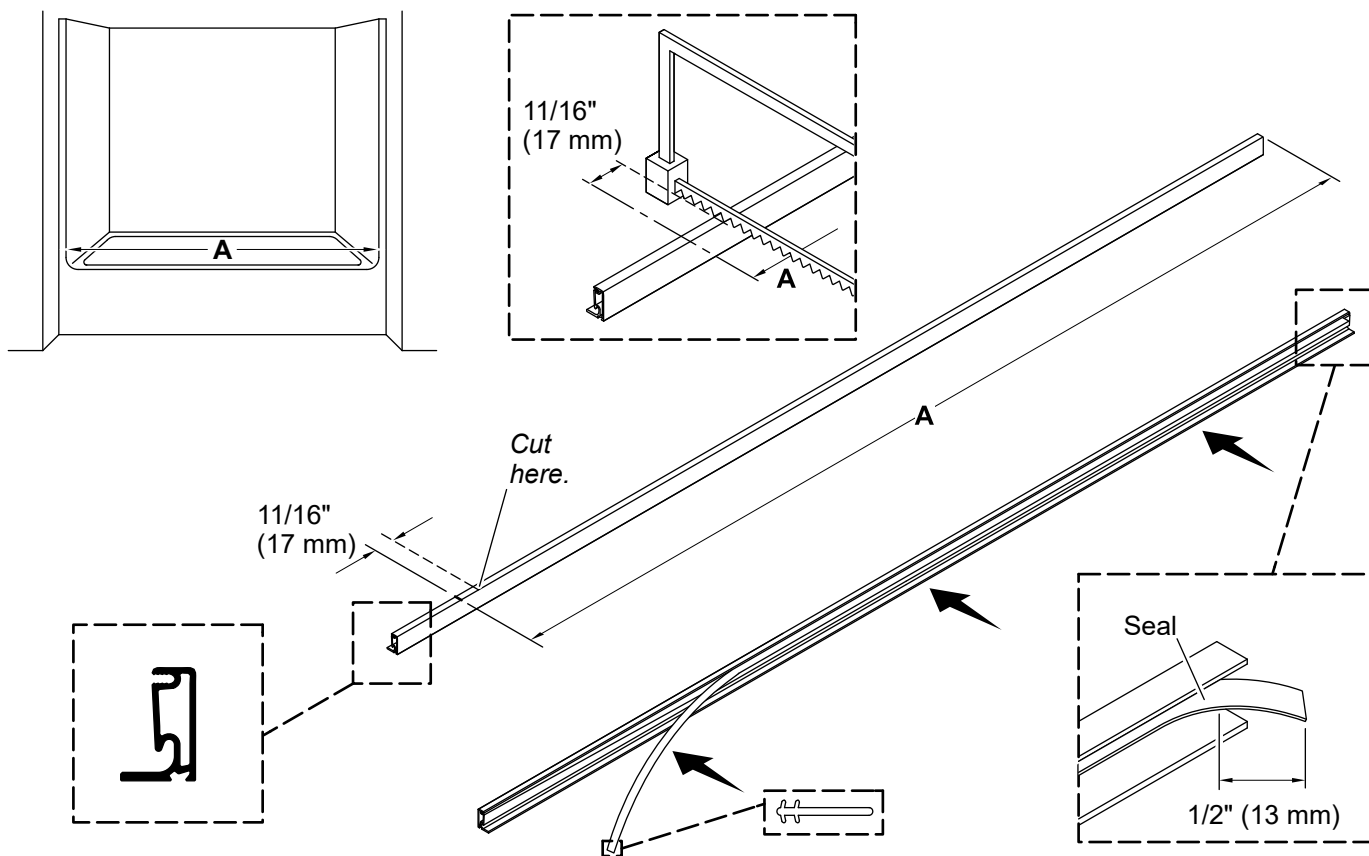


⚠ WARNING: Risk of serious injury. Always wear safety glasses while cutting and drilling.

- ☐ Use a drop cloth to protect the shower surface.
- ☐ Measure the distance "A" between the shower walls and mark the distance on the threshold.
- ☐ Measure $11/16"$ (17 mm) from "A" and make a second mark on the threshold, as shown.
- ☐ Cut the threshold at the second mark and file any rough edges.

IMPORTANT! The seal must be installed with at least $1/2"$ (13 mm) extending beyond each end of the threshold. The seal will be cut to fit after the threshold has been installed.

- ☐ Press the seal into the channel in the threshold, leaving approximately $1/2"$ (13 mm) extending beyond the end of the threshold. Wetting the seal will help ease the installation of the seal.


3. Position the Threshold

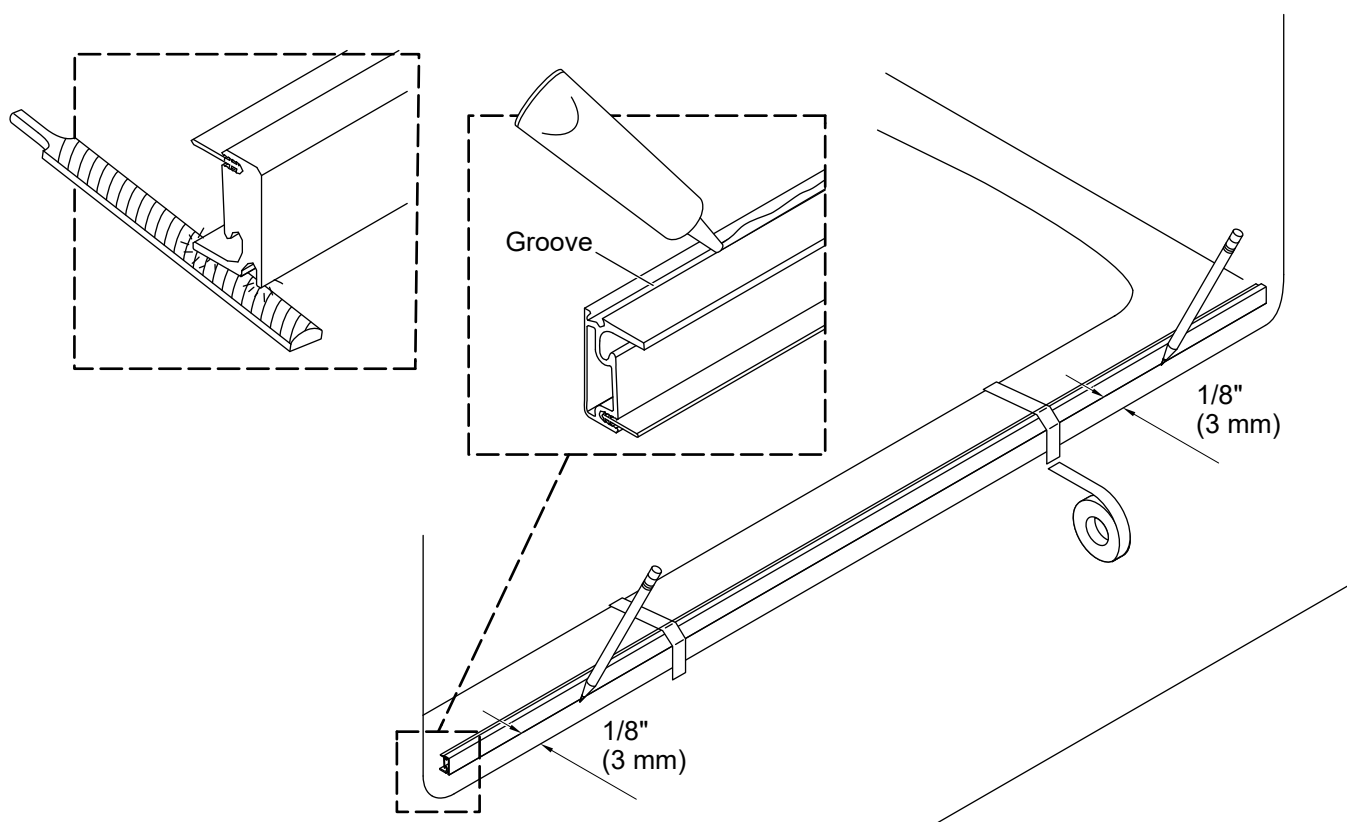

NOTICE: The threshold must sit on a flat surface.

- ☐ If needed, file the ends of the threshold to match the corner radius of the shower wall.
- ☐ **If the shower base/bath ledge is flat:** Align the threshold 1/8" (3 mm) from the shower base/bath ledge along the entire length and mark the location.
- ☐ **If the shower base/bath ledge has a raised edge:** Align the threshold 1/8" (3 mm) from the back of the raised edge along the entire length and mark the location.
- ☐ Apply 100% silicone sealant into the groove(s) on the bottom of the threshold.
- ☐ Tape the threshold securely in place along the mark, centered between the walls.


4. Prepare the Wall Jambs

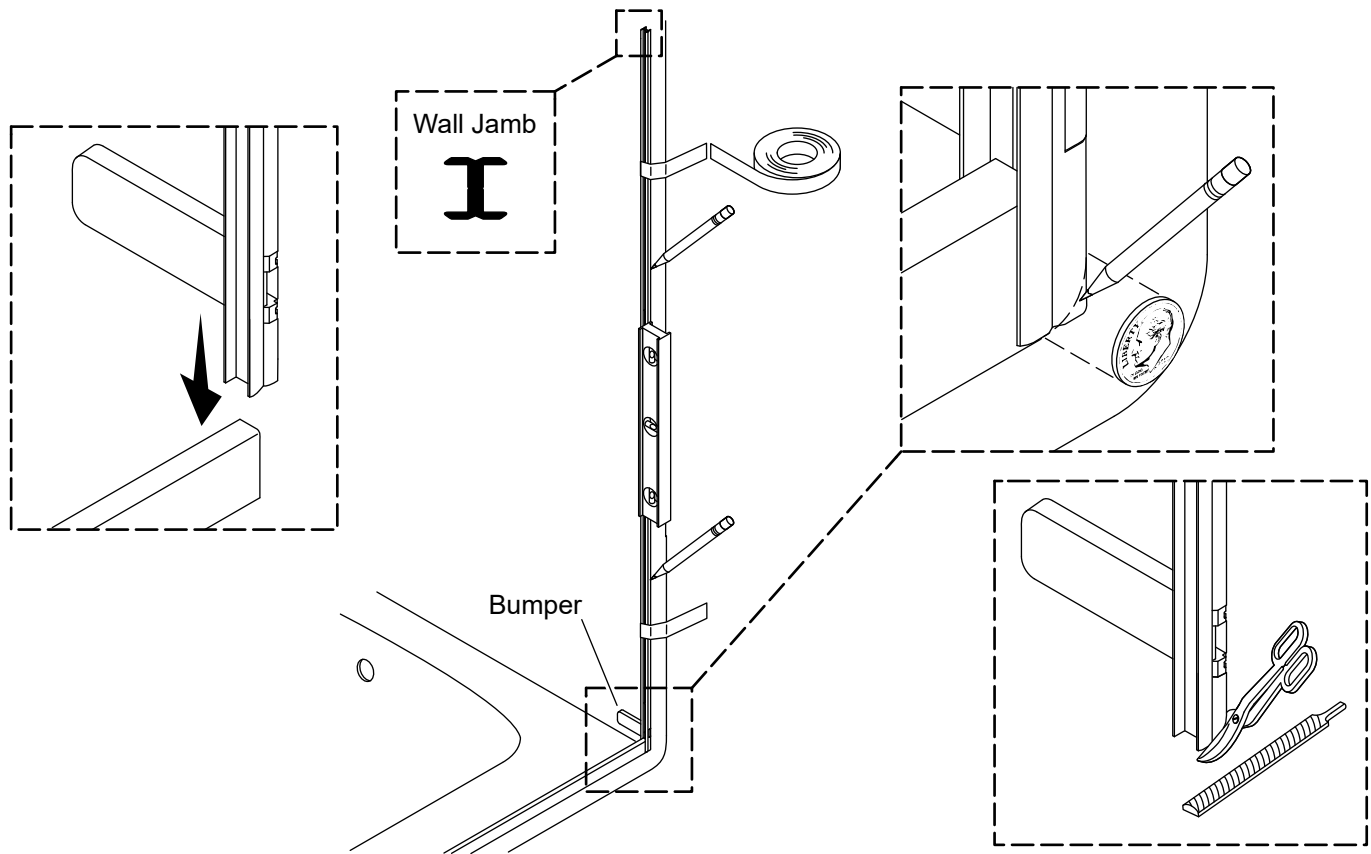

IMPORTANT! The wall jamb must fit tightly against the threshold and wall.


- ☐ Position the wall jamb on the threshold, against the wall, with the bumper pointing into the shower.
- ☐ If needed, shape and file the bottom corner to fit against the shower wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ Plumb the wall jamb.
- ☐ Tape the wall jamb securely in place and mark the wall jamb location.
- ☐ Repeat for the second wall jamb.
- ☐ Verify that the threshold is parallel with the front of the shower base/bath ledge.

5. Install the Wall Jambs

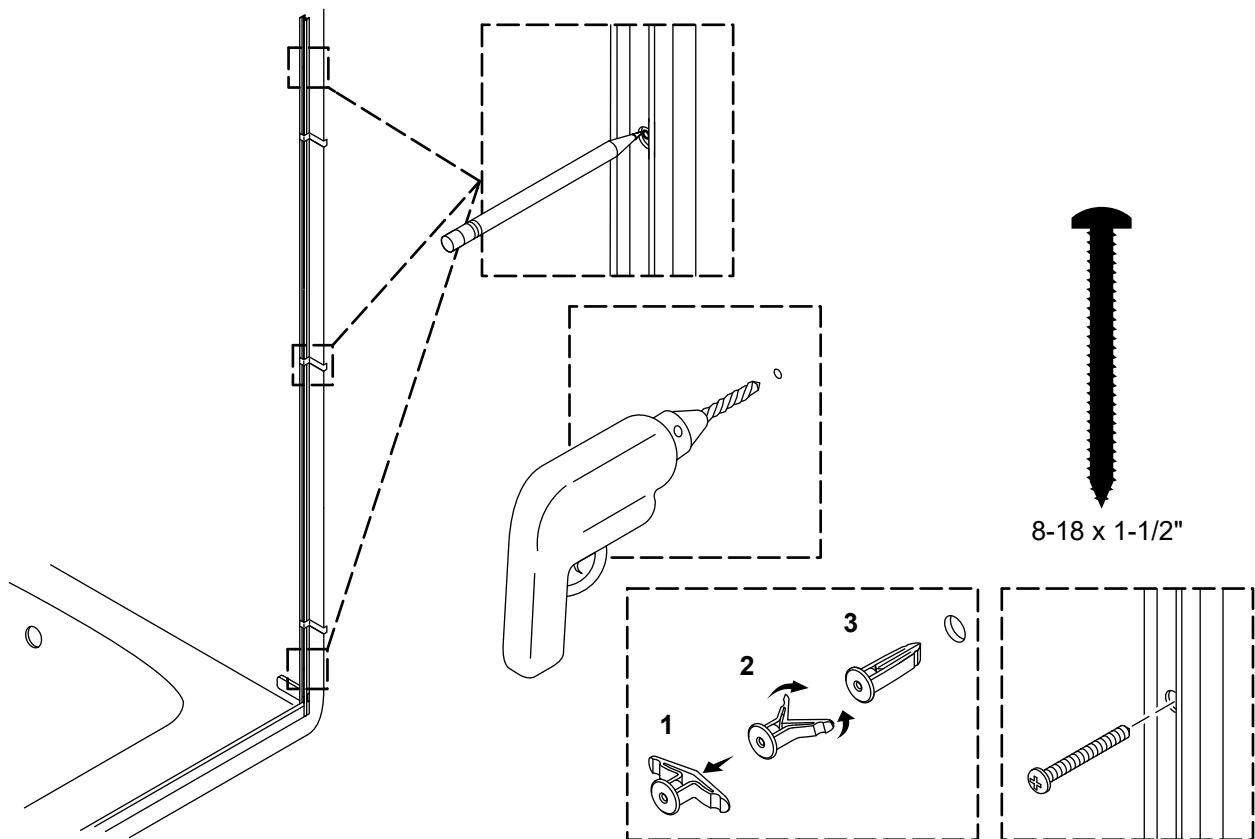

- ☐ Mark the anchor hole locations on each wall jamb with a pencil or drill bit.
- ☐ Remove both wall jambs and set the wall jambs aside.
- ☐ Drill a 5/16" hole at each marked location. Use a masonry bit for tile walls.
- ☐ Install the provided wall anchors. If necessary, gently tap the anchors until the anchors are flush against the wall.
- ☐ Thoroughly clean the shower base and walls.
- ☐ Reposition the wall jamb, aligning with the anchor holes. Verify that the wall jamb is plumb.
- ☐ Secure the wall jamb with three #8-18 x 2-1/2" screws.
- ☐ Repeat for the second wall jamb.

6. Install the Cleats

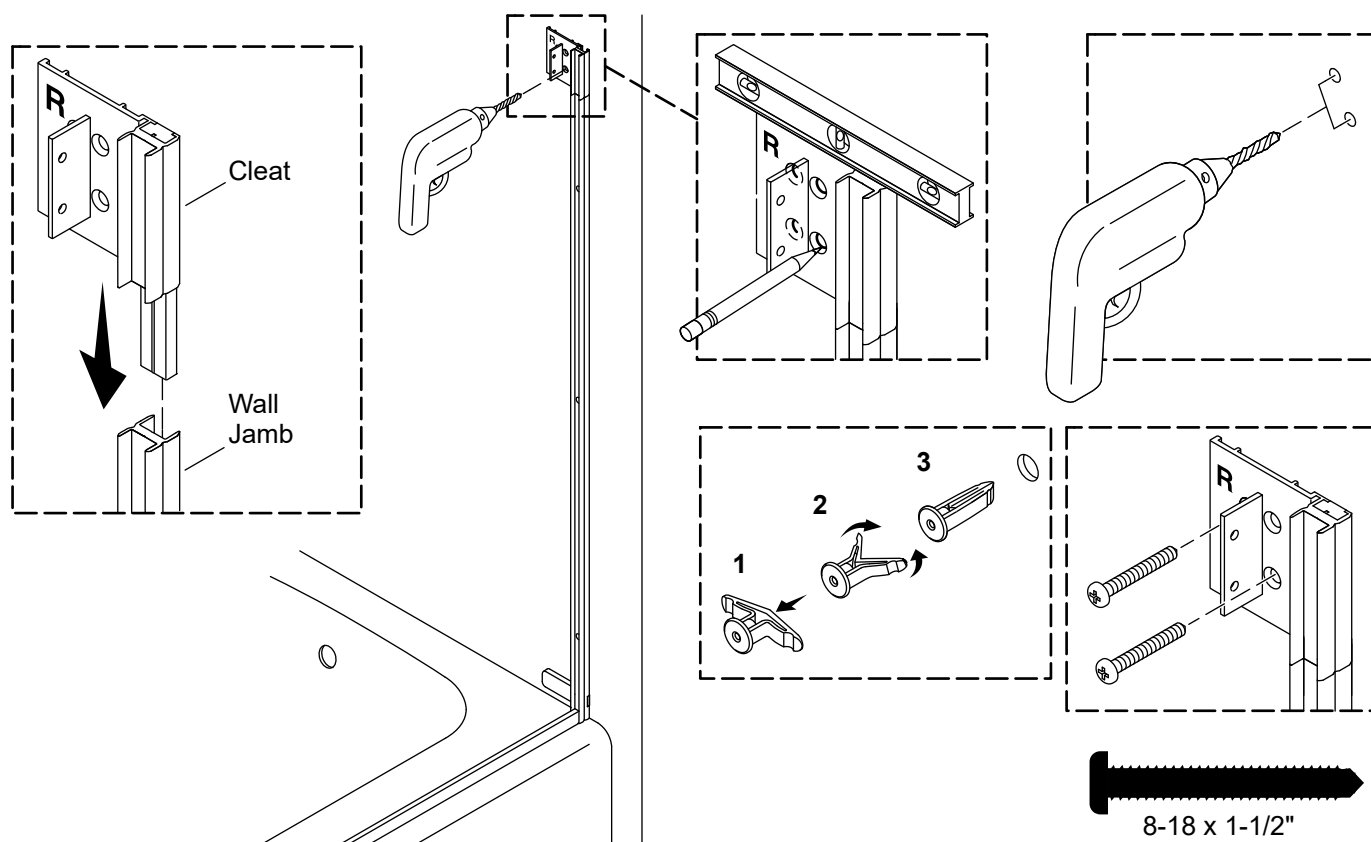

NOTICE: There is a left (“L”) and right (“R”) cleat. Position them inside the shower area.

- Slide the cleat into the channel between the wall jamb and the wall.


NOTICE: The cleat should be level and flat against the wall.

- Verify that the cleat sits flush against the top of the wall jamb.
- Hold the cleat level and firmly in place and use the cleat as a guide to mark two diagonally opposed holes on the wall. For example, top left and bottom right.
- Remove the cleat and drill a 5/16" hole at each marked location. Use a masonry bit for tile walls.
- Install the provided wall anchors. If necessary, gently tap the anchors to fully seat the anchors against the wall.
- Repeat for the second cleat.
- Thoroughly clean the shower base/bath floor, ledge, and wall.

NOTICE: The second set of holes can be used if the cleat is not level. Repeat the steps above, if needed.

- Secure each cleat to the wall using two #8-18 x 1-1/2" screws.
- Verify that the cleats are level. Loosen the screws and adjust the cleat position if needed.

7. Assemble the Inside Panel

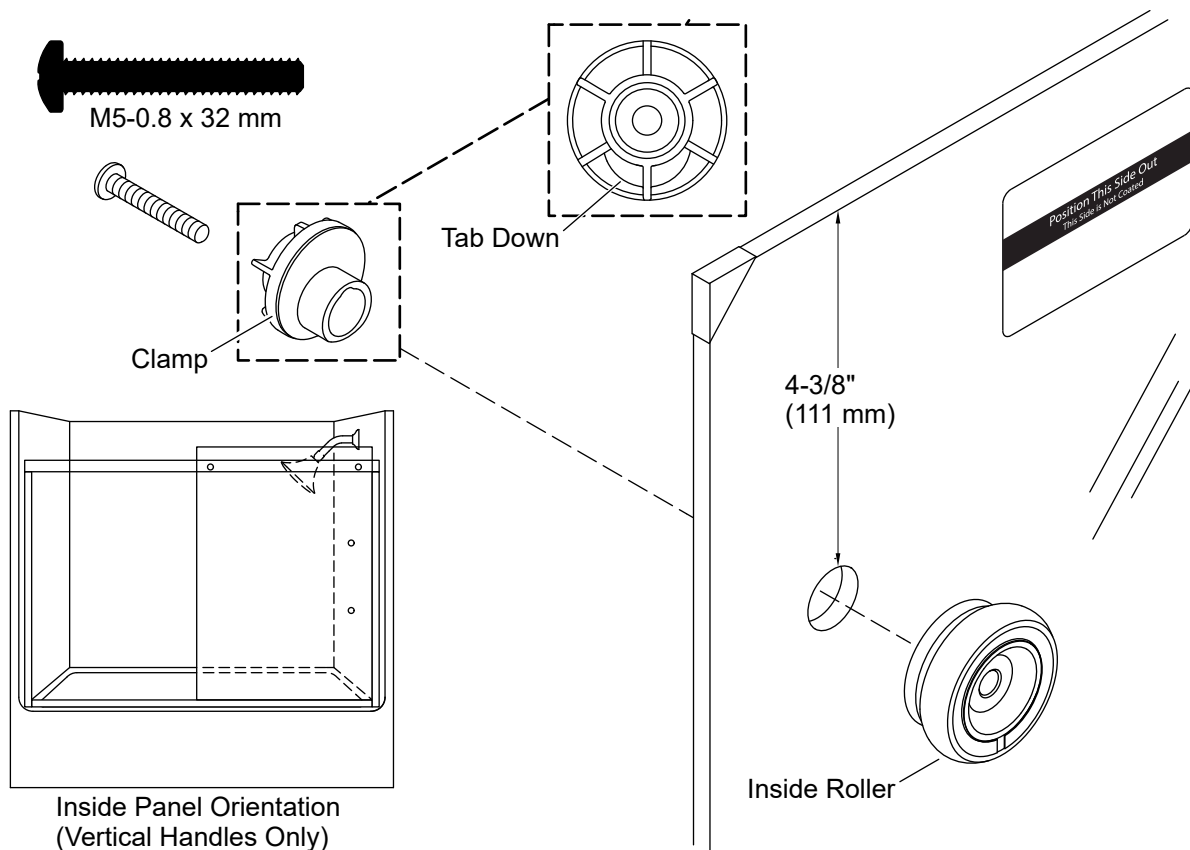


CAUTION: Risk of product damage. Leave the corner protectors on the sliding glass panel until the sliding glass panel is installed. Verify that the shower surface is protected with a drop cloth.

NOTICE: The inside panel roller mounting holes are 4-3/8" (111 mm) below the top of the panel.

NOTICE: Doors with vertical handles will have CleanCoat+ on both sides of the glass. These panels will not have a CleanCoat+ label on them.

- ☐ **For a door with towel bars:** Move the inside panel into the shower area with the label facing the outside of the shower.
- ☐ **For a door with vertical handles:** Move the inside panel into the shower area with the handle holes located toward the showerhead.
- ☐ Install each inside roller on the outside of the panel with the tab pointing down to position the door at the lowest setting.
- ☐ Secure each roller with a provided M5-0.8 x 32 mm screw.
- ☐ Using a hand screwdriver only, securely tighten the screws.

8. Measure and Cut the Header

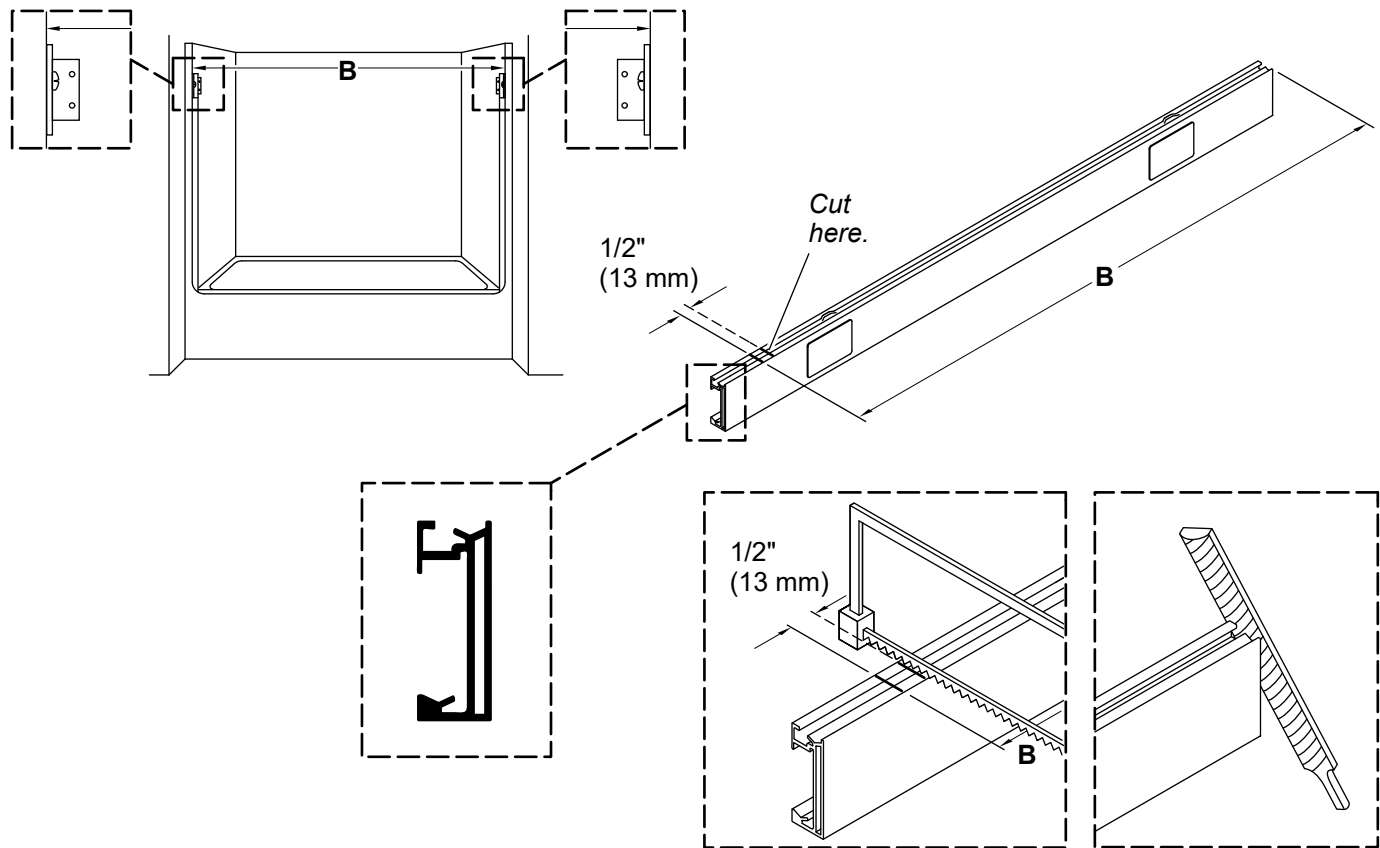


IMPORTANT! Confirm your measurements before cutting. Do not cut the header too short.

NOTE: The header in the image may appear different than the one supplied. The installation steps remain the same.

- ☐ Measure the distance “B” between the shower walls and mark the distance on the header.
- ☐ Measure 1/2" (13 mm) from “B” and make a second mark on the header, as shown.
- ☐ Cut the header at the second mark.
- ☐ File any rough edges and clean debris from the roller tracks.


9. Install the Bumpers to the Header

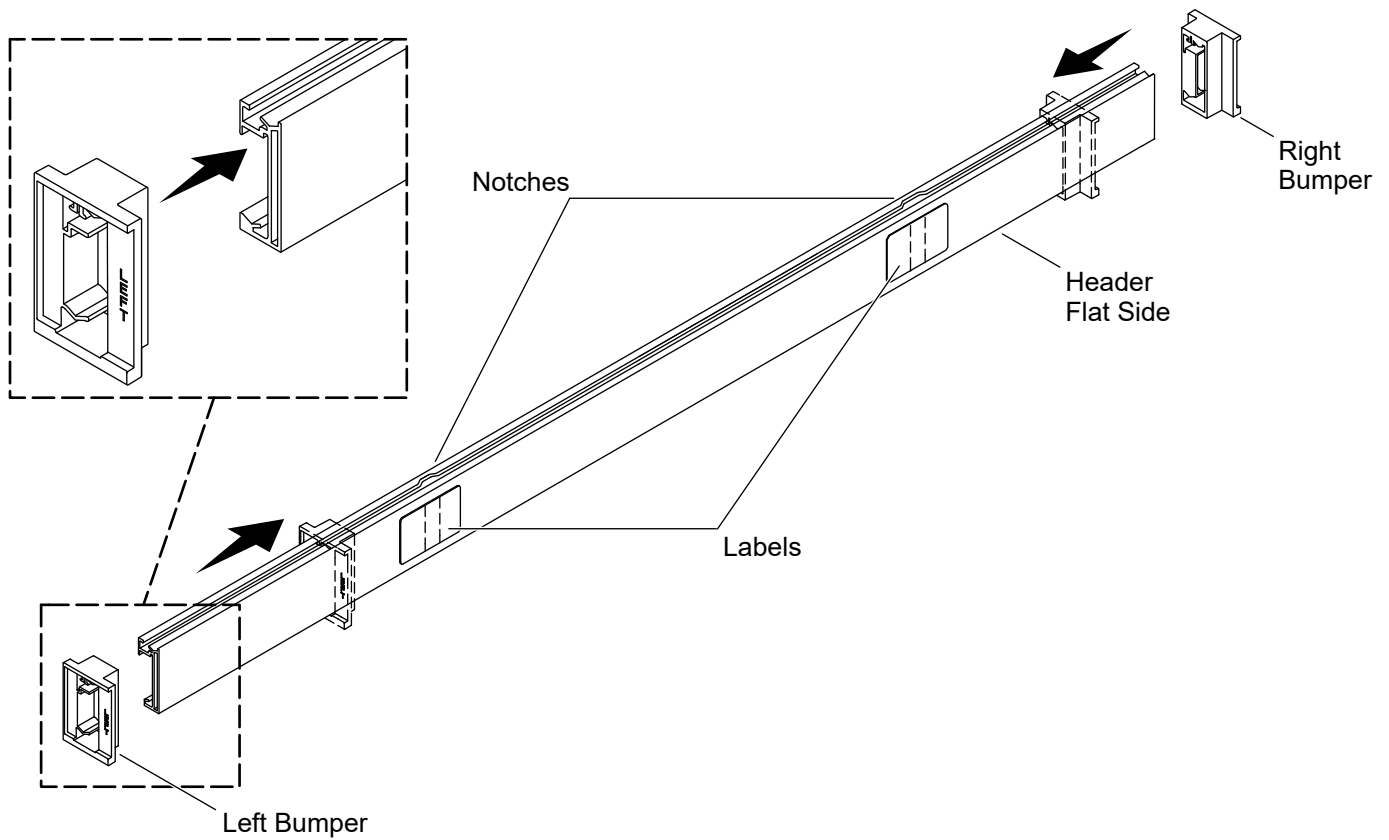

NOTICE: The words "LEFT" and "RIGHT" are molded into the bumpers.

- ☐ Locate the labels on the header and observe how they align with the notches on top.
- ☐ With the labels on the header facing you, identify the left and right ends of the header.
- ☐ Slide the appropriate bumper onto each end of the header, as shown.


10. Position the Header

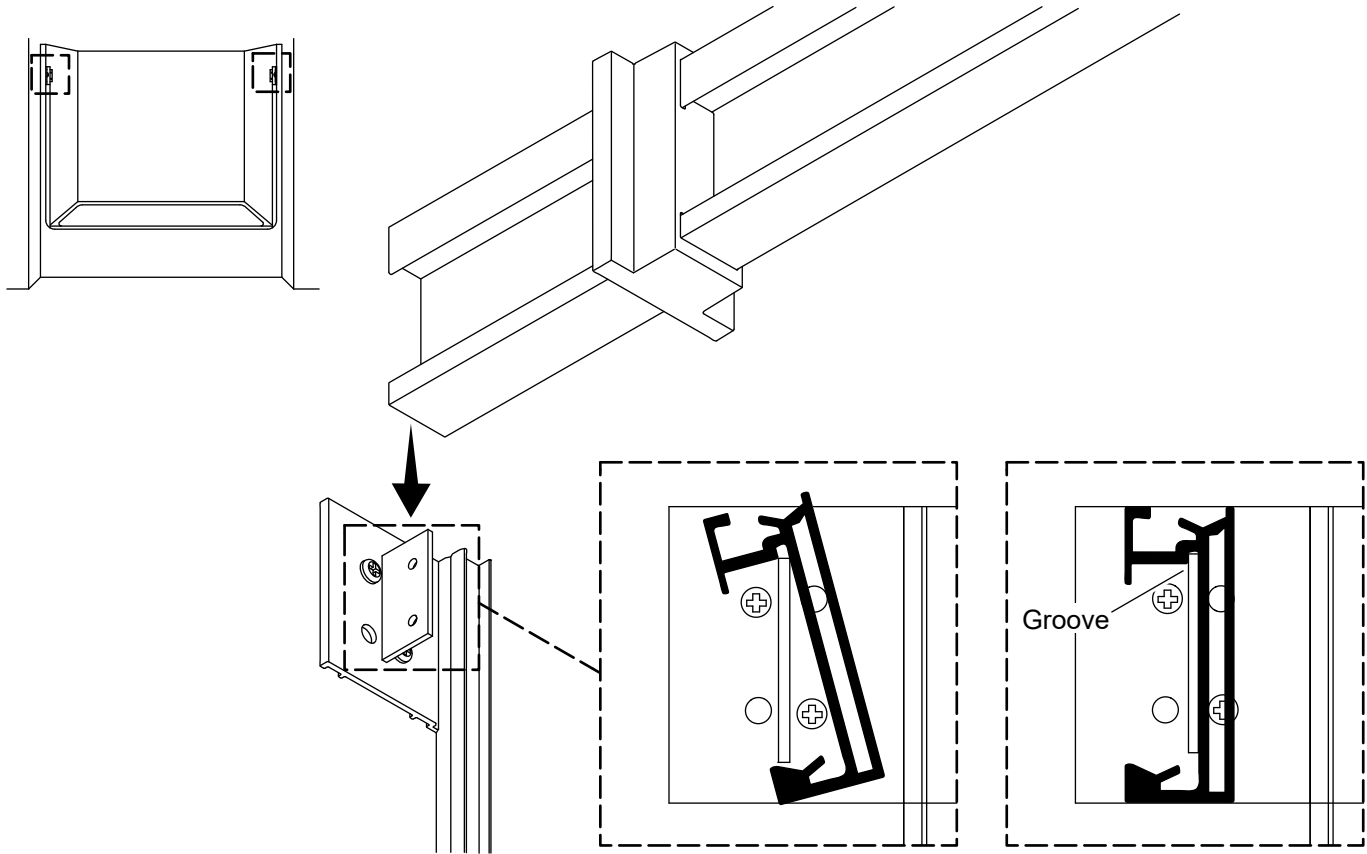

NOTICE: The labels on the header must face the outside of the shower.

- ☐ Verify that the inside panel is in the shower area before installing the header.
- ☐ From inside the shower, raise the header above the cleats.
- ☐ Tilt the header and lower the header onto the cleats, as shown.
- ☐ Verify that the top of the header is properly hooked onto the cleats, as shown.
- ☐ Rotate the header in place, flat against the cleats.

11. Secure the Header

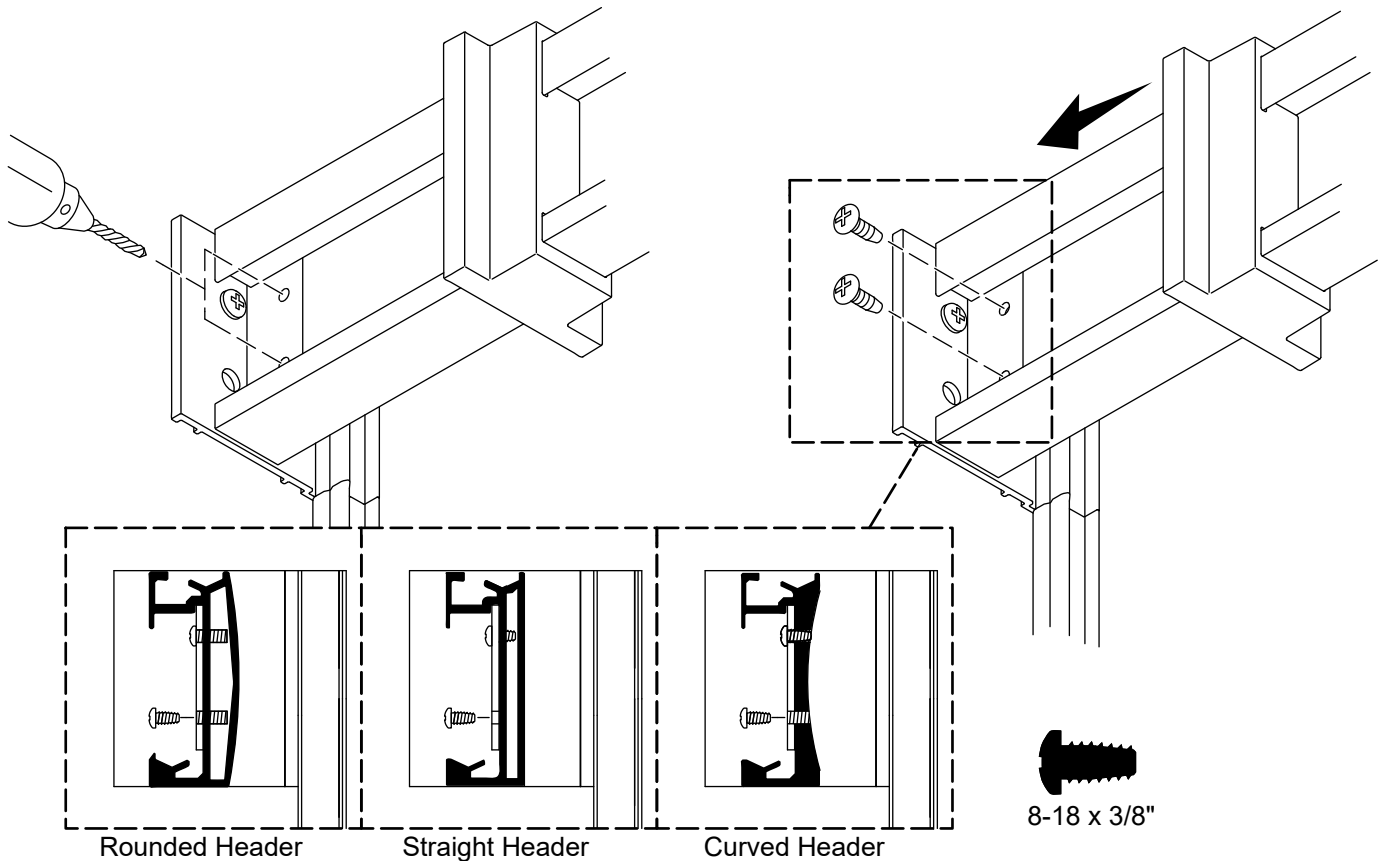

CAUTION: Risk of personal injury. Position hands away from the drilling location when drilling through the header.


CAUTION: Risk of product damage. When securing the straight header to each cleat, do not drill through the second wall of the header.

NOTE: The screws will protrude through the back of the curved header. The bumpers will cover these screws.

NOTE: If the wall shape interferes with drilling holes in the header, use the cleat as a template to mark the hole locations. Then remove the header, drill the holes, and reattach the header.

- ☐ From inside the shower, drill two 9/64" holes through the header using the cleats as a template.
- ☐ From inside the shower, secure the header to each cleat with two #8-18 x 3/8" self-drilling screws.
- ☐ Carefully and thoroughly clean the header. Verify that there is no debris in the roller tracks.
- ☐ Slide the bumpers flush against each wall.

12. Install the Wall Jamb Covers

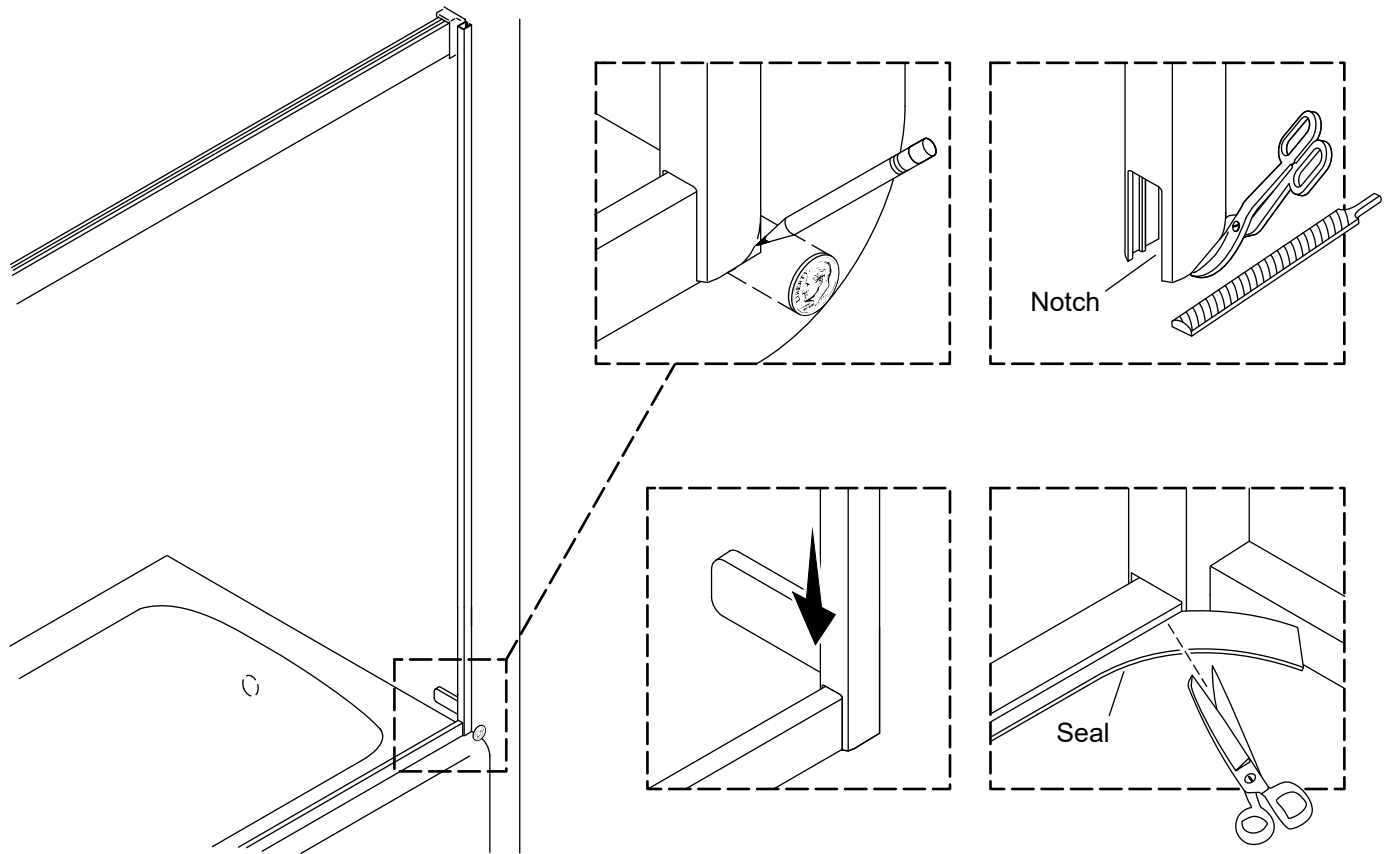


- ☐ If needed, shape and file the bottom corner of the wall jamb cover to match the corner radius of the shower wall.
- ☐ Repeat for the second wall jamb cover.
- ☐ Position the notch in the wall jamb cover over the threshold.
- ☐ Press the wall jamb cover onto the wall jamb.

NOTICE: The wall jamb covers will not sit flush against the wall.

- ☐ Repeat for the second wall jamb cover.
- ☐ Trim the threshold seal flush with the wall jamb covers.


13. Install the Inside Panel

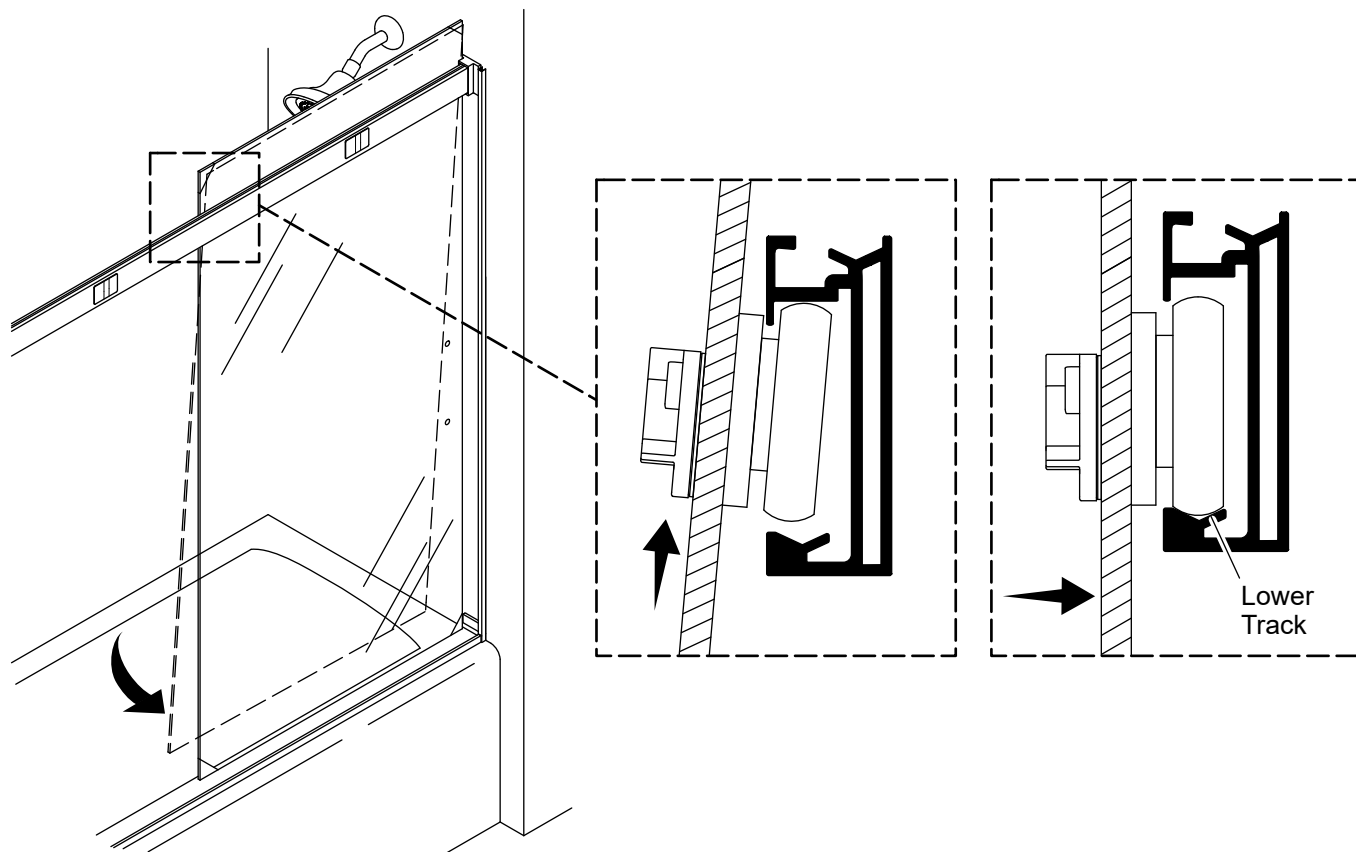

NOTE: The rollers face the outside of the shower. If the panel has a label, the label should face the outside of the shower. If the panel has vertical handle holes, verify that the holes are toward the showerhead.

- ☐ With help, from inside the shower, tilt the panel to position the tops of the rollers inside the header. Rest the rollers on the lower track of the header and set the panel in place.
- ☐ Verify that the panel can roll back and forth smoothly. If necessary, adjust the rollers according to the instructions in the "Adjust the Rollers" section.

14. Assemble the Outside Panel

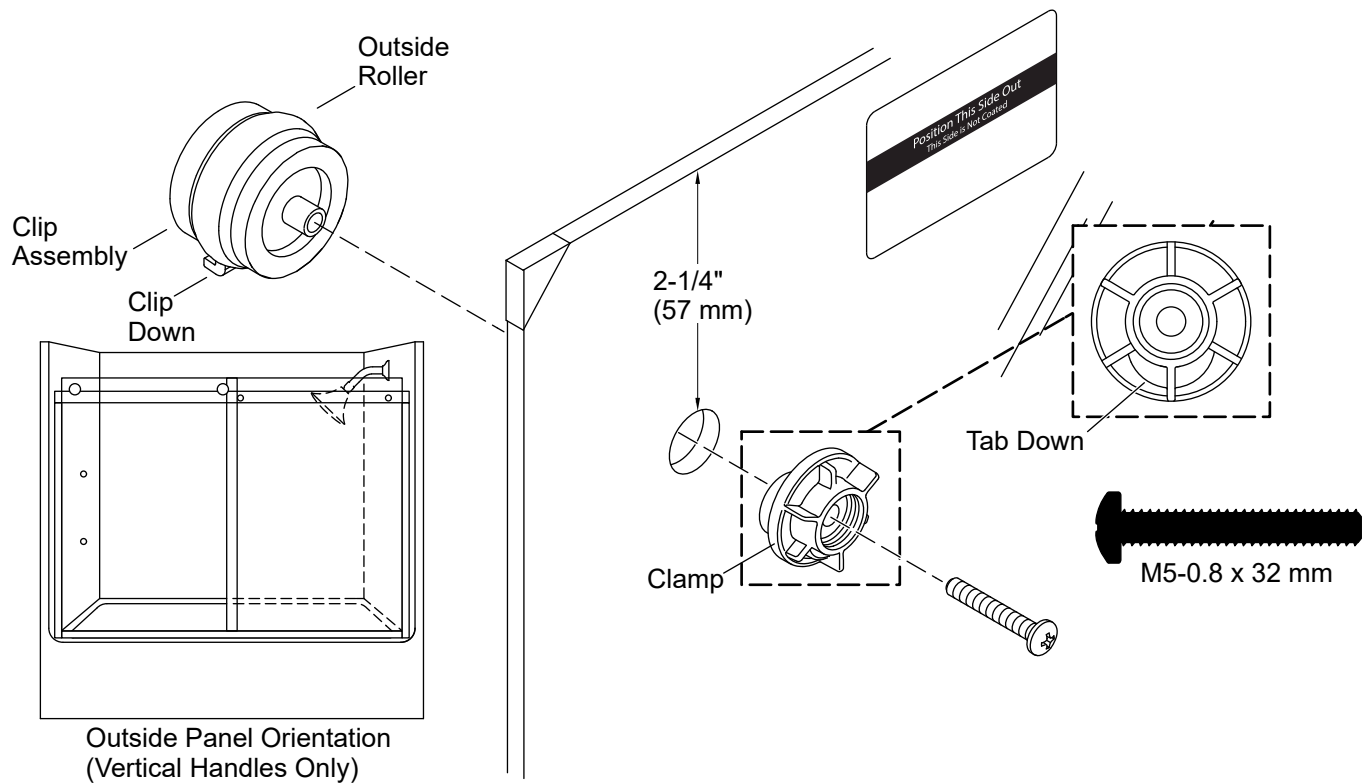


NOTICE: The outside panel roller mounting holes are 2-1/4" (57 mm) below the top of the panel.

NOTICE: Doors with vertical handles will have CleanCoat+ on both sides of the glass. These panels will not have a CleanCoat+ label on them.

- ☐ **For a door with towel bars:** Position the rollers on the inside of the panel opposite the label.
- ☐ **For a door with vertical handles:** Position the rollers on the inside of the panel so the handle holes are located opposite the showerhead.
- ☐ Install the outside rollers with the tab on the clamp down. This will position the door in the lowest setting.
- ☐ Secure each roller with a provided M5-0.8 x 32 mm screw.
- ☐ Hold the clip downward as the screw is tightened.
- ☐ Using a hand screwdriver only, tighten the screws securely until the clip cannot be rotated by hand.


15. Install the Outside Panel

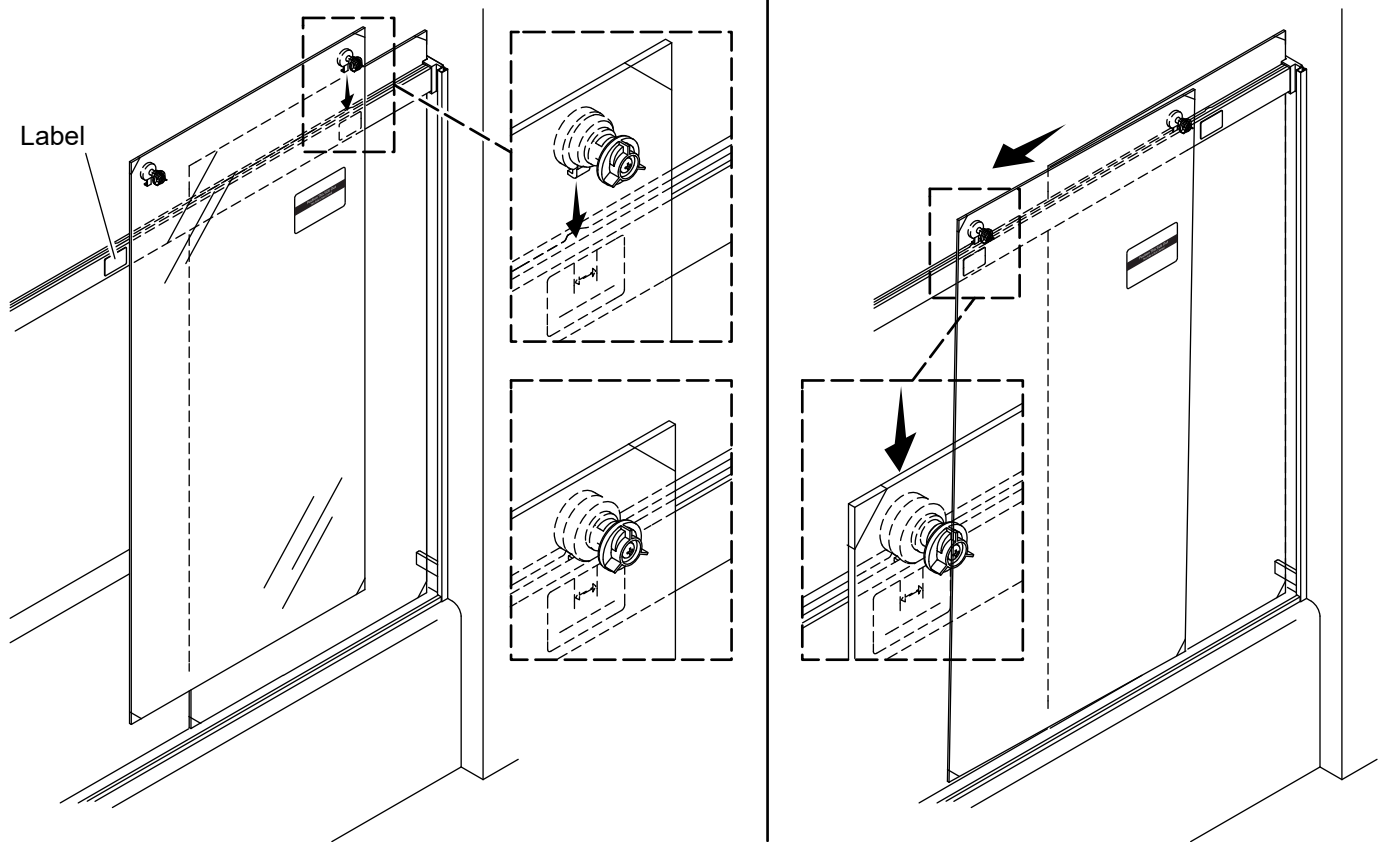

NOTICE: Locate the notches on the header, which are aligned with the “Panel Installation Area” labels.

- ☐ With help, from outside the shower, lift the panel, align one roller clip with a notch, and set the roller on the roller track.
- ☐ Lift the opposite end of the panel so the second roller is above the header. Slide the panel to align the second roller clip with the second notch. Set the roller onto the roller track.


16. Install the Centerguide Shim

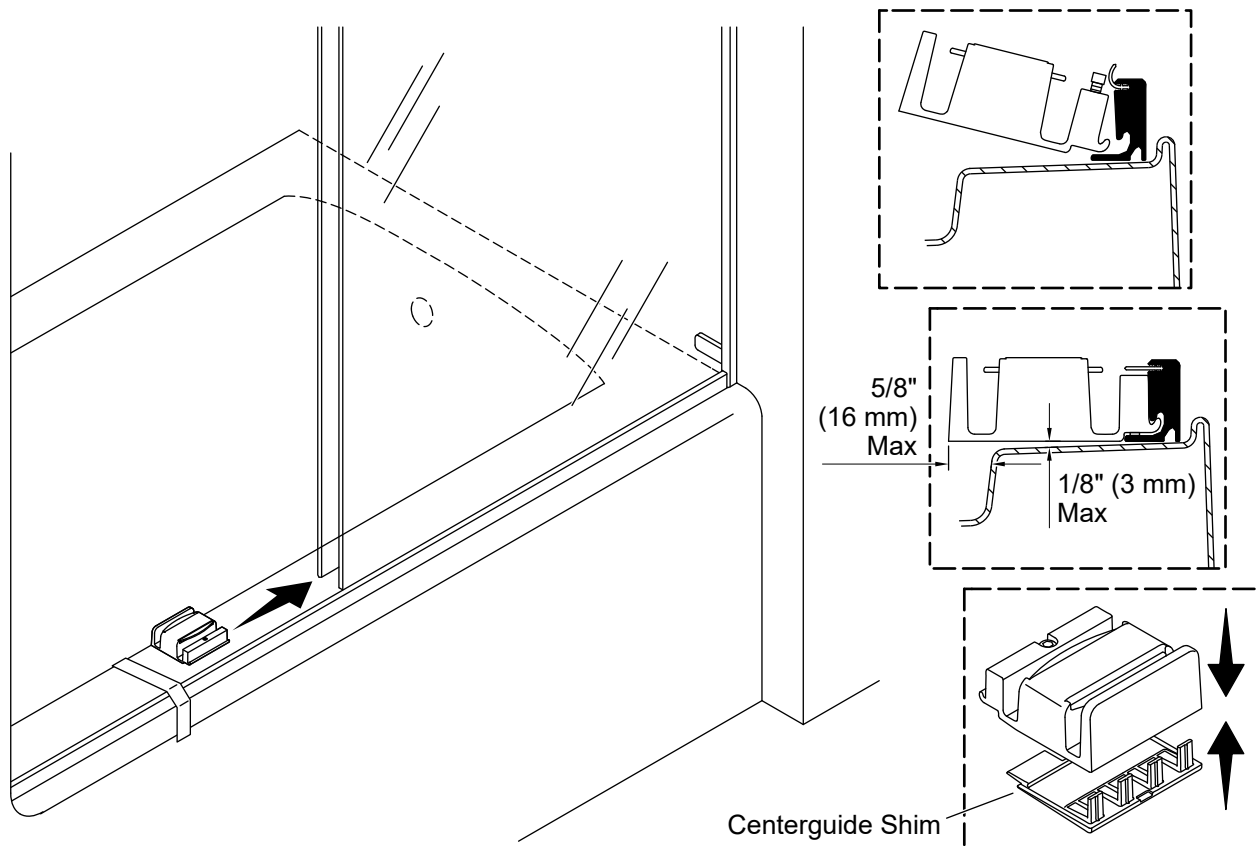

IMPORTANT! If the centerguide overhangs the threshold by more than 5/8" (16 mm), the door cannot be installed.

- ☐ Slide both door panels to one end of the shower.
- ☐ Rotate the centerguide into place in the threshold groove, as shown.
- ☐ Verify the position of the centerguide on the threshold.
- ☐ If the centerguide does not overhang the threshold and does not have a gap between the centerguide and the threshold, then proceed the "Install the Centerguide" section.
- ☐ If the centerguide overhangs the threshold by 5/8" (16 mm) or less, or if there is a gap of 1/8" (3 mm) or less between the centerguide and the threshold, then press the provided shim onto the bottom of the centerguide.
- ☐ If the shim needs to be removed, insert a flat head screwdriver into the slot between the shim and the centerguide and twist to separate.


17. Install the Centerguide

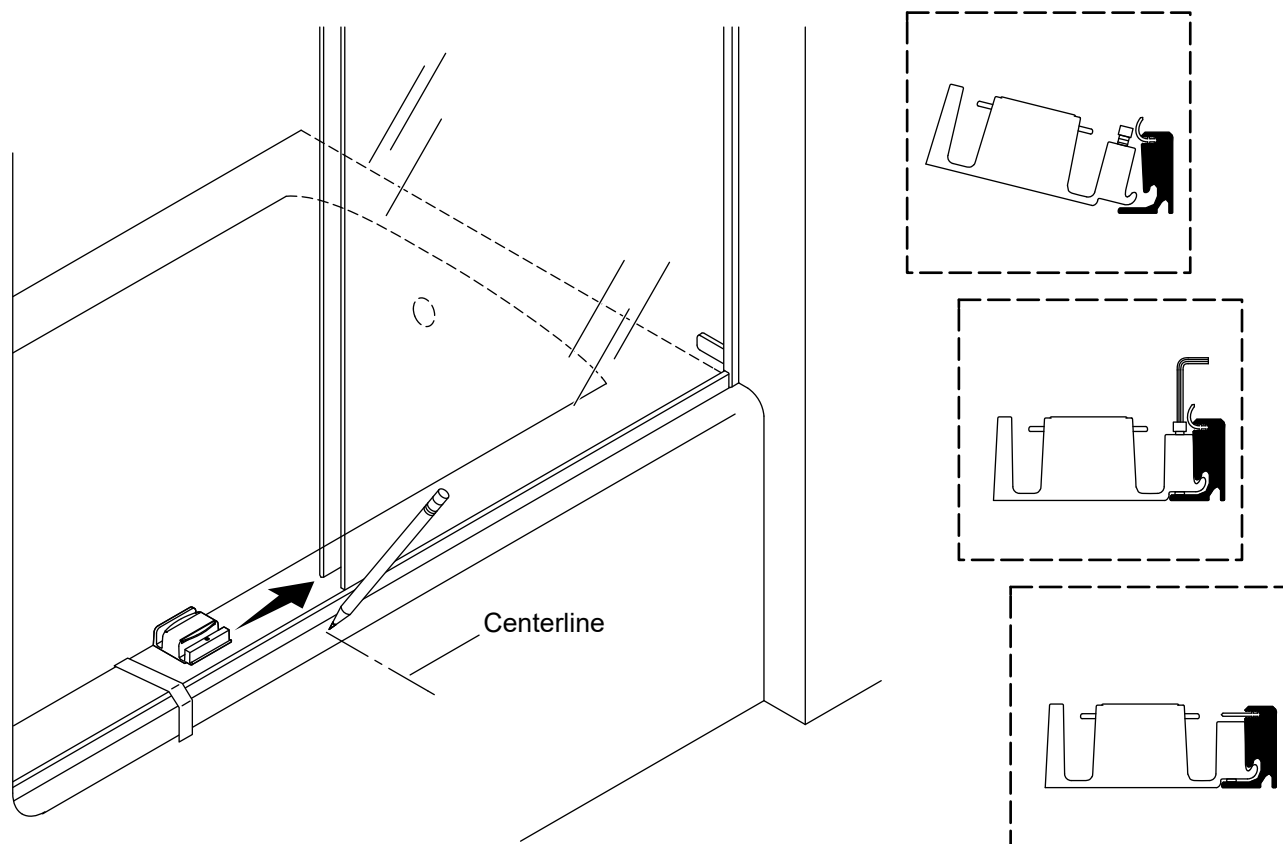

IMPORTANT! The centerguide must be fully seated behind the threshold edge as shown.


- ☐ Slide both door panels to one end of the shower.
- ☐ Measure and mark the centerline of the threshold on the outside of the shower base/bath ledge.
- ☐ Rotate the centerguide into place in the threshold groove, as shown.
- ☐ Shift the centerguide along the threshold until the screw aligns with the centerline mark.
- ☐ Slide the door panels into the centerguide channels.
- ☐ Lift the threshold seal to access the screw.
- ☐ Handtighten the screw with a 5/32" hex wrench, then tighten an additional one-half turn.

18. Confirm Correct Installation

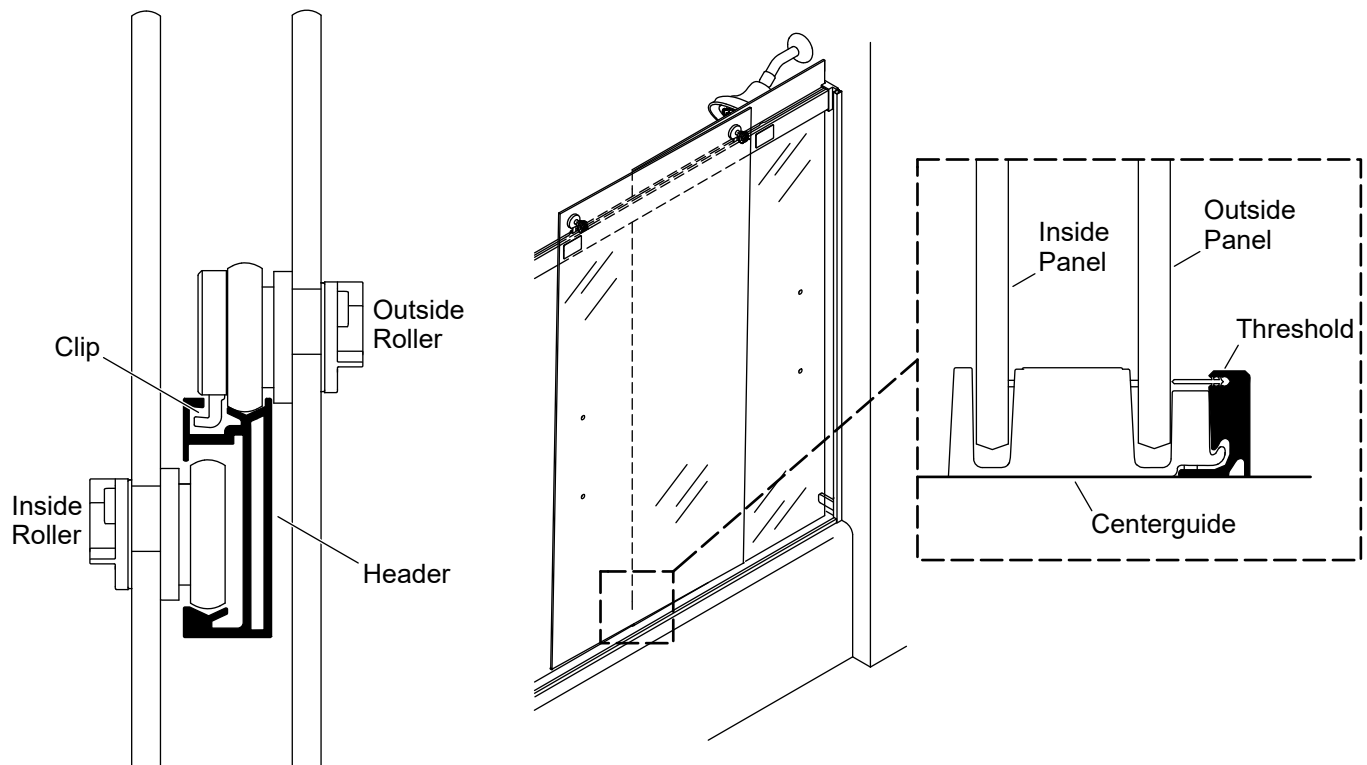

- ☐ Verify that all rollers are engaged in the header tracks.
- ☐ The tops of the inside rollers should be inside the header.
- ☐ The clips on the outside rollers should be engaged inside the top edge of the header. They should not be visible.
- ☐ The bottoms of the door panels must be engaged in the centerguide channels.
- ☐ The centerguide must be securely attached to the threshold.


19. Adjust the Rollers

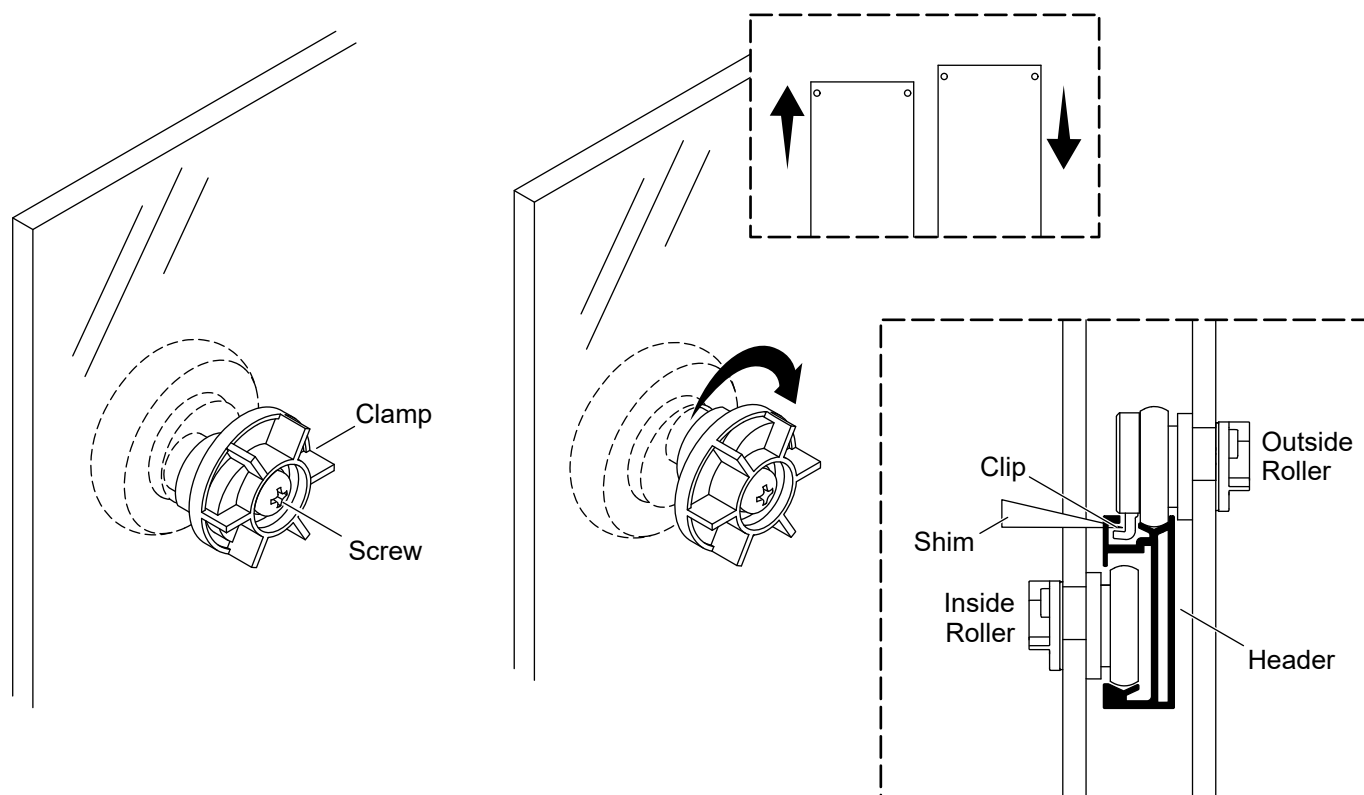

NOTE: The rollers may require adjustment if a panel does not move, makes a scraping sound when moved, or if an upper or lower bumper does not make contact when closed.

- ☐ Adjust the alignment of each end of the panel by loosening the screws and turning the adjustment clamp.
- ☐ When adjusting the outside panel, hold the clip cover straight or insert a wood shim under the cover while securely tightening the screws so the clip does not scrape in the track.
- ☐ Repeat until the door operates smoothly and aligns evenly with the shower walls.
- ☐ Verify that the clips are still oriented correctly (refer to the "Confirm Correct Installation" section). Securely tighten the screws.

20. Complete the Installation

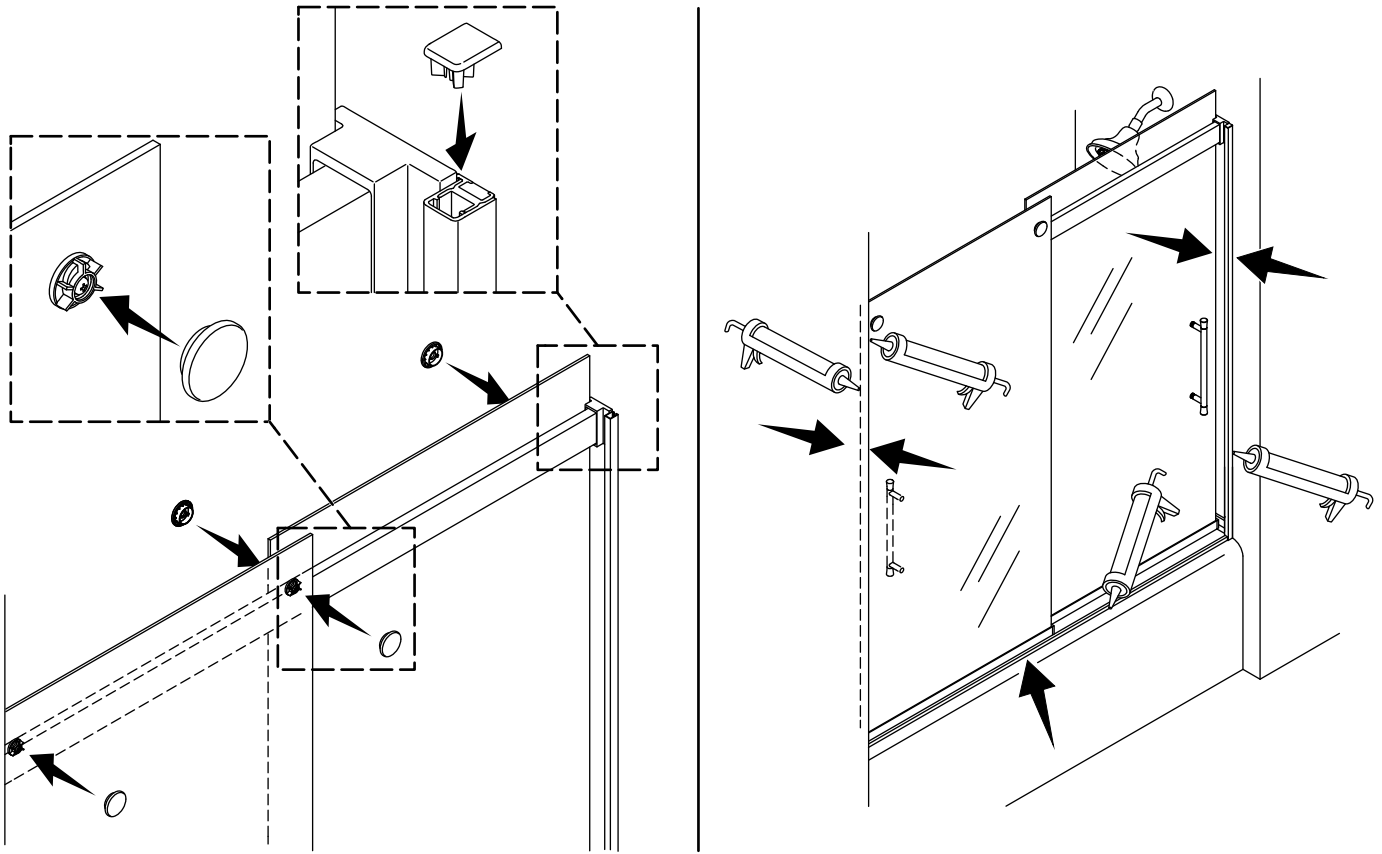

NOTE: The handle may appear different than what is shown depending on the door model.

- ☐ Snap a cap into place on each of the four rollers.
- ☐ Press a cap into the top of each wall jamb.
- ☐ Install the towel bar or handle using the separate instructions provided.
- ☐ Install the handles using the separate instructions (provided).
- ☐ Apply 100% silicone sealant along the wall jambs inside and outside the shower/bath.
- ☐ Apply 100% silicone sealant along the outside edge of the threshold.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues or concerns, call 1-800-4KOHLER.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The door is noisy when opened or closed.	A. An outer roller clip is not pointed straight down and is scraping inside the header. B. An outer roller is not tight, causing the bracket to scrape inside the header. C. Door panels are too low, causing them to scrape on the base of the centerguide or on the shower base/bath ledge. D. Rollers have worn and are noisy.	A. Loosen the outer roller screw, rotate the clip so that the clip points straight down and is engaged in the header, and securely tighten the roller screw. B. Tighten the outer roller screws, verifying that there is clearance between the bracket and the header C. Adjust the rollers to raise the door panels so they no longer scrape. See the "Adjust the Rollers" section. D. Replace the rollers.
2. The door is hard to move or does not open.	A. A roller clip is not pointed straight down and is scraping inside the header. B. Door panels are too low, causing them to scrape on the base of the centerguide or on the shower base/bath ledge. C. The threshold seal is not fully seated, causing the door panel to rub.	A. Loosen the roller screw, rotate the clip so that the clip points straight down and engaged in the header, and securely tighten roller screw. B. Adjust the rollers to raise the door panels so they no longer scrape. C. Push the seal completely into the threshold.
3. The door panels are free to swing in and out of the shower.	A. The centerguide is not installed. B. The centerguide is not installed in the correct location. C. The door panels are not correctly installed on the centerguide. D. The door is the incorrect size for the shower opening.	A. Install the centerguide according to the instructions. B. Install the centerguide on the center of the shower base/bath ledge. C. The door panels should ride in the centerguide channels. D. Obtain the correct product for your shower opening.
4. The centerguide is loose.	A. The centerguide screw is not fully tightened. B. The centerguide is not correctly installed on the shower base/bath ledge.	A. Using the provided hex wrench, tighten the screw until the centerguide cannot be moved by hand. B. Verify that the centerguide hook is engaged in the threshold.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
5. Water leaks.	A. Water leaks under the threshold. B. Water leaks under a door panel. C. Water leaks under a door panel. D. Water leaks between door panels. E. Water leaks between a door panel and a wall jamb. F. Water leaks between a door panel and a wall jamb. G. Water leaks behind wall jamb.	A. Apply 100% silicone sealant to the outside edge of the threshold. See silicone sealant manufacturer's instructions before using shower. B. Adjust the rollers so the bottoms of the door panels are closer to the shower base/bath ledge. See the "Adjust the Rollers" section. C. Remove wall jamb covers and verify that cleats are installed correctly. If there is a gap between the wall jamb and the cleat, the door panels could be installed too high. D. When showering, verify that the inside panel is closest to the showerhead. E. Adjust the rollers so that the bumpers contact the wall and the door panel evenly. See the "Adjust the Rollers" section. F. Order and install the optional seal kit. G. Apply 100% silicone sealant to the outside and inside edges of the wall jamb. See silicone sealant manufacturer's instructions before using shower.
6. The handle is not securely installed.	A. Door panel not properly cleaned before handle installed or handle not pressed down firmly during installation.	A. Clean door panel and install new handle.

Instructions d'installation

Portes coulissantes de douche et de baignoire

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents


Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de dix ans des portes de baignoires et de douches **KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.


Outils et matériel

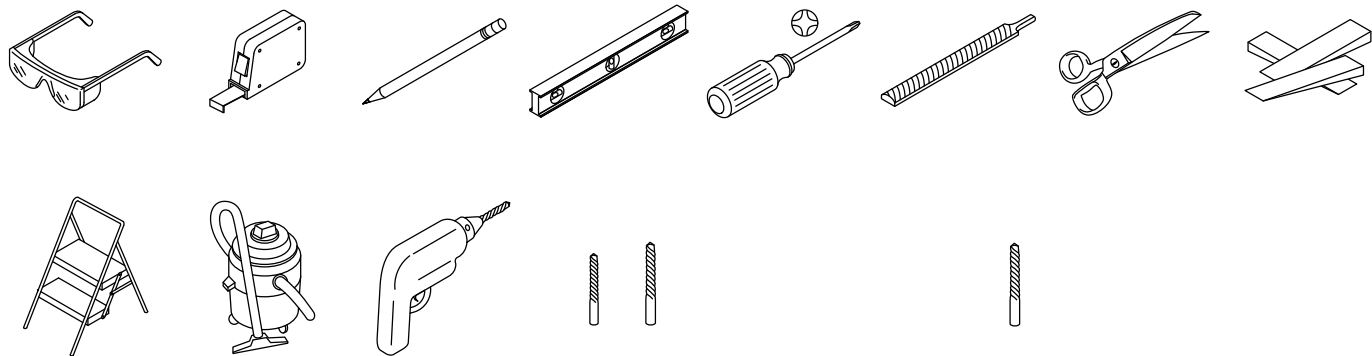


9/64 po, 5/16 po Mèche de maçonnerie de 5/16 po pour carrelage




5/32 po




Cisailles de ferblantier



Maillet en caoutchouc




Boîte à onglet



Lame de 32 dents par pouce



Ruban-cache



Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %



Gants de protection

Before You Begin

-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages éventuels avant l'installation.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Les panneaux de porte de la douche peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.
-  **ATTENTION : Risque de blessures.** Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car le verre risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou des objets durs.
-  **ATTENTION : Risque de blessures.** Le verre trempé pourrait éclater. Porter des manches longues et des vêtements de protection pour prévenir les blessures en cas d'éclatement de verre.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

IMPORTANT! Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs qui sont hors d'aplomb de jusqu'à 3/8 po (10 mm). Vérifier que la zone sur laquelle la porte sera fixée est comprise dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb. La porte risque de ne pas fonctionner correctement si le mur est hors d'aplomb de plus de 3/8 po (10 mm).

Recouvrir le drain avec du ruban adhésif afin d'éviter de perdre les petites pièces.

Identifier toutes les pièces avant l'installation. Vérifier qu'elles sont en bon état.


Identifier le panneau intérieur et le panneau extérieur en comparant la distance entre le bord supérieur du verre et le trou de fixation des galets. Les galets situés sur le panneau intérieur sont montés à un niveau inférieur à celui du panneau extérieur.

Suivre les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

Deux personnes devraient effectuer cette installation.



Le produit en question pourrait être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Regarder cette installation en ligne; se rendre sur le site kohler.com et rechercher le numéro du produit en question.

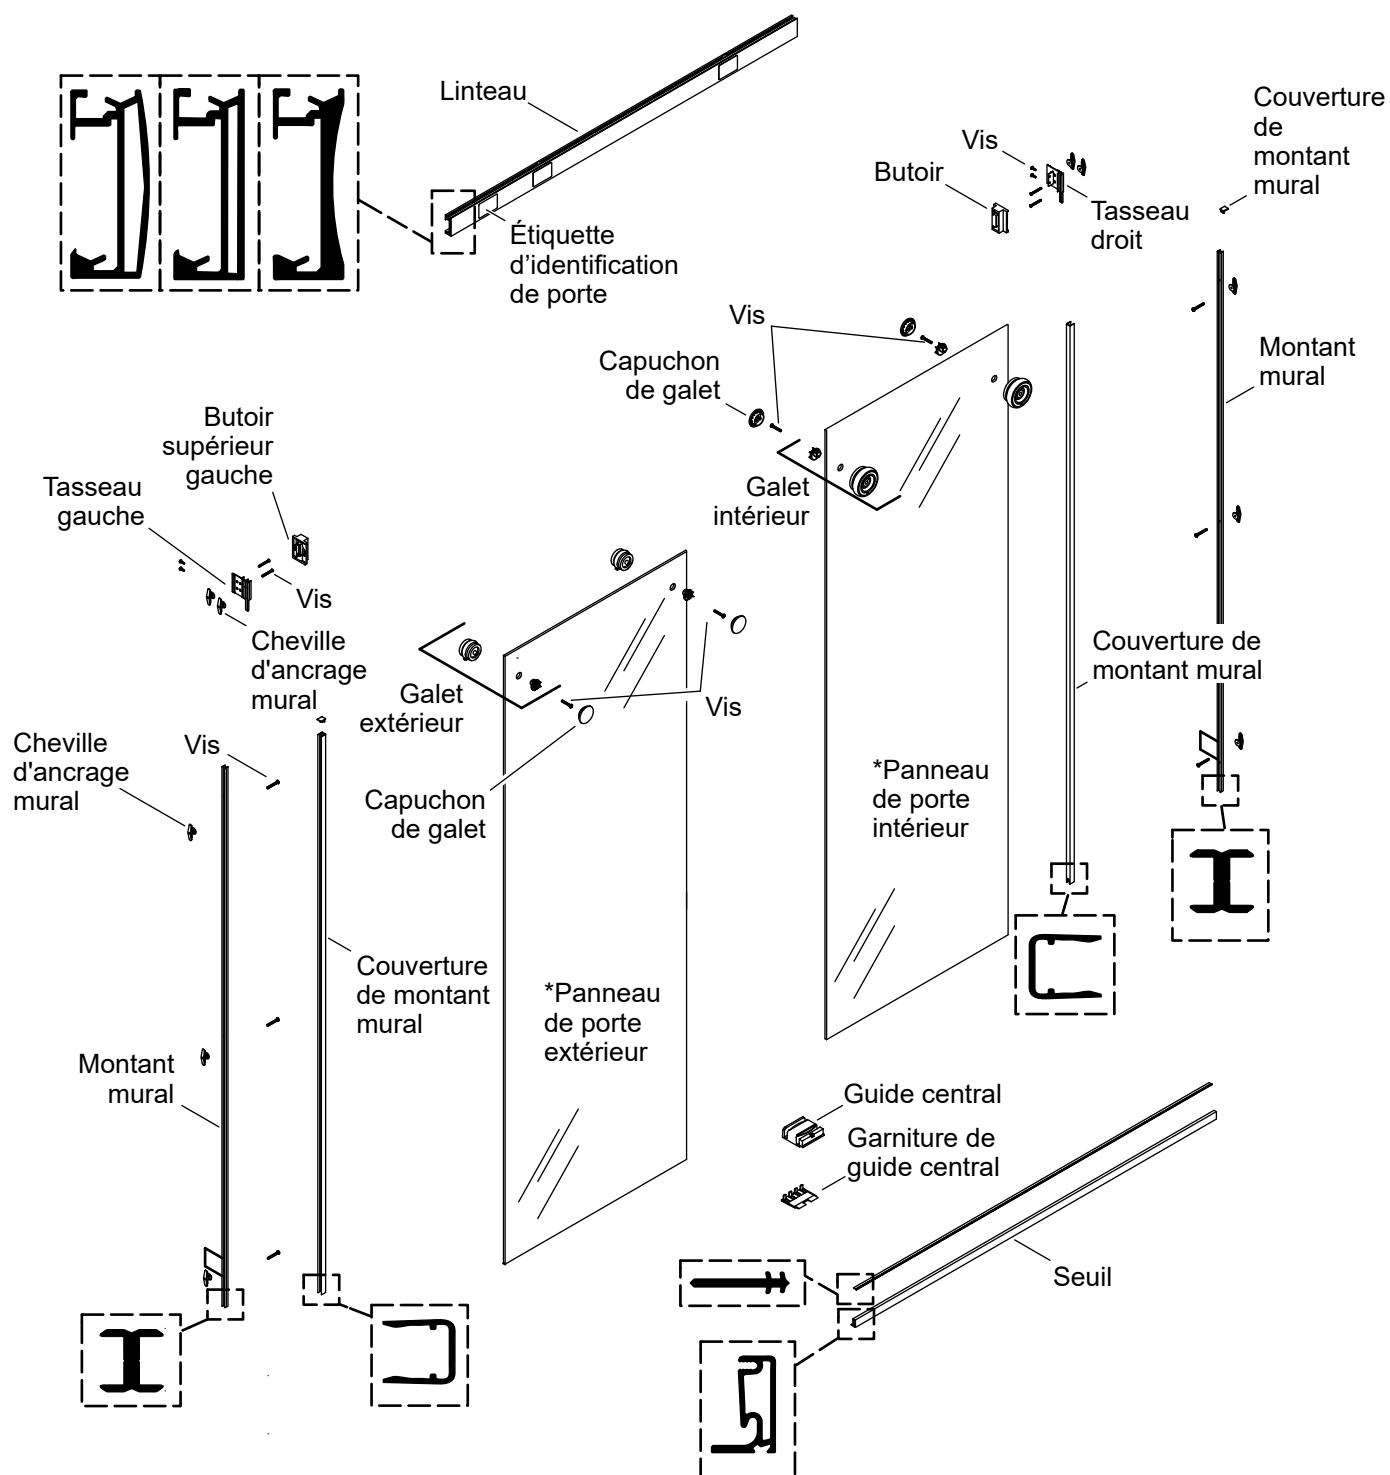


**Consulter la page des pièces de rechange en ligne pour le porte-serviettes, la poignée et toutes les pièces de rechange disponibles.*

Liste des pièces

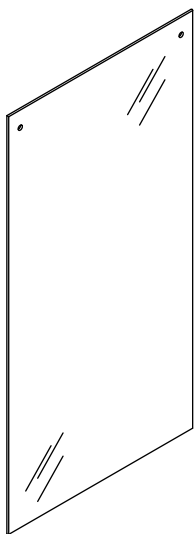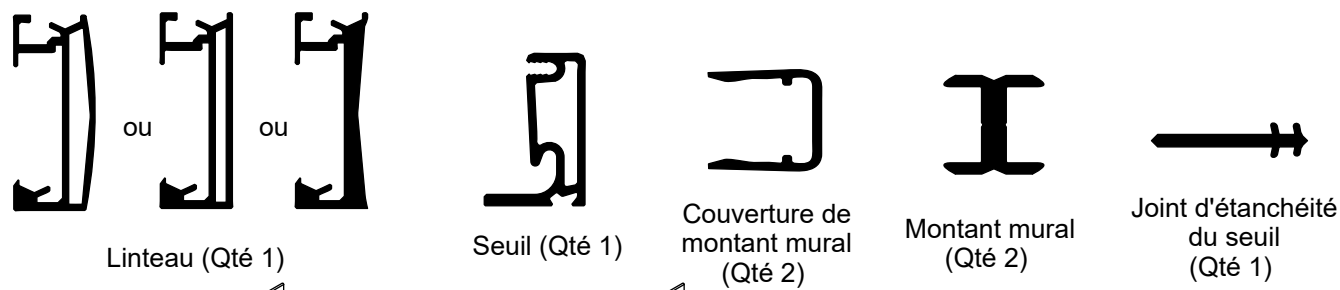


*Panneau extérieur (Qté 1)

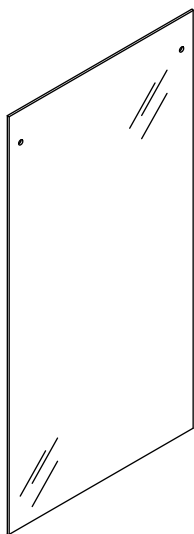

*Panneau intérieur (Qté 1)

**Consulter la page des pièces de rechange en ligne pour le porte-serviettes, la poignée et toutes les pièces de rechange disponibles.*


Trousse de pièces

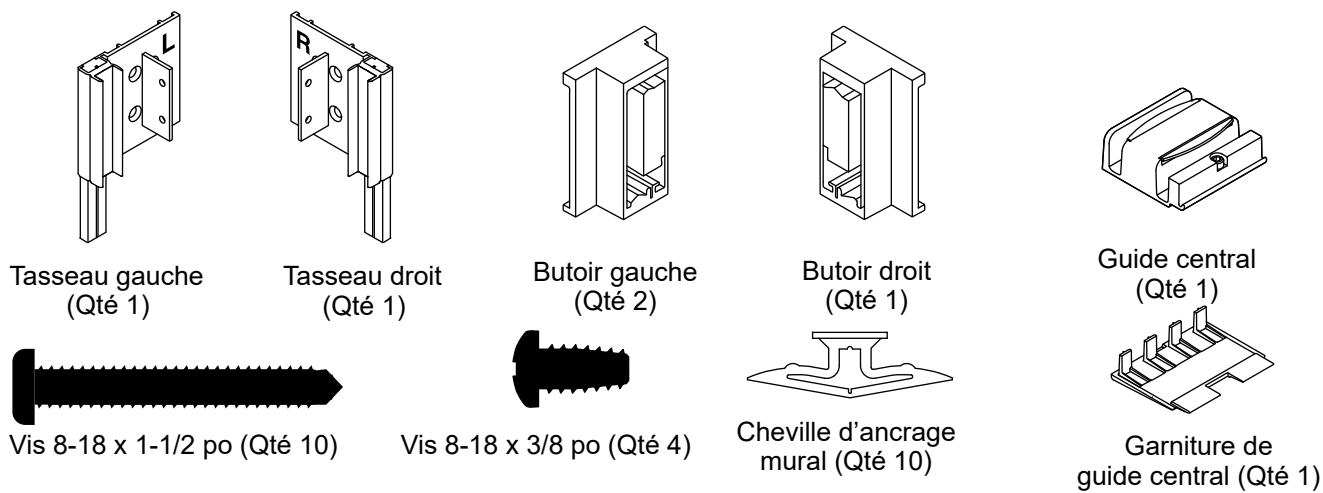

Ensemble de galets




1. Vérifier la compatibilité entre le rebord et le mur

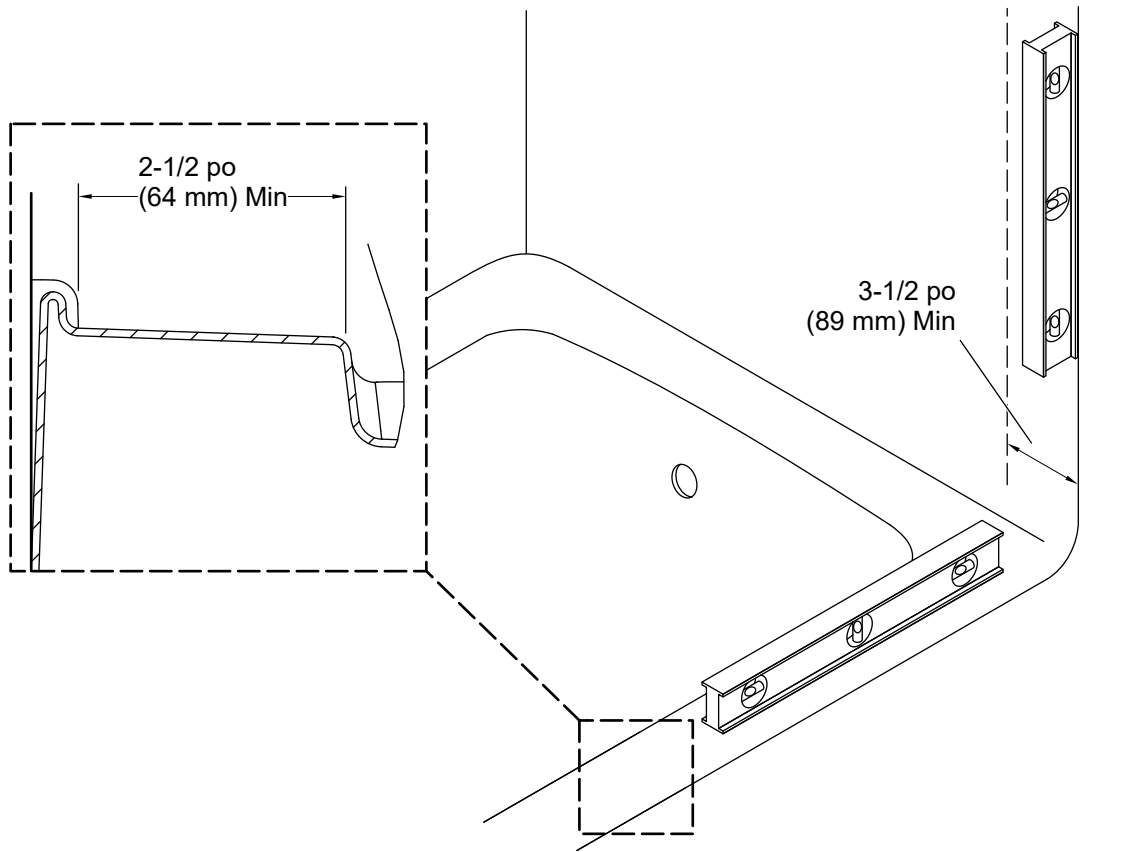

REMARQUE : Pour un alignement et un fonctionnement adéquats de la porte, vérifier que les murs et le rebord de la baignoire/base de la douche sont conformes aux conditions requises suivantes. **Ne pas installer la porte si ces conditions requises ne sont pas présentes.**

- ☐ Une surface plate de 2-1/2 po (64 mm) au moins doit être présente sur le rebord de la baignoire/base de la douche.
- ☐ Une surface plate de 3-1/2 po (89 mm) au moins doit être présente sur les murs de la baignoire/base de la douche.
- ☐ Les murs doivent être compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb.
- ☐ Le rebord de la baignoire/base de la douche doit être à niveau entre les murs.

2. Mesurer et couper le seuil

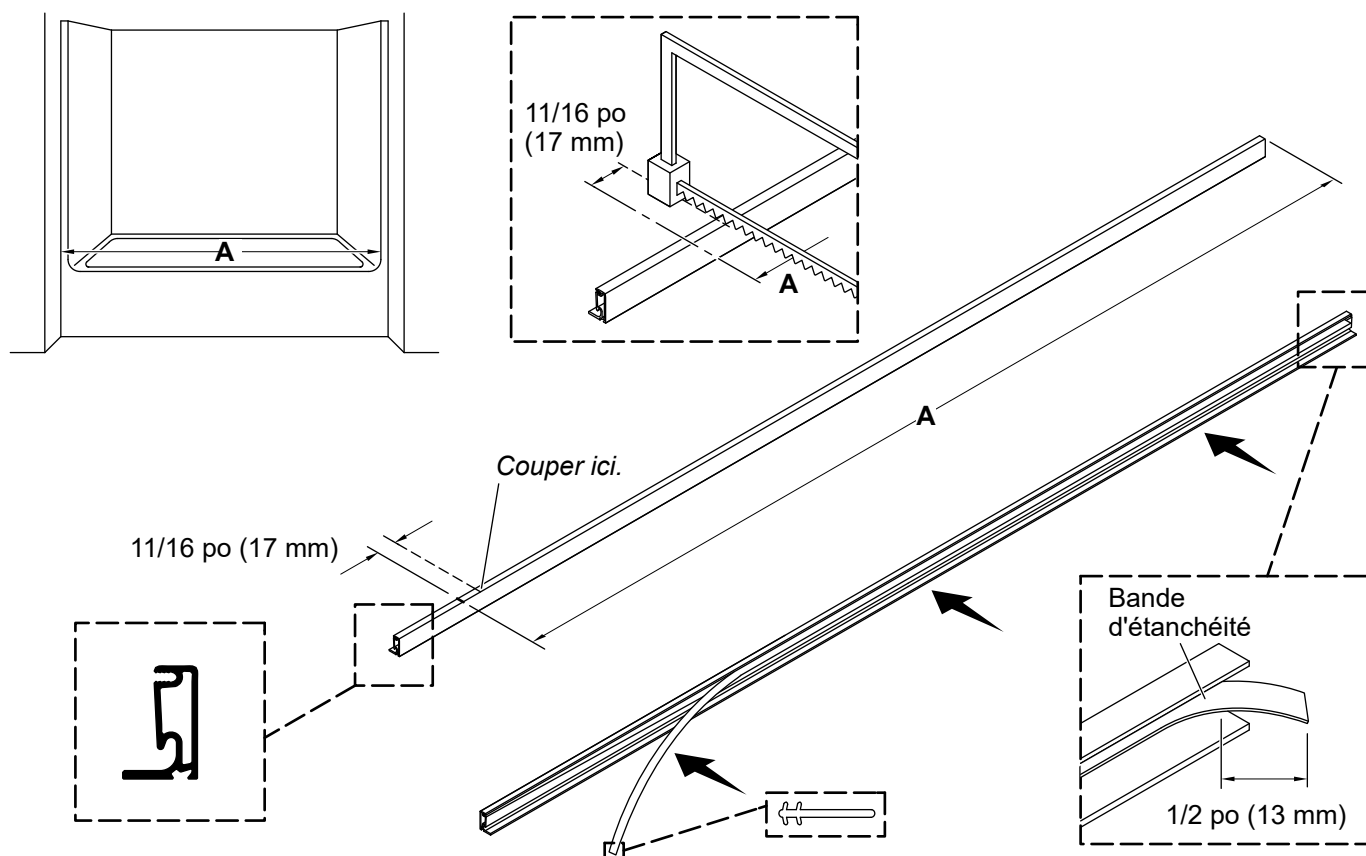


⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

- ☐ Utiliser une toile de protection pour protéger la surface de la douche.
- ☐ Mesurer la distance « A » entre les murs de la douche et marquer la distance sur le seuil.
- ☐ Mesurer 11/16 po (17 mm) à partir de « A » et placer un deuxième repère sur le seuil, comme sur l'illustration.
- ☐ Couper le seuil au niveau du deuxième repère et limer tous les bords bruts.

IMPORTANT! Le joint d'étanchéité doit être installé avec 1/2 po (13 mm) au moins se prolongeant au-delà de chaque extrémité du seuil. Le joint d'étanchéité sera coupé pour être adapté une fois que le seuil sera installé.

- ☐ Enfoncer le joint d'étanchéité dans le canal dans le seuil, en laissant 1/2 po (13 mm) environ se prolonger au-delà de l'extrémité du seuil. Le fait de mouiller le joint d'étanchéité facilitera l'installation de ce dernier.


3. Positionner le seuil

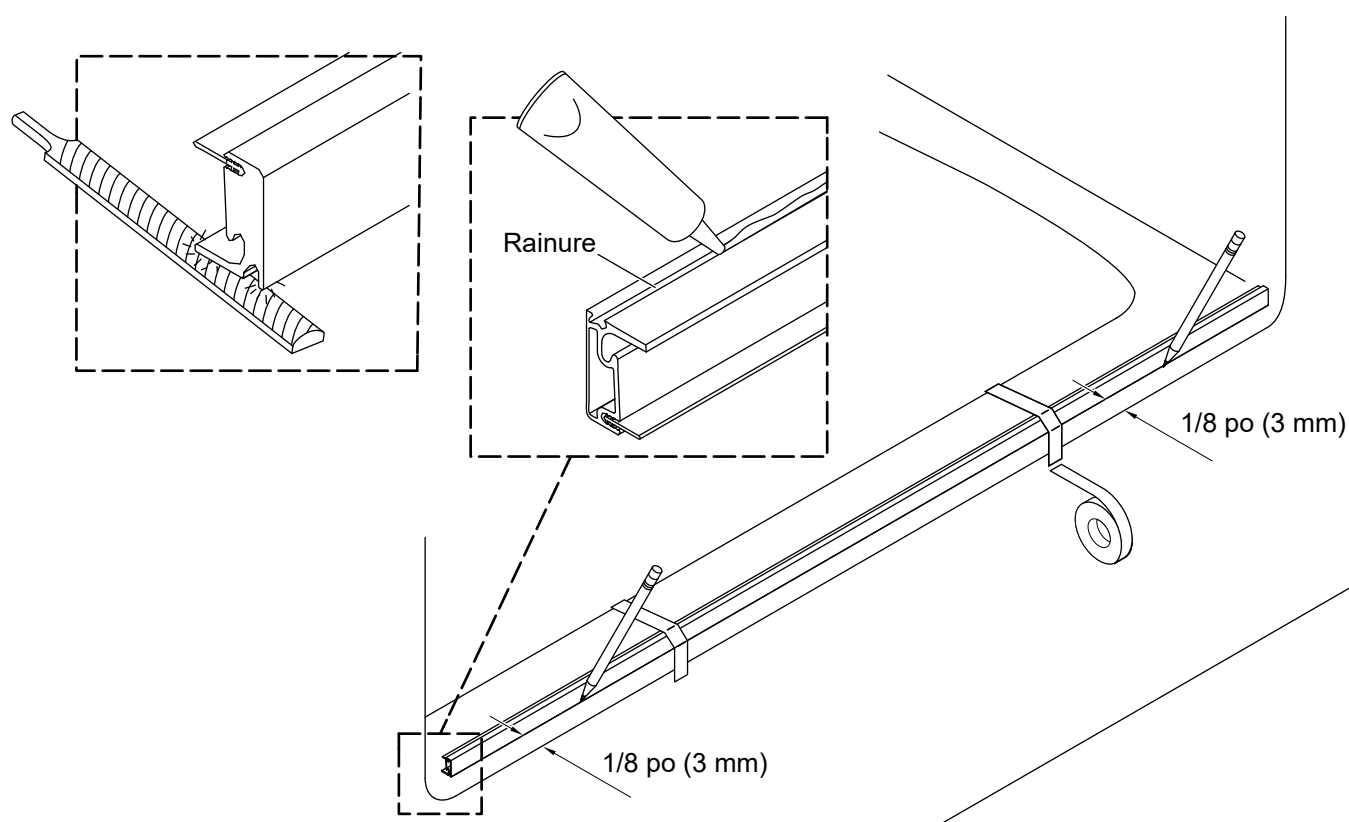

AVIS : Le seuil doit reposer sur une surface plate.

- ☐ Si nécessaire, limer les extrémités du seuil pour les adapter au rayon de bec du mur de la douche.
- ☐ **Si le rebord de la baignoire/base de la douche est plat :** Aligner le seuil à une distance de 1/8 po (3 mm) du rebord de la baignoire/base de la douche le long de toute la longueur et marquer l'emplacement.
- ☐ **Si le rebord de la baignoire/base de la douche comprend un bord relevé :** Aligner le seuil à 1/8 po (3 mm) de l'arrière du bord relevé le long de toute la longueur et marquer l'emplacement.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % dans la ou les rainures sur le fond du seuil.
- ☐ Bien fixer le seuil en place avec du ruban adhésif le long du repère, de manière à ce qu'il soit centré entre les murs.


4. Préparer les montants de mur

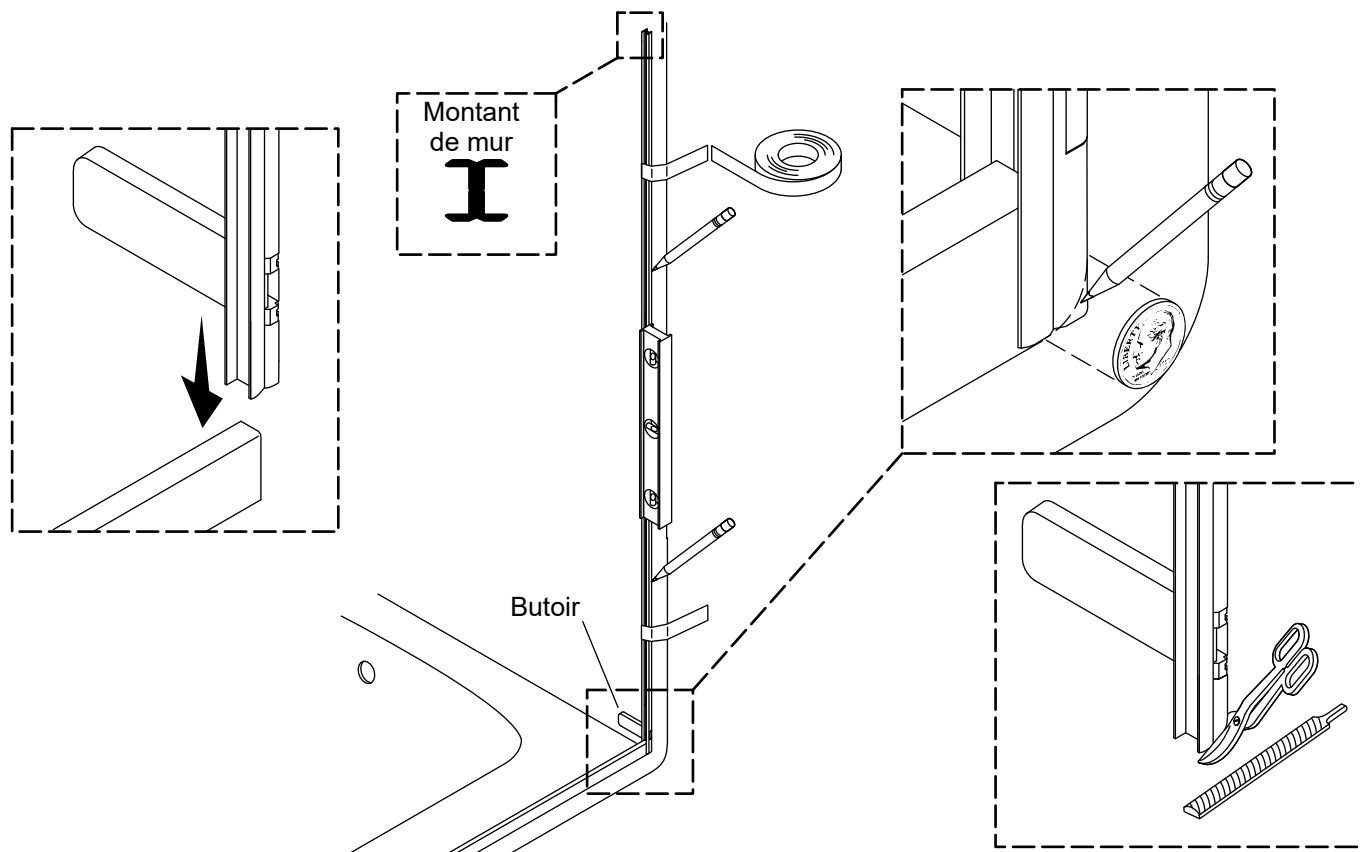

IMPORTANT! Le montant mural doit bien s'adapter contre le seuil et le mur.


- ☐ Positionner le montant mural sur le seuil, contre le mur, avec le butoir pointant dans la douche.
- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur pour qu'il s'adapte contre le mur de la douche. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ Mettre le montant mural d'aplomb.
- ☐ Attacher le montant mural en place de manière sécuritaire avec du ruban adhésif et marquer l'emplacement du montant mural.
- ☐ Répéter pour le deuxième montant mural.
- ☐ Vérifier que le seuil est parallèle avec l'avant du rebord de la baignoire/base de la douche.

5. Installer les montants muraux

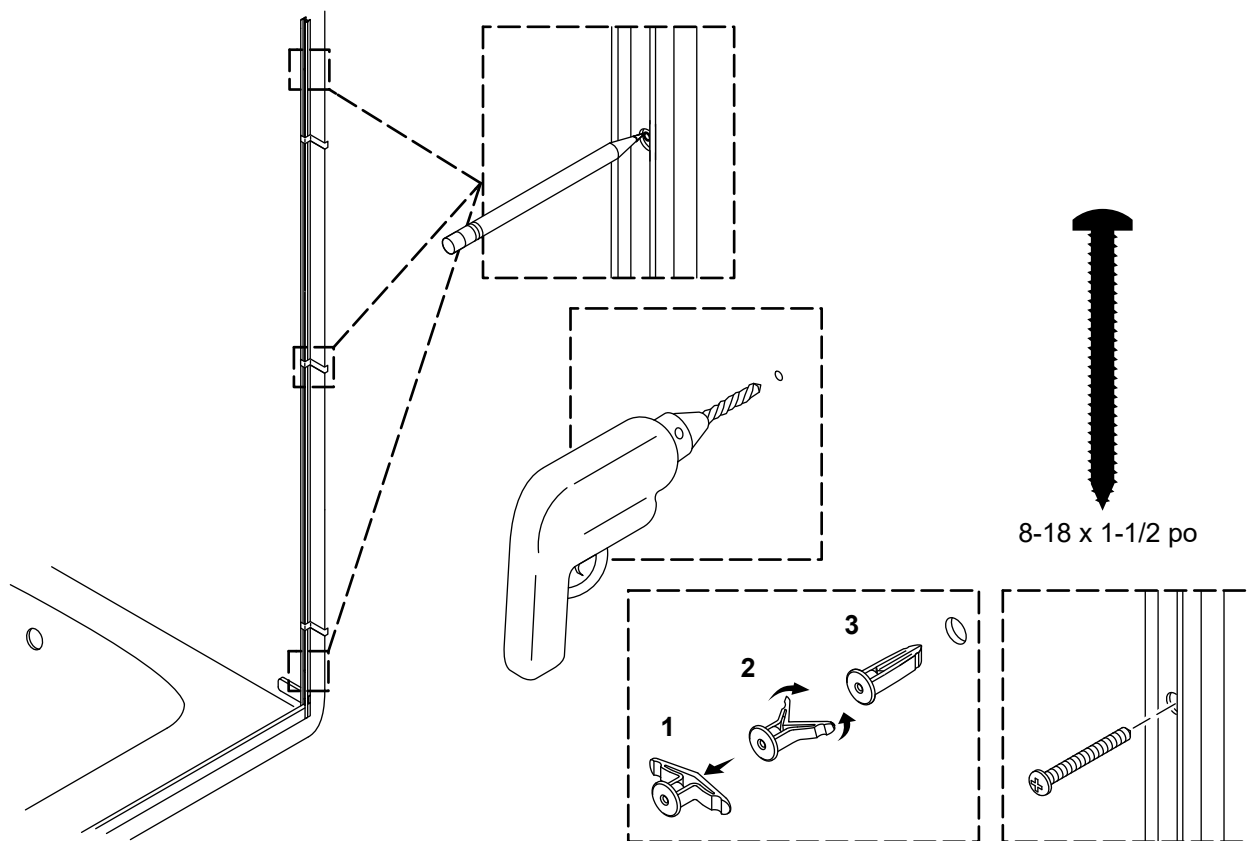

- ☐ Marquer au crayon ou au foret les emplacements des trous de chevilles d'ancrage sur chaque montant mural.
- ☐ Retirer les deux montants muraux et les mettre de côté.
- ☐ Percer un trou de 5/16 po à chaque emplacement marqué. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage mural fournies. Si nécessaire, taper doucement sur les chevilles d'ancrage jusqu'à ce qu'elles soient à ras du mur.
- ☐ Bien nettoyer la base et les murs de la douche.
- ☐ Repositionner le montant mural, en l'alignant avec les trous des chevilles d'ancrage. Vérifier que le montant mural est d'aplomb.
- ☐ Fixer le montant mural avec trois vis n° 8-18 x 2-1/2 po.
- ☐ Répéter pour le deuxième montant mural.

6. Installer les tasseaux

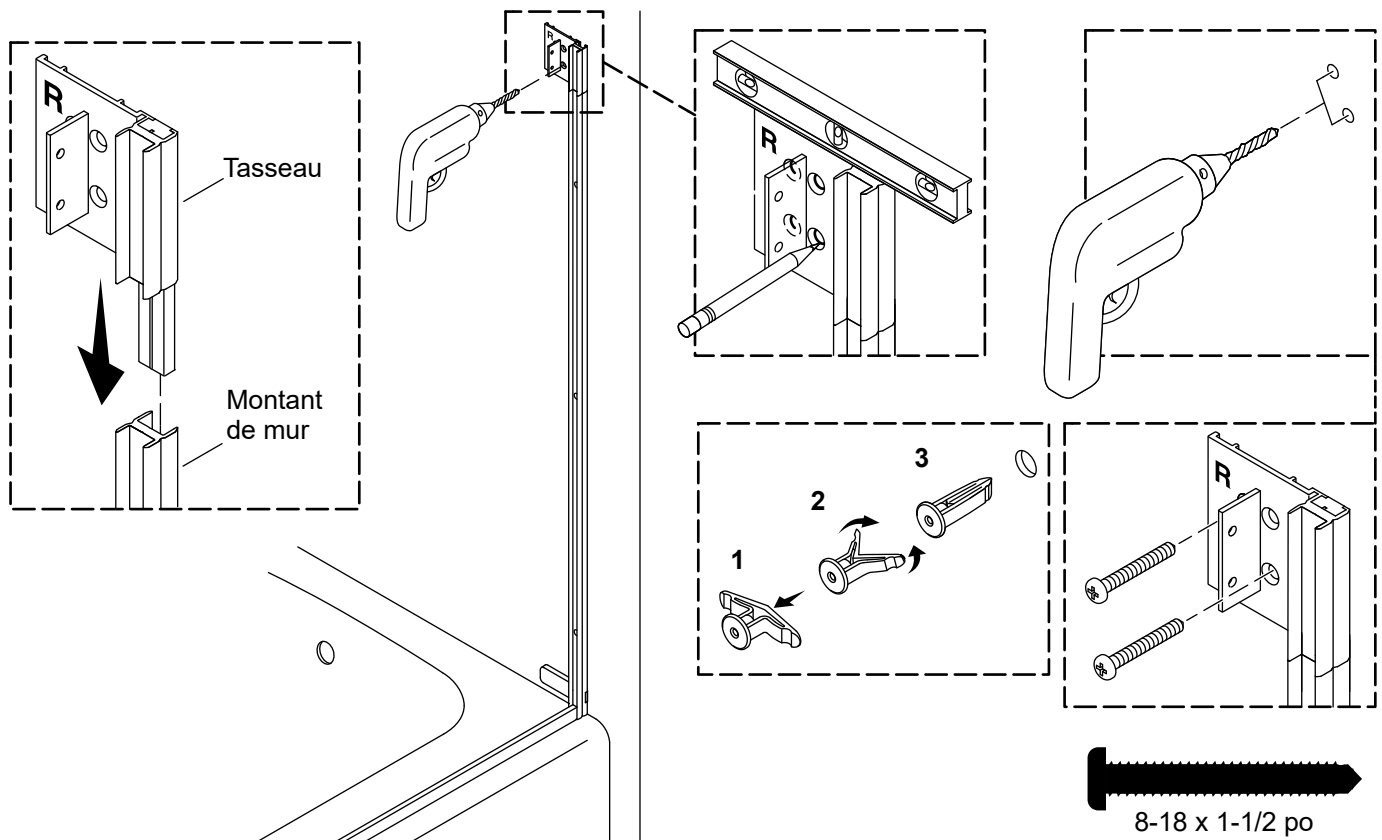

AVIS : Il y a un tasseau gauche (« L ») et un tasseau droit (« R »). Les positionner à l'intérieur de la zone de la douche.

☐ Glisser le tasseau dans le canal entre le montant mural et le mur.


AVIS : Le tasseau devrait être à niveau et à plat contre le mur.

- ☐ Vérifier que le tasseau est assis à ras contre le haut du montant mural.
- ☐ Tenir le tasseau à niveau et fermement en place et utiliser le tasseau comme guide pour marquer deux trous opposés en diagonale sur le mur. Par exemple, dessus de gauche et dessous de droite.
- ☐ Retirer le tasseau et percer un trou de 5/16 po au niveau de chacun des emplacements marqués. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage mural fournies. Si nécessaire, taper doucement sur les chevilles d'ancrage pour les asseoir entièrement contre le mur.
- ☐ Répéter pour le deuxième tasseau.
- ☐ Bien nettoyer la base de la douche/le fond de la baignoire, le rebord et le mur.

AVIS : Le deuxième ensemble de trous peut être utilisé si le tasseau n'est pas à niveau. Répéter les étapes ci-dessus, si nécessaire.

- ☐ Fixer chaque tasseau au mur en utilisant deux vis n° 8-18 x 1-1/2 po.
- ☐ Vérifier que les tasseaux sont à niveau. Desserrer les vis et ajuster la position des tasseaux le cas échéant.

7. Assembler le panneau intérieur

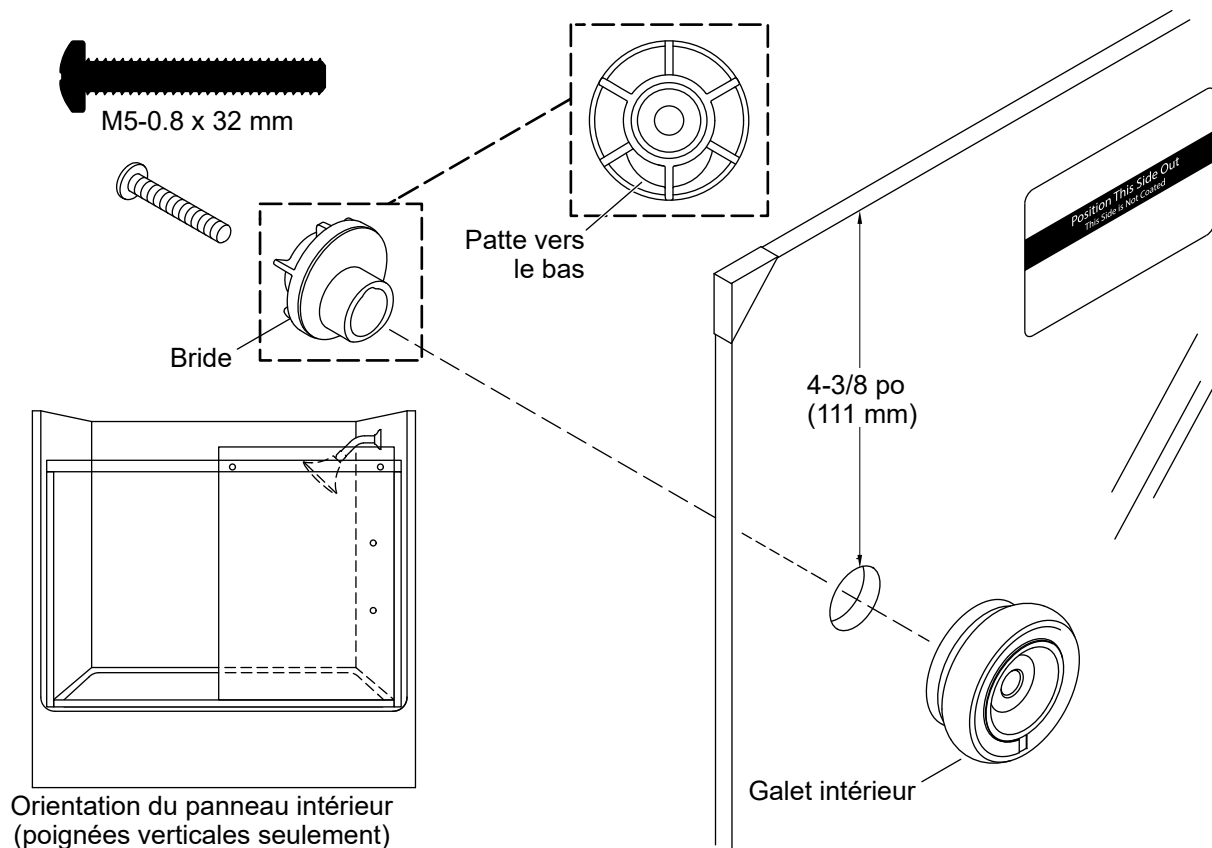


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Laisser les protège-coins sur le panneau de verre coulissant jusqu'à ce que le panneau de verre coulissant soit installé. Vérifier que la surface de la douche est protégée par une toile de protection.

AVIS : Les trous de fixation des galets du panneau intérieur se trouvent à 4-3/8 po (111 mm) au-dessous du haut du panneau.

AVIS : Les portes avec poignées verticales sont dotées de CleanCoat+ sur les deux côtés du verre. Ces panneaux ne seront pas munis d'une étiquette CleanCoat+.

- ☐ **Pour une porte avec des porte-serviettes :** Déplacer le panneau intérieur dans la zone de la douche avec l'étiquette tournée vers l'extérieur de la douche.
- ☐ **Pour une porte avec poignées verticales :** Déplacer le panneau intérieur dans la zone de la douche avec les trous de la poignée tournés vers la pomme de douche.
- ☐ Installer chaque galet intérieur sur l'extérieur du panneau avec la patte dirigée vers le bas pour positionner la porte au réglage le plus bas.
- ☐ Fixer chaque galet avec une vis M5-0.8 x 32 mm fournie.
- ☐ À l'aide d'un tournevis manuel uniquement, serrer solidement les vis.

8. Mesurer et couper le linteau

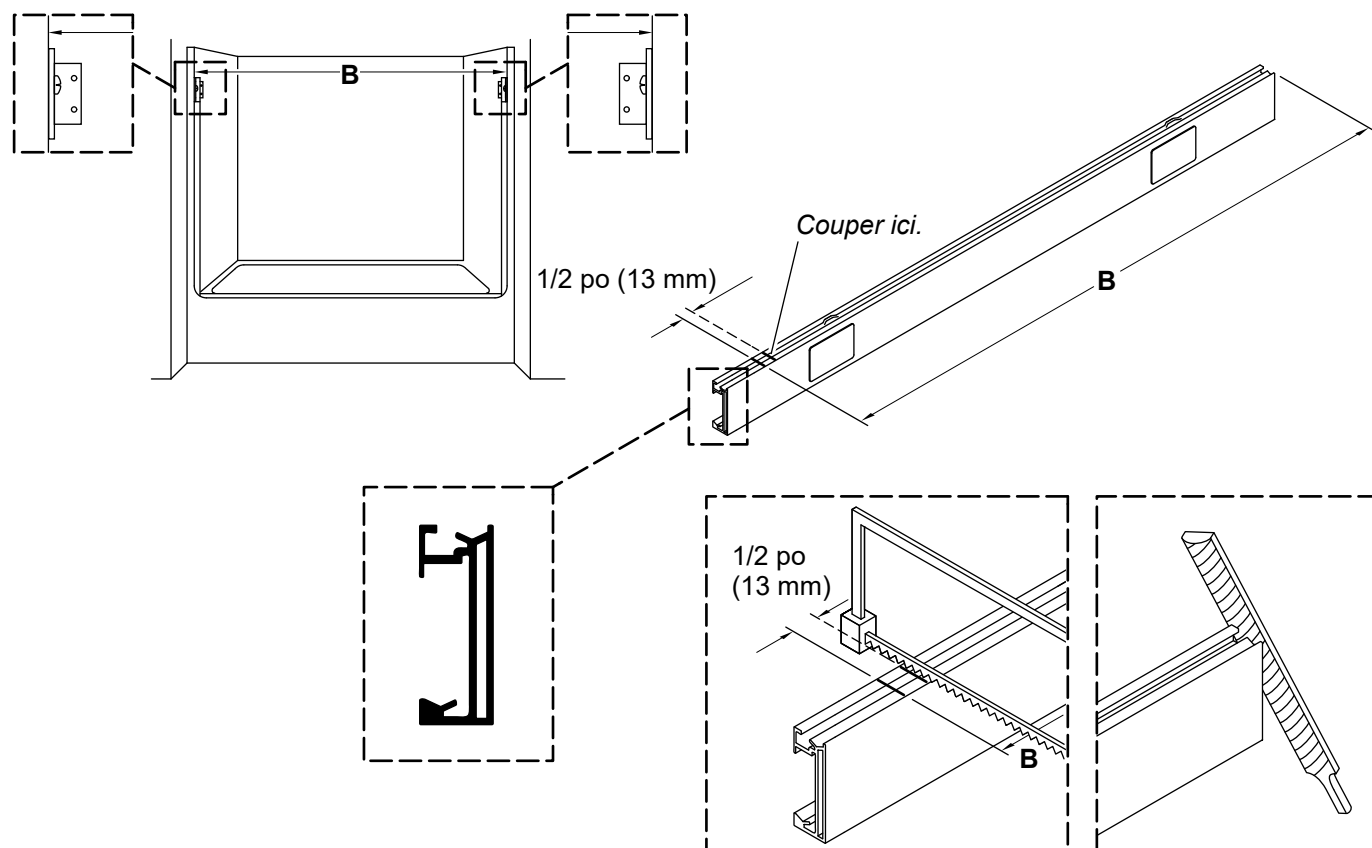


IMPORTANT! Vérifier les mesures avant de coupe. Ne pas couper le linteau trop court.

REMARQUE : Le linteau dans l'image pourrait être différent de celui qui a été fourni. Les étapes d'installation restent les mêmes.

- ☐ Mesurer la distance « **B** » entre les murs de la douche et marquer la distance sur le linteau.
- ☐ Mesurer 1/2 po (13 mm) à partir de « **B** » et placer un deuxième repère sur le linteau, comme sur l'illustration.
- ☐ Couper le linteau au niveau du deuxième repère.
- ☐ Limer tous les bords rugueux et éliminer les débris des rails des galets.


9. Installer les butoirs sur le linteau

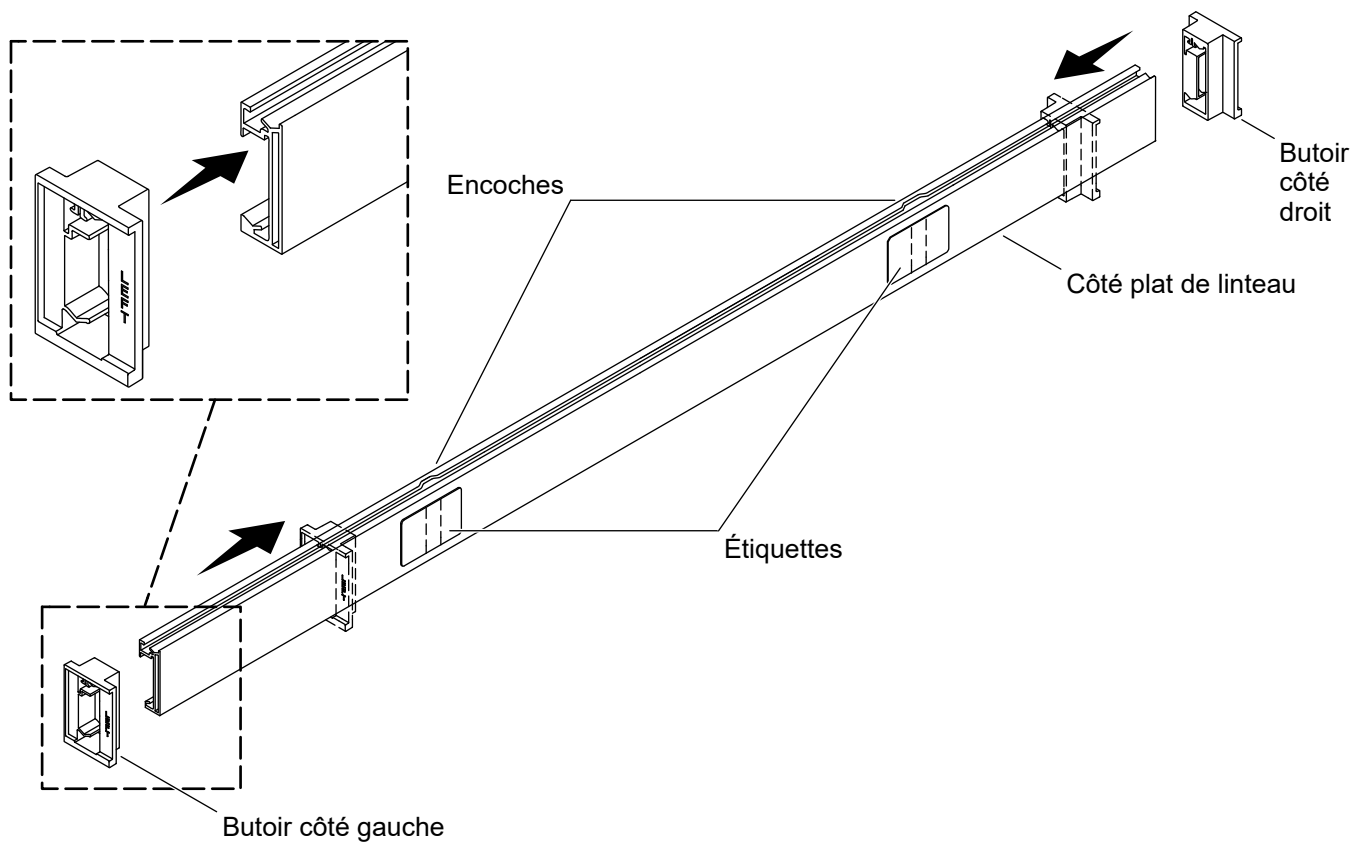

AVIS : Les mots « LEFT » (gauche) et « RIGHT » (droite) sont moulés dans les butoirs.

- ☐ Repérer les étiquettes sur le linteau et observer comment elles s'alignent sur les encoches situées sur le dessus.
- ☐ Avec les étiquettes sur le linteau dirigées vers soi, identifier les extrémités gauche et droite du linteau.
- ☐ Glisser le butoir approprié sur chaque extrémité du linteau, comme sur l'illustration.

10. Positionner le linteau

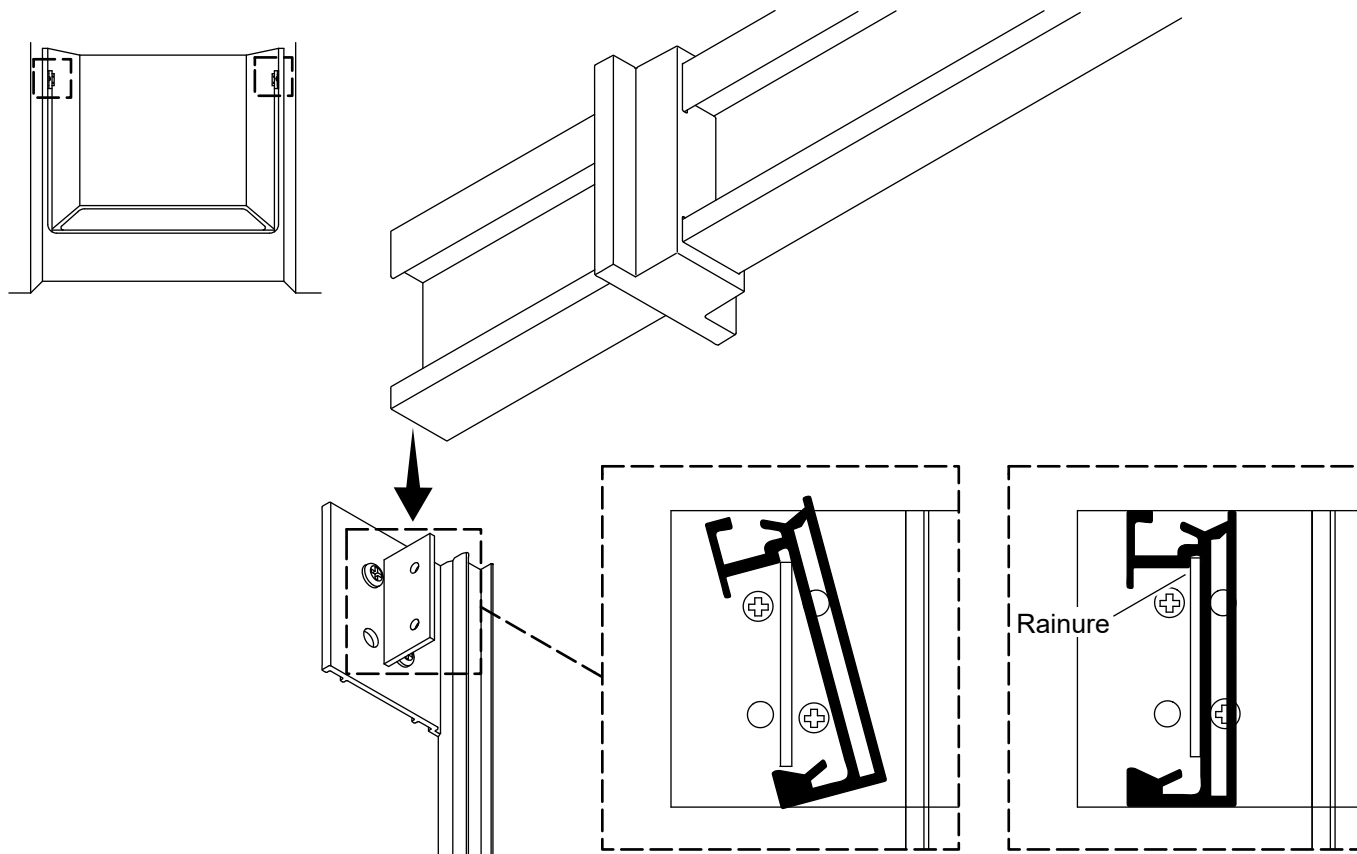


AVIS : Les étiquettes se trouvant sur le linteau doivent être tournées vers l'extérieur de la douche.

- ☐ Vérifier que le panneau intérieur se trouve dans la zone de la douche avant d'installer le linteau.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, élever le linteau au-dessus des tasseaux.
- ☐ Basculer le linteau et abaisser celui-ci sur les tasseaux, comme sur l'illustration.
- ☐ Vérifier que le haut du linteau est accroché correctement sur les tasseaux, comme sur l'illustration.
- ☐ Tourner le linteau pour le mettre en place, à plat contre les tasseaux.

11. Fixer le linteau en place

F
R

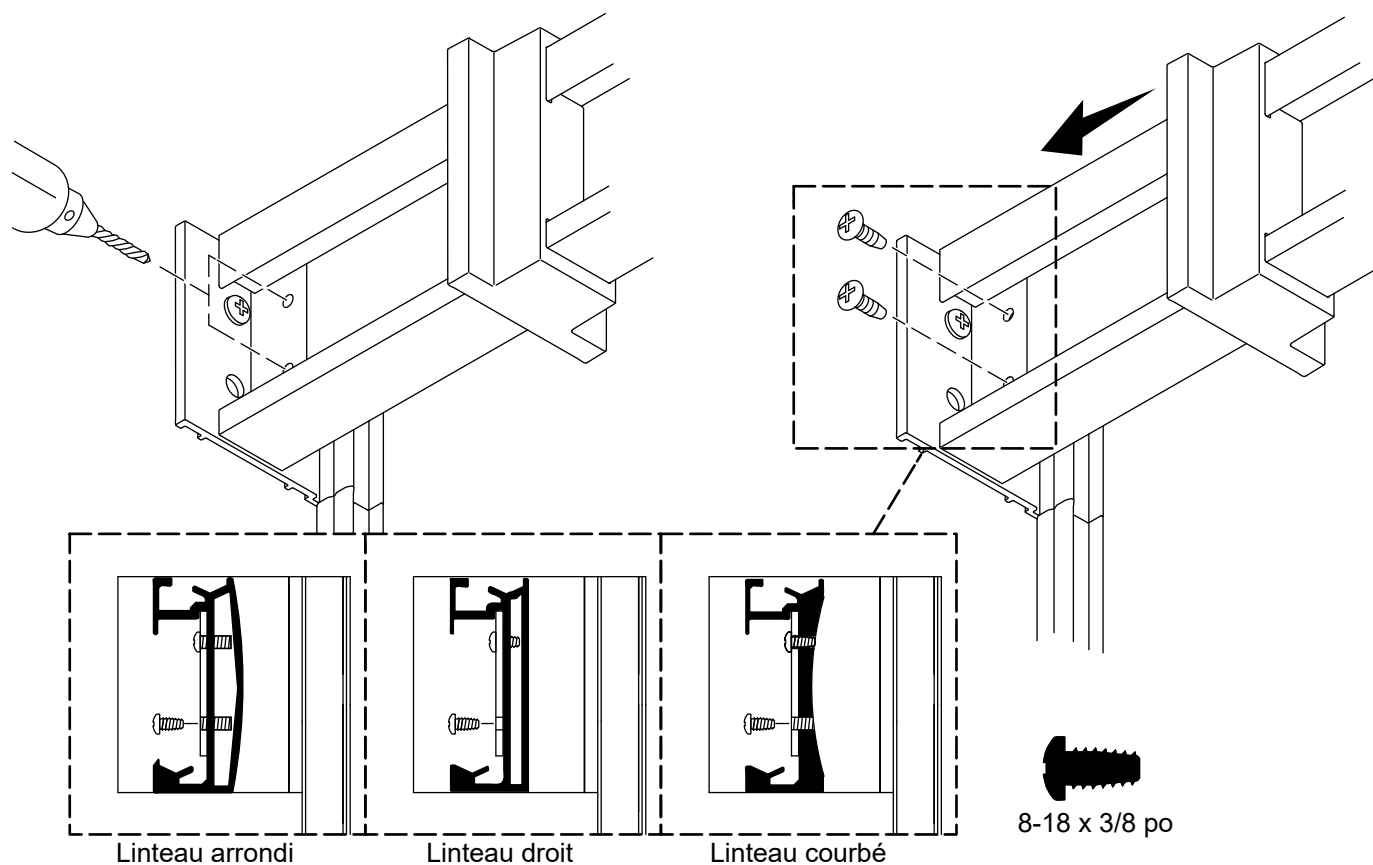

⚠ ATTENTION : Risque de blessures. Placer les mains loin de l'emplacement de perçage lors du perçage à travers le linteau.


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Lors de la fixation du linteau droit sur chaque tasseau, ne pas percer à travers la deuxième paroi du linteau.

REMARQUE : Les vis dépasseront par l'arrière du linteau courbé. Les butoirs recouvriront ces vis.

REMARQUE : Si la forme du mur interfère avec les trous de perçage dans le linteau, utiliser le tasseau en tant que modèle pour marquer les emplacements des trous. Retirer ensuite le linteau, percer les trous, puis réattacher le linteau.

- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, percer deux trous de 9/64 po à travers le linteau en utilisant les tasseaux comme modèle.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, fixer le linteau sur chaque tasseau avec deux vis auto-perceuses n° 8-18 x 3/8 po.
- ☐ Nettoyer le linteau avec précaution et sous tous les angles. Vérifier qu'aucun débris n'est présent dans les rails de galets.
- ☐ Glisser les butoirs à ras contre chaque mur.

12. Installer les couvertures des montants de mur

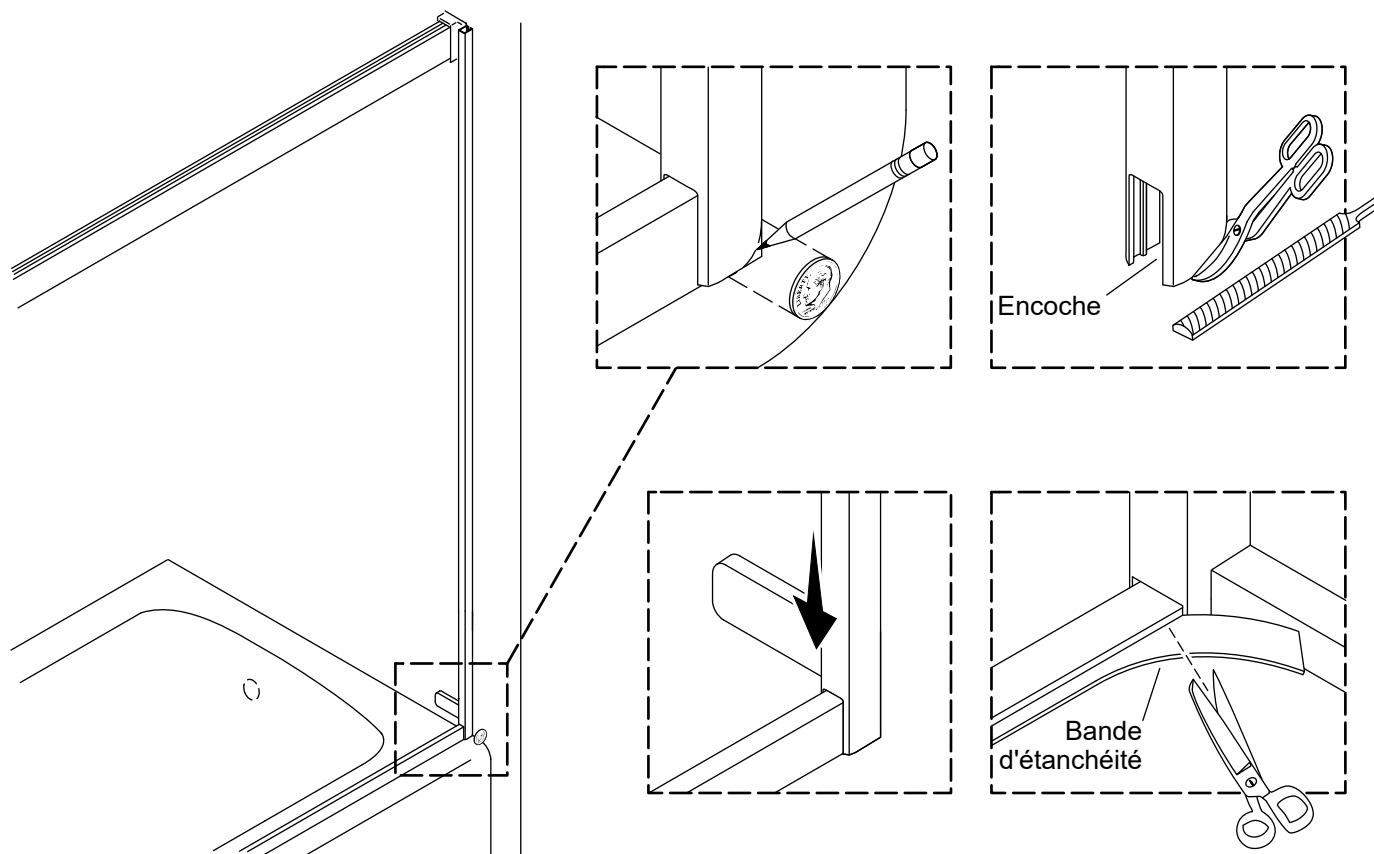


- ☐ Au besoin, former et limer le coin inférieur de la couverture du montant mural pour l'adapter au rayon de bec du mur de la douche.
- ☐ Répéter pour la deuxième couverture de montant mural.
- ☐ Positionner l'encoche dans la couverture du montant mural par-dessus le seuil.
- ☐ Enfoncer la couverture du montant mural sur le montant mural.

AVIS : Les couvertures des montants muraux ne sont pas assises à ras du mur.

- ☐ Répéter pour la deuxième couverture de montant mural.
- ☐ Ébarber le joint d'étanchéité du seuil à ras des couvertures des montants muraux.


13. Installer le panneau intérieur

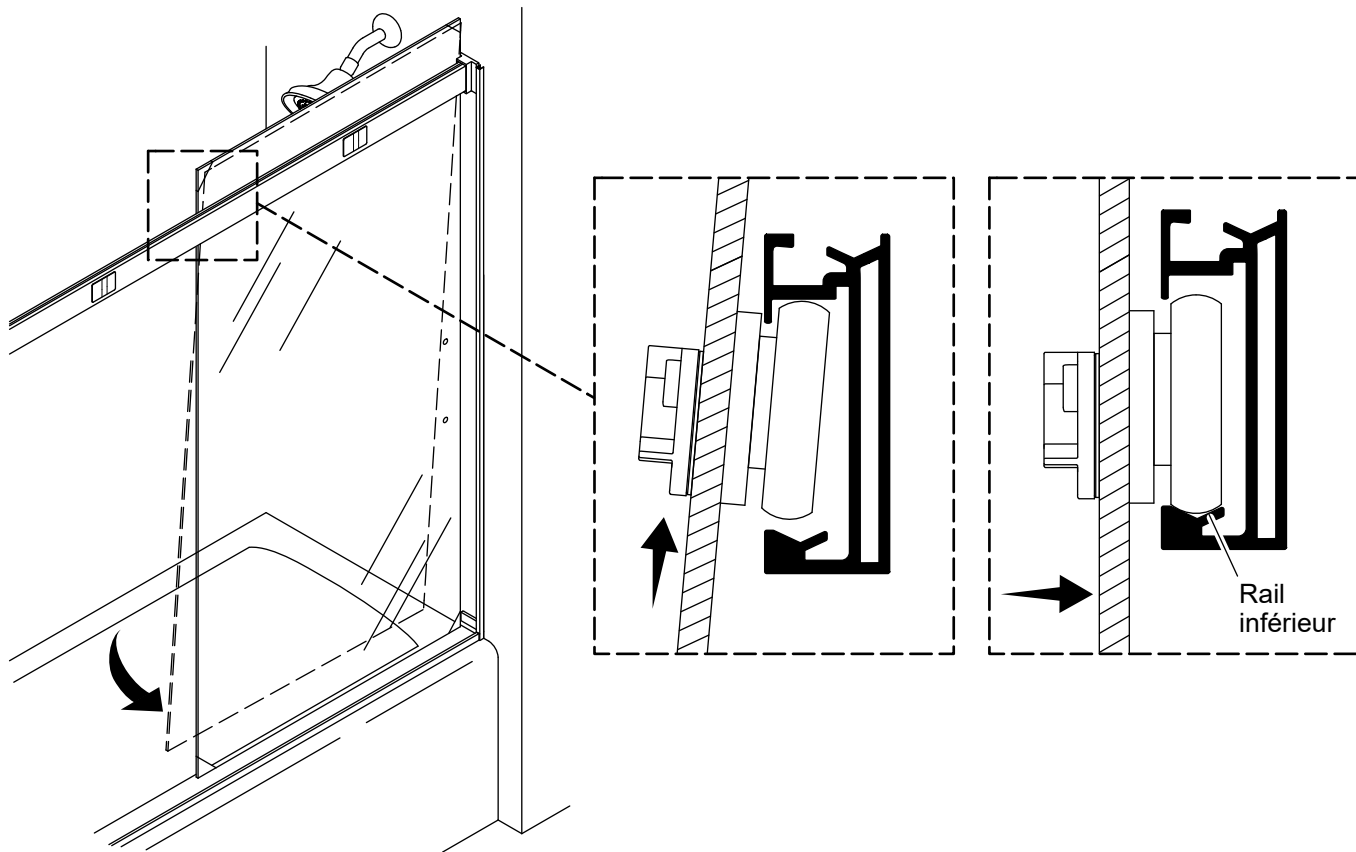

REMARQUE : Les galets sont tournés vers l'extérieur de la douche. Si le panneau est muni d'une étiquette, cette dernière doit être tournée vers l'extérieur de la douche. Si le panneau est muni de trous de poignée verticaux, vérifier que les trous sont dirigés vers la pomme de douche.

- ☐ Avec de l'aide, à partir de l'intérieur de la douche, incliner le panneau pour positionner les dessus des galets à l'intérieur du linteau. Faire reposer les galets sur le rail inférieur du linteau et mettre le panneau en place.
- ☐ Vérifier que le panneau peut rouler en un mouvement de va-et-vient en souplesse. Si nécessaire, ajuster les galets selon les instructions de la section « Ajuster les galets ».

14. Assembler le panneau extérieur

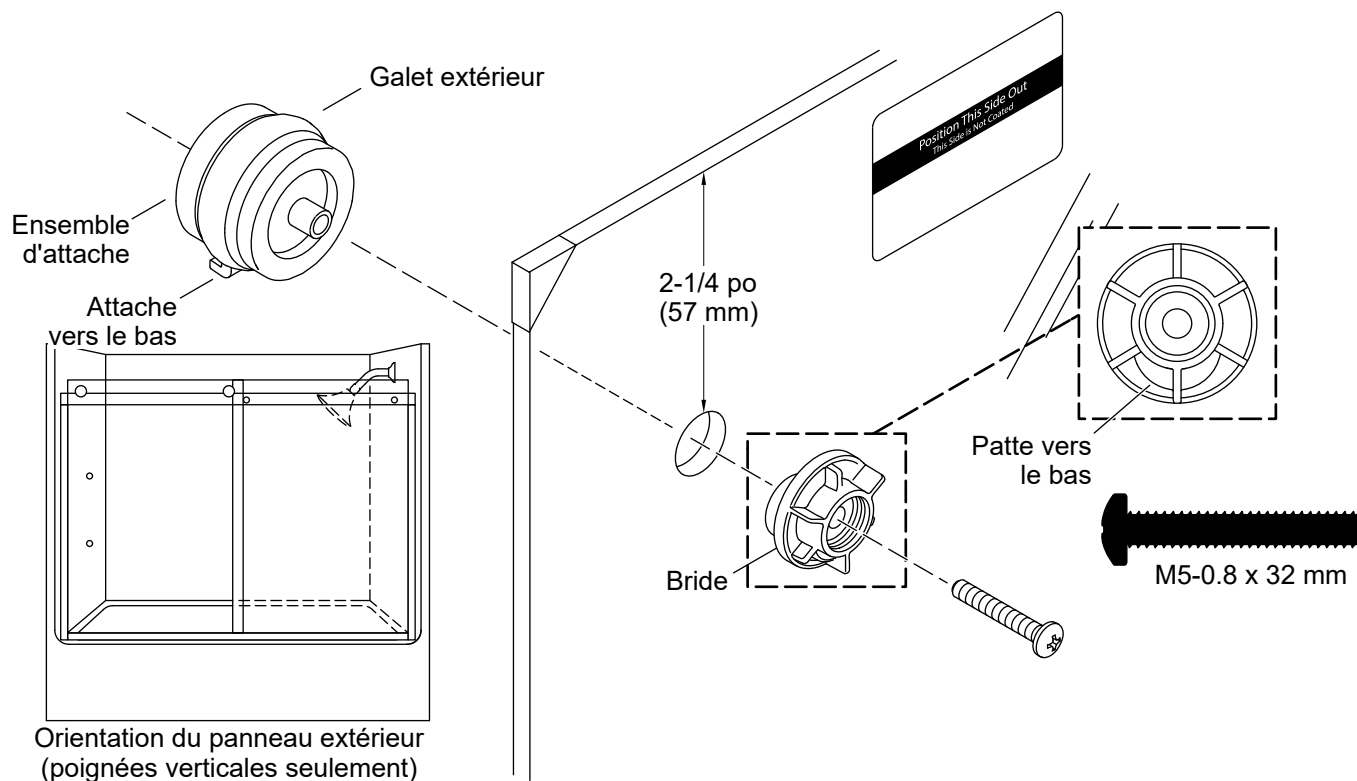


AVIS : Les trous de fixation des galets du panneau extérieur se trouvent à 2-1/4 po (57 mm) au-dessous du haut du panneau.

AVIS : Les portes avec poignées verticales sont dotées de CleanCoat+ sur les deux côtés du verre. Ces panneaux ne seront pas munis d'une étiquette CleanCoat+.

- ☐ **Pour une porte avec des porte-serviettes :** Positionner les galets sur l'intérieur du panneau à l'opposé de l'étiquette.
- ☐ **Pour une porte avec poignées verticales :** Positionner les galets sur l'intérieur du panneau de manière à ce que les trous de la poignée se trouvent du côté opposé de la pomme de douche.
- ☐ Installer les galets extérieurs avec la patte sur la bride tournée vers le bas. Cela positionne la porte à son réglage le plus bas.
- ☐ Fixer chaque galet avec une vis M5-0.8 x 32 mm fournie.
- ☐ Tenir l'agrafe vers le bas pendant que la vis est serrée.
- ☐ À l'aide d'un tournevis manuel uniquement, serrer solidement les vis, jusqu'à ce que l'agrafe ne puisse plus être tournée à la main.


15. Installer le panneau extérieur

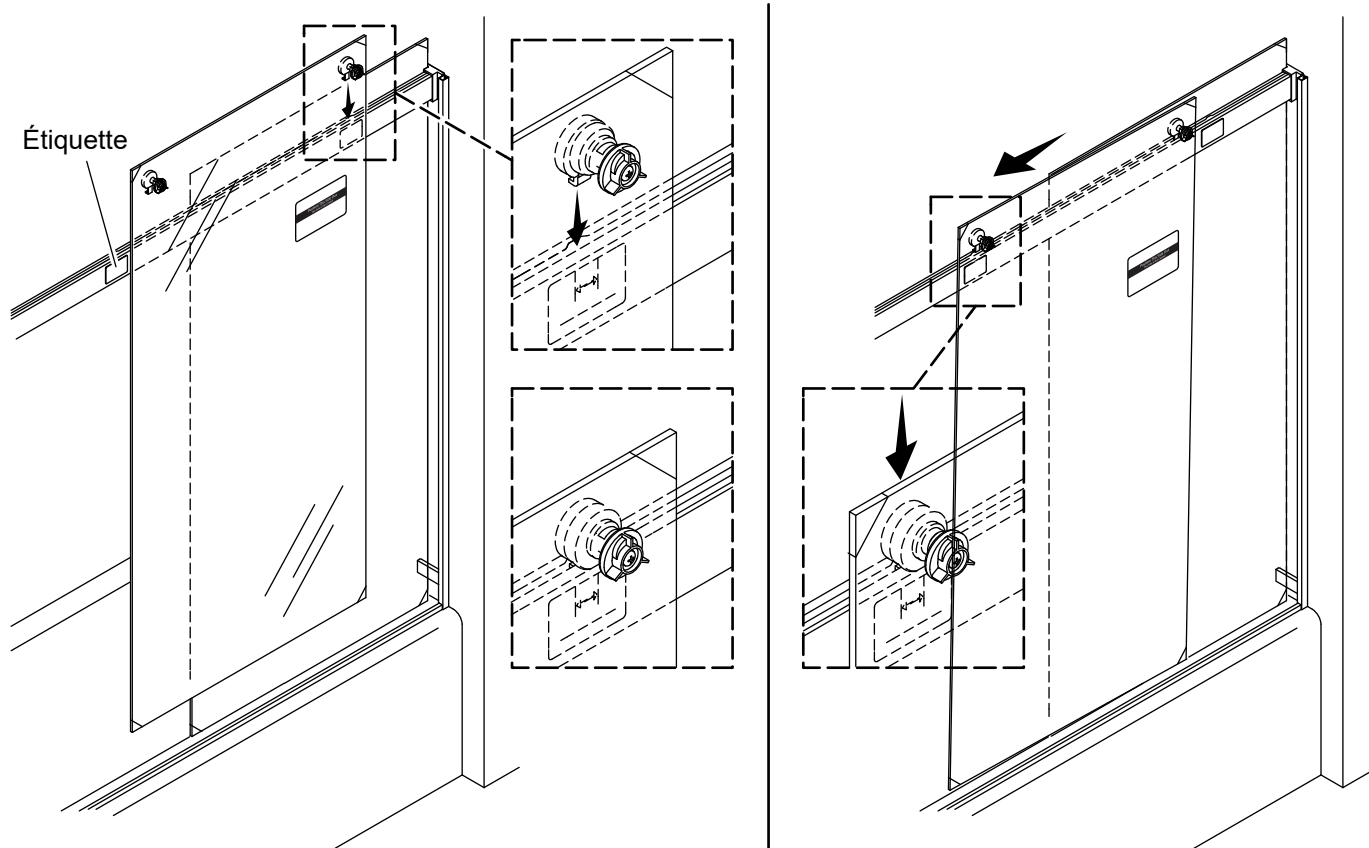

AVIS : Repérer les encoches sur le linteau qui sont alignées avec les étiquettes « Zone d'installation de panneau ».

- ☐ Avec de l'aide, à partir de l'extérieur de la douche, lever le panneau, aligner une agrafe de galet sur une encoche et poser le galet sur le rail de galets.
- ☐ Lever le côté opposé du panneau de manière à ce que le deuxième galet se trouve au-dessus du linteau. Glisser le panneau pour aligner l'agrafe du deuxième galet sur la deuxième encoche. Poser le galet sur le rail de galets.


16. Installer la garniture due guide central

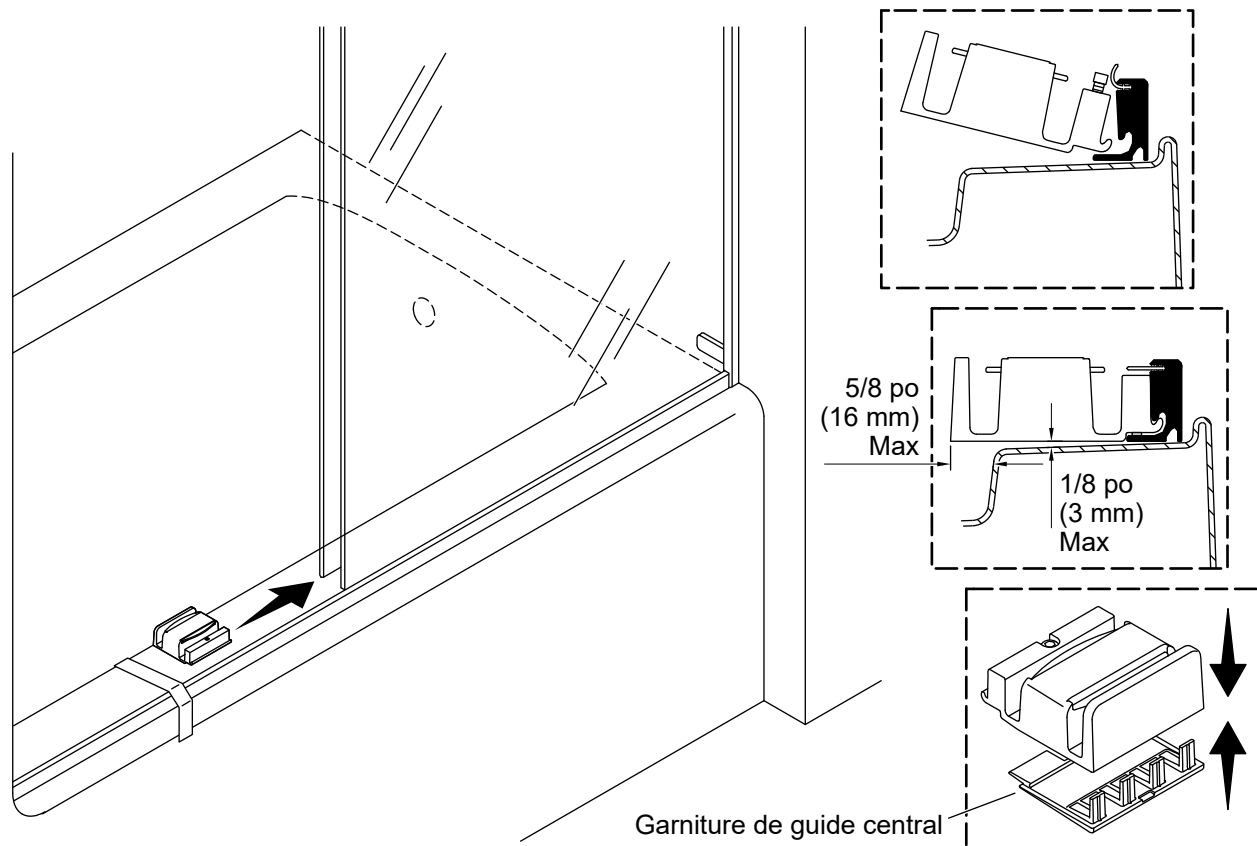

IMPORTANT! Si le guide central surplombe le seuil de plus de 5/8 po (16 mm), il ne sera pas possible d'installer la porte.

- ☐ Glisser les deux panneaux de porte sur un côté de la douche.
- ☐ Tourner le guide central pour le mettre en place dans la rainure du seuil, comme sur l'illustration.
- ☐ Vérifier la position du guide central sur le seuil.
- ☐ Si le guide central ne surplombe pas le seuil et s'il n'a pas d'écartement entre le guide central et le seuil, passer à la section « Installer le guide central » :
- ☐ Si le guide central surplombe le seuil de 5/8 po (16 mm) ou moins, ou si un écartement de 1/8 po (3 mm) ou moins est présent entre le guide central et le seuil, enfoncer la cale fournie sur le fond du guide central.
- ☐ Si la cale doit être retirée, insérer un tournevis à tête plate dans la fente située entre la cale et le guide central et tourner pour séparer.


17. Installer le guide central

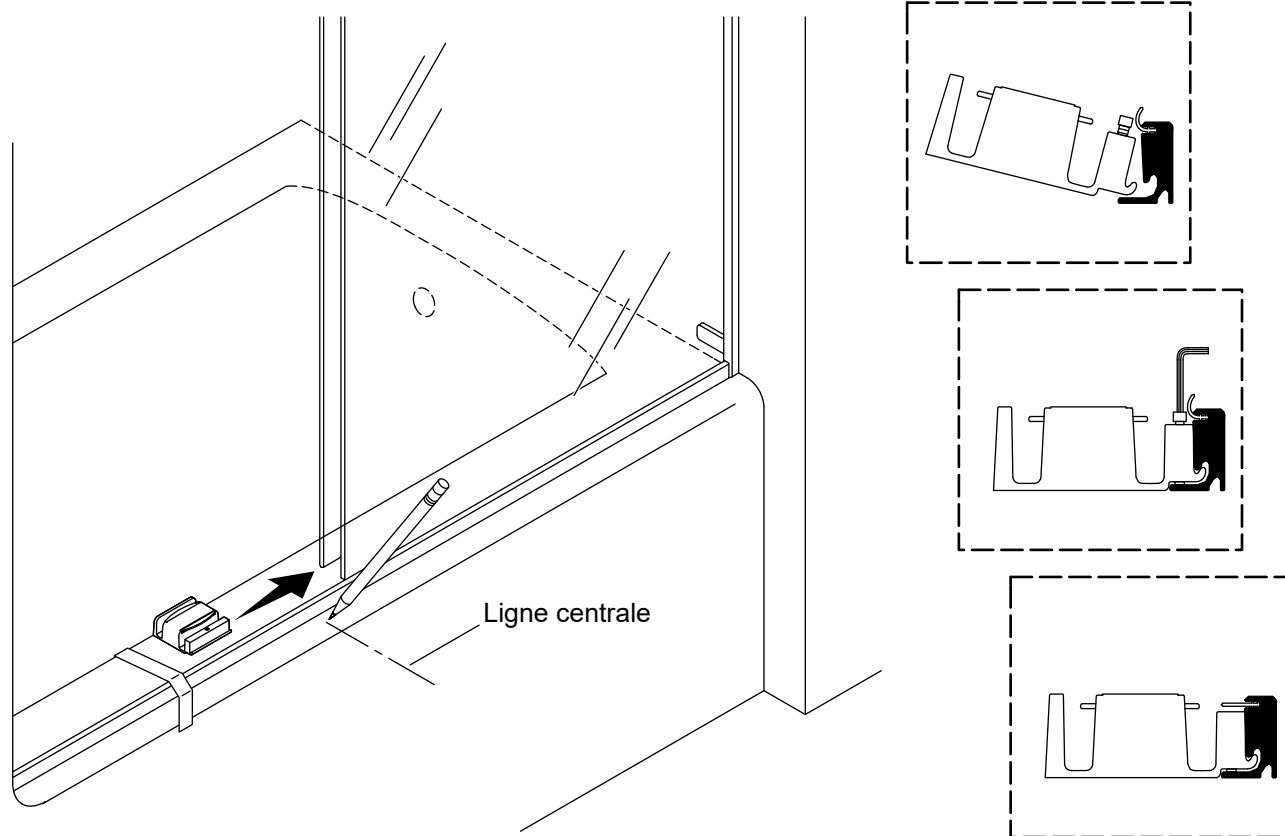

IMPORTANT! Le guide central doit être entièrement assis à l'arrière du bord du seuil, comme sur l'illustration.


- ☐ Glisser les deux panneaux de porte sur un côté de la douche.
- ☐ Mesurer et marquer la ligne centrale du seuil sur l'extérieur du rebord de la baignoire/base de douche.
- ☐ Tourner le guide central pour le mettre en place dans la rainure du seuil, comme sur l'illustration.
- ☐ Déplacer le guide central le long du seuil jusqu'à ce que la vis soit alignée sur le repère de la ligne centrale.
- ☐ Glisser les panneaux de porte dans les canaux du guide central.
- ☐ Lever le joint d'étanchéité du seuil pour accéder à la vis.
- ☐ Serrer la vis à la main avec une clé hexagonale de 5/32 po, puis serrer d'un demi-tour supplémentaire.

18. Vérifier que l'installation est adéquate

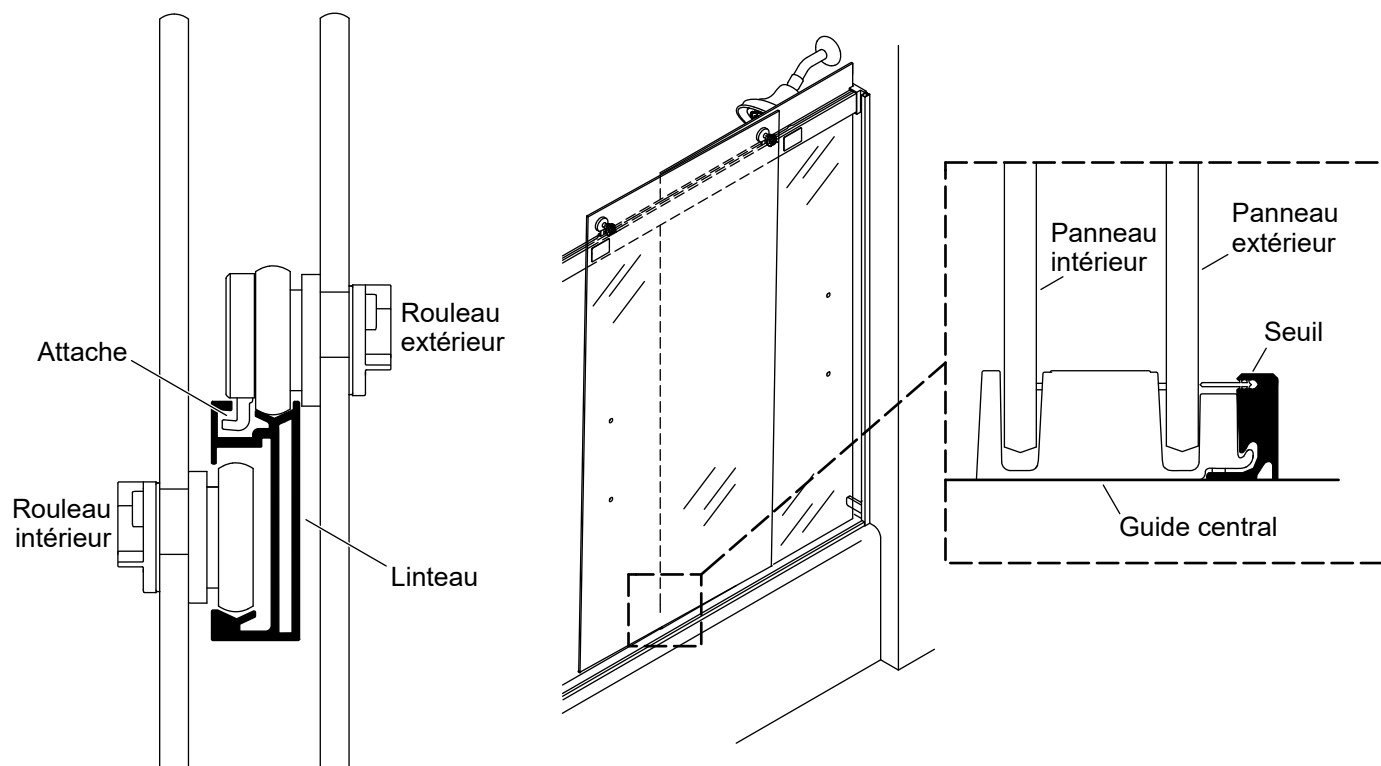

- ☐ Vérifier que tous les galets sont engagés dans les rails du linteau.
- ☐ Les dessus des galets intérieurs devraient se trouver à l'intérieur du linteau.
- ☐ Les agrafes se trouvant sur les galets extérieurs devraient être engagées à l'intérieur du bord supérieur du linteau. Elles ne devraient pas être visibles.
- ☐ Les fonds des panneaux de porte doivent être engagés dans les canaux du guide central.
- ☐ Le guide central doit être attaché solidement sur le seuil.


19. Ajuster les galets

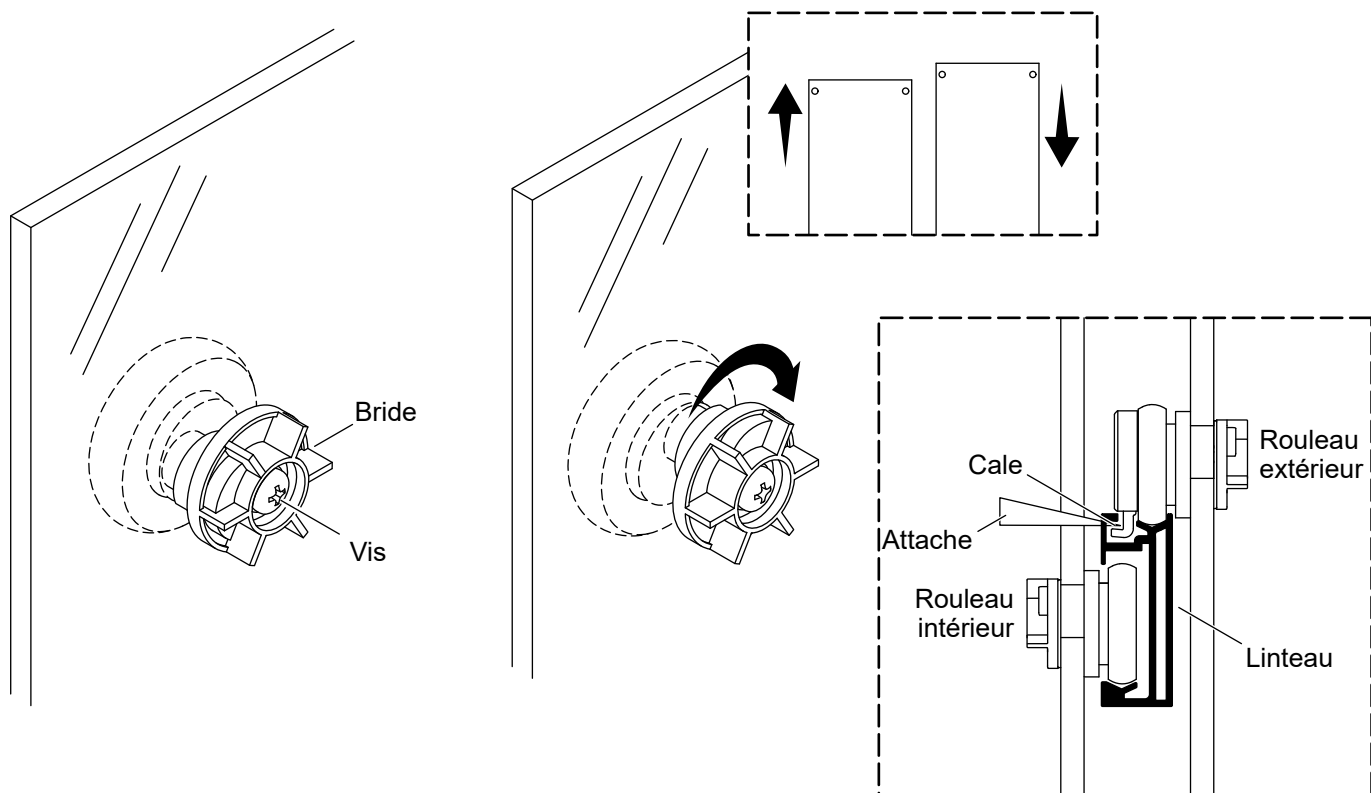

REMARQUE : Les galets pourraient devoir être ajustés si un panneau ne se déplace pas, si l'on observe un bruit de raclement lorsqu'il est déplacé, ou si un butoir supérieur ou inférieur n'entre pas en contact lors de la fermeture.

- ☐ Ajuster l'alignement de chaque extrémité du panneau en desserrant les vis et en tournant la bride d'ajustement.
- ☐ Lors de l'ajustement du panneau extérieur, tenir le couvercle de l'agrafe tout droit ou insérer une cale en bois sous la couverture tout en serrant solidement les vis de manière à ce que l'agrafe ne racle pas dans le rail.
- ☐ Répéter jusqu'à ce que la porte fonctionne sans heurts et qu'elle soit alignée uniformément sur les murs de la douche.
- ☐ Vérifier que les agrafes sont toujours orientés correctement (se reporter à la section « Vérifier que l'installation est adéquate »). Serrer solidement les vis.

20. Terminer l'installation

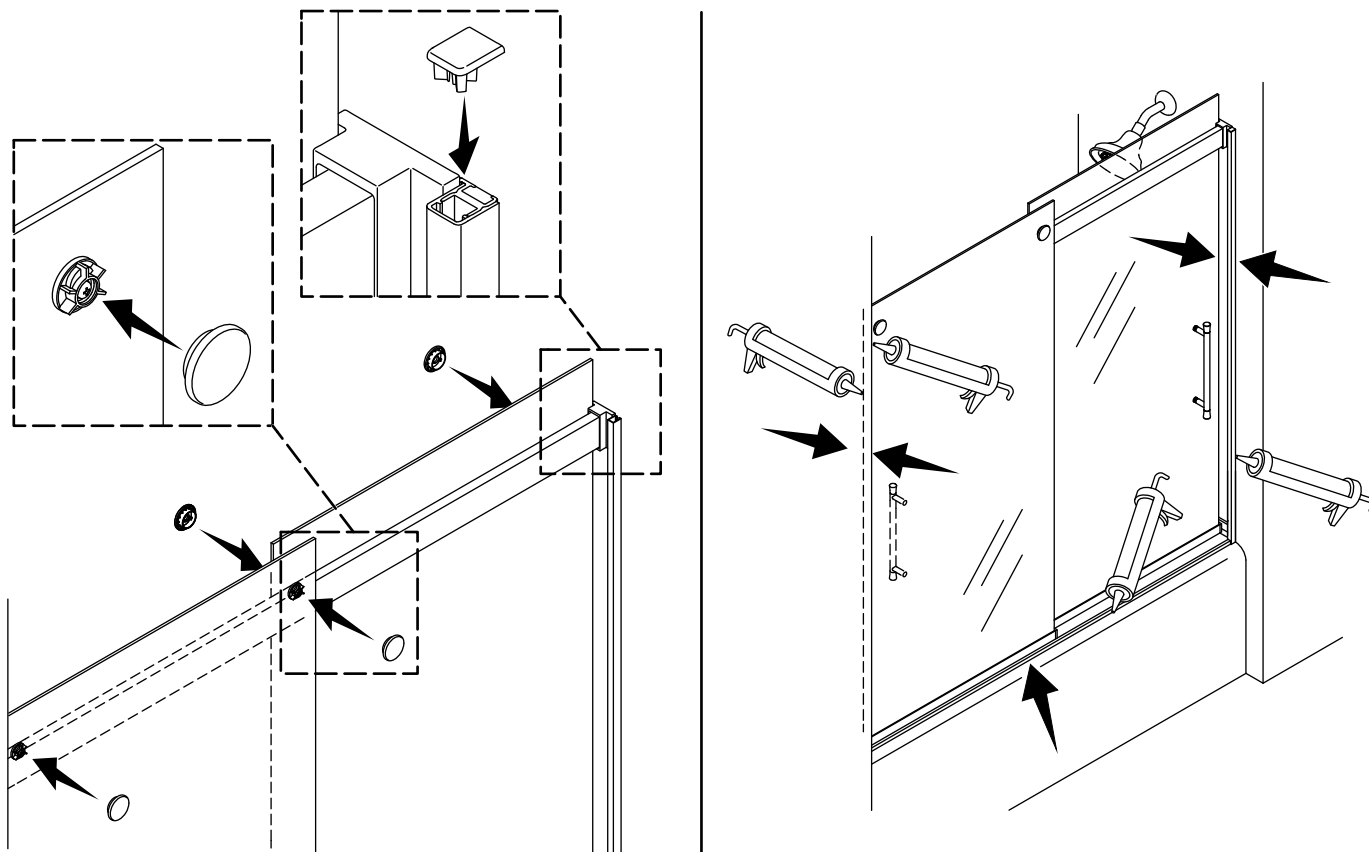

REMARQUE : La poignée pourrait sembler être différente de ce qui est illustré, selon le modèle de porte.

- ☐ Enclencher un capuchon en place sur chacun des quatre galets.
- ☐ Enfoncer un capuchon dans le dessus de chaque montant mural.
- ☐ Installer le porte-serviette ou la poignée en utilisant les instructions séparées fournies.
- ☐ Installer les poignées en utilisant les instructions séparées (fournies).
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % le long des montants muraux à l'intérieur et à l'extérieur de la douche/de la baignoire.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % le long du bord extérieur du seuil.

Ce guide de dépannage est destiné à fournir une aide d'ordre général uniquement. Pour des problèmes ou questions concernant l'entretien et l'installation, composer le 1-800-4KOHLER.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. La porte fait du bruit lorsqu'elle est ouverte ou fermée.	A. Une agrafe de galet extérieur n'est pas dirigée tout droit vers le bas et racle à l'intérieur du linteau. B. Un galet extérieur n'est pas bien serré, ce qui fait que le support racle à l'intérieur du linteau. C. Les panneaux de porte sont placés trop bas, ce qui fait qu'ils raclent sur la base du guide central ou sur le rebord de la baignoire/base de la douche. D. Les galets sont usés et bruyants.	A. Desserrer la vis du galet extérieur, tourner l'agrafe de manière à ce qu'elle soit dirigée tout droit vers le bas et qu'elle soit engagée dans le linteau, et serrer solidement la vis du galet. B. Serrer les vis du galet extérieur, en vérifiant qu'il y a un dégagement entre le support et le linteau. C. Ajuster les galets pour élever les panneaux de porte de manière à ce qu'ils ne raclent plus. Voir la section « Ajuster les galets ». D. Remplacer les galets.
2. Il est difficile de déplacer la porte ou elle ne s'ouvre pas.	A. Une agrafe de galet n'est pas pointée tout droit vers le bas et racle à l'intérieur du linteau. B. Les panneaux de porte sont placés trop bas, ce qui fait qu'ils raclent sur la base du guide central ou sur le rebord de la baignoire/base de la douche. C. Le joint d'étanchéité du seuil n'est pas entièrement assis, ce qui fait frotter le panneau de porte.	A. Desserrer la vis du galet, tourner l'agrafe de manière à ce qu'elle soit dirigée tout droit vers le bas et qu'elle soit engagée dans le linteau, et serrer solidement la vis du galet. B. Ajuster les galets pour élever les panneaux de porte de manière à ce qu'ils ne raclent plus. C. Enfoncer le joint d'étanchéité entièrement dans le seuil.
3. Les panneaux de la porte peuvent basculer librement vers l'intérieur et l'extérieur de la douche.	A. Le guide central n'est pas installé. B. Le guide central n'est pas installé dans l'emplacement correct. C. Les panneaux de porte ne sont pas installés correctement sur le guide central. D. La taille de la porte est incorrecte pour l'ouverture de la douche.	A. Installer le guide central selon les instructions. B. Installer le guide central sur le centre du rebord de la baignoire/base de la douche. C. Les panneaux de porte devraient glisser dans les canaux du guide central. D. Obtenir le produit adéquat pour l'ouverture de la douche en question.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
4. Le guide central est desserré.	A. La vis du guide central n'est pas entièrement serrée. B. Le guide central n'est pas installé correctement sur le rebord de la baignoire/base de la douche.	A. À l'aide de la clé hexagonale fournie, serrer la vis jusqu'à ce que le guide central ne puisse plus être déplacé à la main. B. Vérifier que le crochet du guide central est engagé dans le seuil.
5. Fuites d'eau.	A. Fuites d'eau sous le seuil. B. Fuites d'eau sous un panneau de porte. C. Fuites d'eau sous un panneau de porte. D. Fuites d'eau entre les panneaux de porte. E. Fuites d'eau entre un panneau de porte et un montant mural. F. Fuites d'eau entre un panneau de porte et un montant mural. G. Fuites d'eau à l'arrière du montant mural.	A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur le bord extérieur du seuil. Voir les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone avant d'utiliser la douche. B. Ajuster les galets de manière à ce que les parties inférieures des panneaux de porte soient plus près du rebord de la baignoire/base de la douche. Voir la section « Ajuster les galets ». C. Retirer les couvertures des montants muraux et vérifier que les tasseaux sont installés correctement. Si un écartement est présent entre le montant mural et le tasseau, les panneaux de porte pourraient avoir été installés trop haut. D. Vérifier que le panneau intérieur est le panneau le plus proche de la pomme de douche lorsqu'on prend une douche. E. Ajuster les galets de manière à ce que les butoirs entrent en contact uniformément avec le mur et le panneau de porte. Voir la section « Ajuster les galets ». F. Commander et installer la trousse d'étanchéité optionnelle. G. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur le rebord extérieur et le rebord intérieur du montant mural. Voir les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone avant d'utiliser la douche.
6. La poignée n'est pas installée de manière sécuritaire.	A. Le panneau de porte n'a pas été nettoyé de manière adéquate avant l'installation de la poignée ou la poignée n'est pas enfoncée fermement pendant l'installation.	A. Nettoyer le panneau de porte et installer une nouvelle poignée.

Instrucciones de instalación

Puertas corredizas para bañera y ducha

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents


Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de diez años para puertas de bañeras y de duchas de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para obtener una copia impresa de los términos de la garantía.


Herramientas y materiales

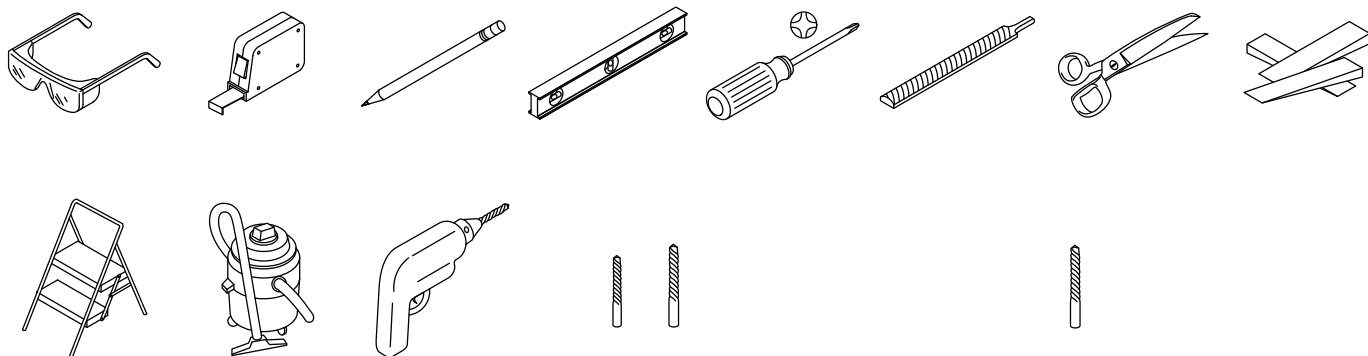


9/64 pulg, 5/16 pulg Broca para mampostería de 5/16 pulg para azulejo




5/32 pulg




Tijeras para chapa



Mazo de goma




Caja de ingletes



Hoja de 32 dientes/pulg



Cinta de enmascarar



Sellador 100 % de silicona



Guantes de protección

Before You Begin

-  **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Daños previos a la instalación pueden ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación, revise el vidrio y todas las piezas para ver si han sufrido daños.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** No intente recortar el vidrio templado. El vidrio templado se quebrará en pedazos al recortarlo.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Los paneles de puerta de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si han sufrido daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Siempre use anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** El vidrio templado no debe estar en contacto con superficies duras, ya que podría quebrarse en pedazos. No toque el borde de un panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** El vidrio templado podría estrellarse. Use mangas largas y ropa de protección para evitar sufrir lesiones en caso de que el vidrio se llegara a estrellar.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este producto.

¡IMPORTANTE! Esta puerta está diseñada para paredes que estén hasta 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Verifique que el área a la que se vaya a fijar la puerta esté a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Es posible que la puerta no funcione correctamente si la pared no está a plomo por más de 3/8" (10 mm).

Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

Identifique todas las piezas antes de la instalación. Revise que no estén dañadas.

Para identificar los paneles interior y exterior, compare la distancia entre el borde superior del vidrio y el orificio de montaje de las rueditas. Las rueditas en el panel interior se instalan más abajo que en el panel exterior.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado y endurecimiento del fabricante del sellador de silicona.


Se requieren 2 personas para hacer esta instalación.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Para ver esta instalación en Internet, visite kohler.com y busque el número de su producto.


Identificación de piezas

ES

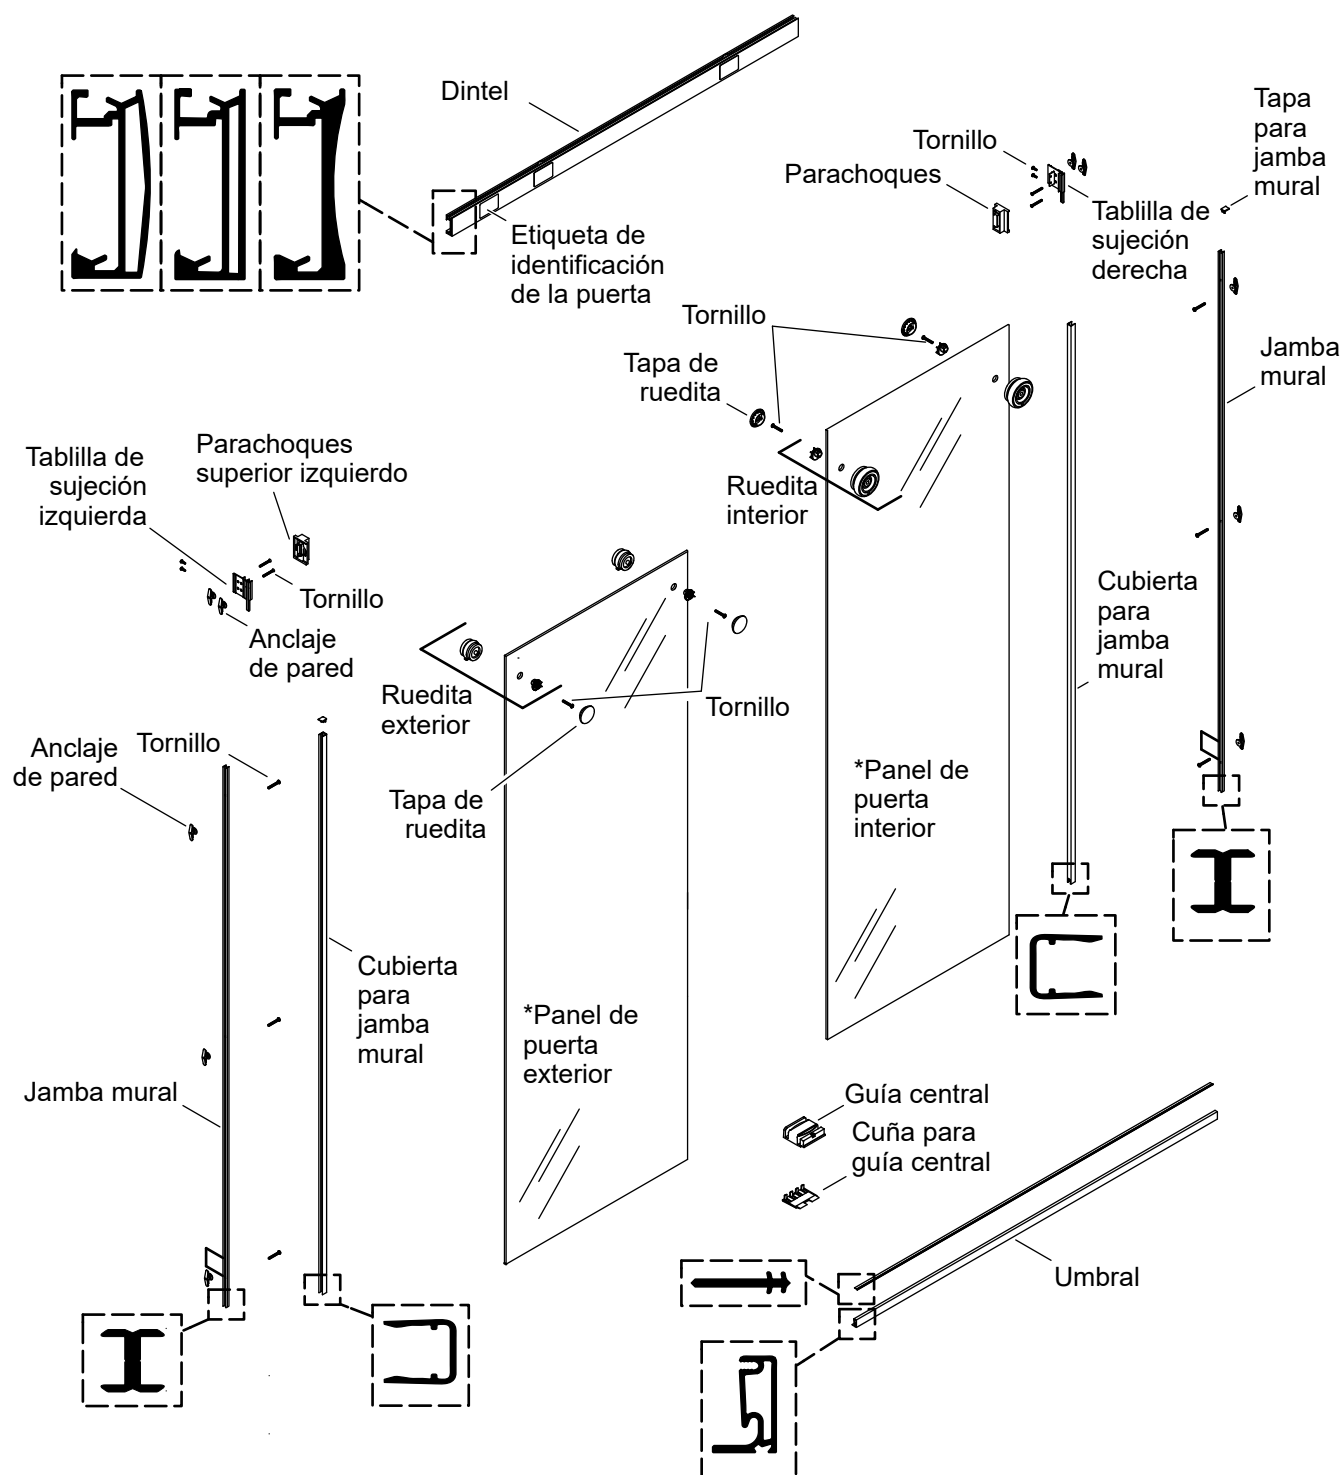

**Consulte la página de piezas de repuesto acerca de los toalleros de barra, manijas y todas las piezas de repuesto disponibles.*

Lista de piezas

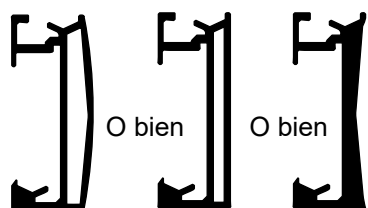


O bien O bien

Dintel (cant. 1)



Umbral (cant. 1)




Cubierta para
jamba mural
(cant. 2)




Jamba mural
(cant. 2)



Sello de umbral
(cant. 1)

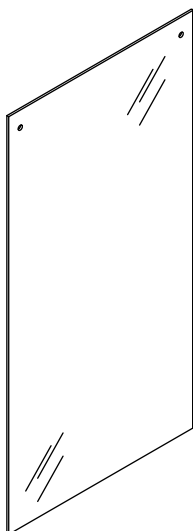


*Panel exterior (cant. 1)

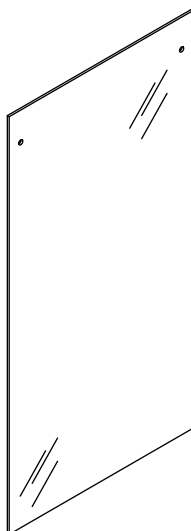


*Panel interior (cant. 1)

**Consulte la página de piezas de repuesto
acerca de los toalleros de barra, manijas y
todas las piezas de repuesto disponibles.*


Kit de herrajes




Tablilla de sujeción
izquierda (cant. 1)




Tablilla de sujeción
derecha (cant. 1)



Parachoques
izquierdo (cant. 1)



Parachoques
derecho (cant. 1)

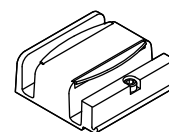


Guía central (cant. 1)




Tornillo 8-18 x 1-1/2 pulg
(cant. 10)



Tornillo 8-18 x 3/8 pulg
(cant. 4)



Anclaje de pared
(cant. 10)



Cuña para guía central
(cant. 1)

Paquete de rueditas



Cubierta de ruedita (cant. 4)



Ruedita interior (cant. 2)



Ruedita exterior (cant. 2)




Cubiertas para jambas
murales (cant. 2)



Tornillo M5-0.8 x 32 mm (cant. 2)


1. Confirme la compatibilidad entre el reborde y las paredes

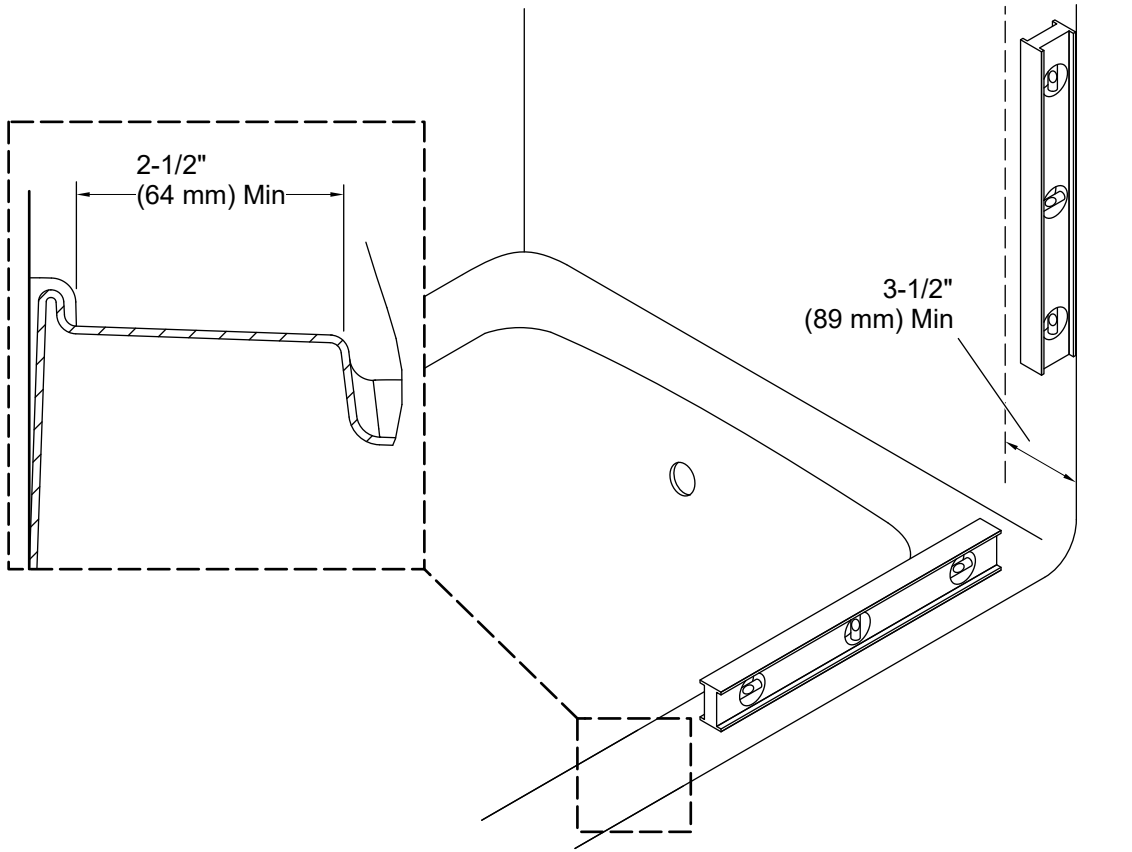

NOTA: Para asegurar la alineación y el funcionamiento correctos, confirme que la base de la ducha o el reborde de la bañera y las paredes cumplan los siguientes requisitos. **No instale la puerta si no se cumplen estos requisitos.**

- ☐ Debe haber por lo menos 2-1/2" (64 mm) de superficie plana en la base de la ducha o en el reborde de la bañera.
- ☐ Debe haber por lo menos 3-1/2" (89 mm) de superficie plana en la base de la ducha o en las paredes de la bañera.
- ☐ Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.
- ☐ La base de la ducha o el reborde de la bañera deben estar nivelados entre las paredes.

2. Mida y corte el umbral

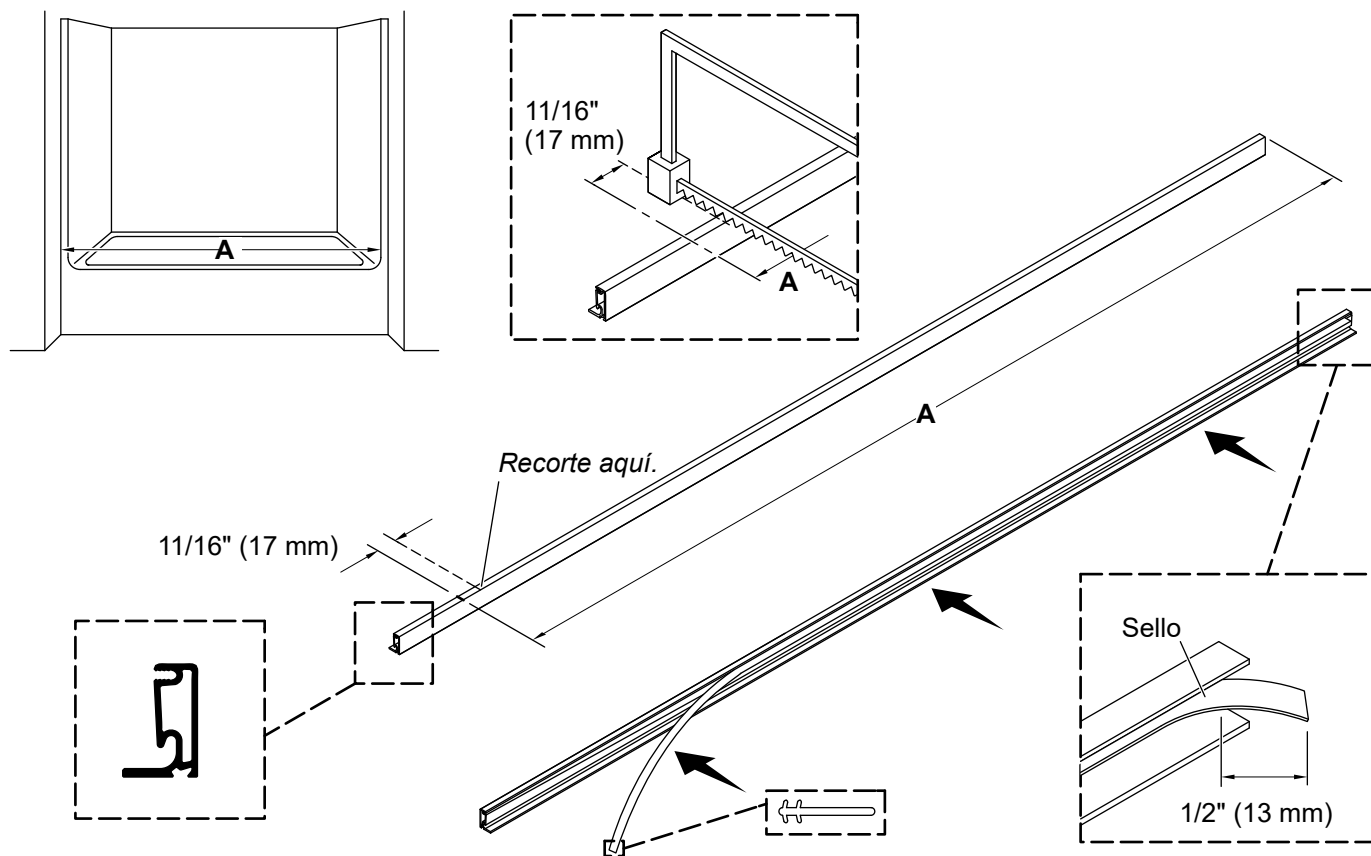


⚠ AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves. Siempre use anteojos de seguridad al recortar y al taladrar.

- ☐ Proteja la superficie de la ducha con una lona.
- ☐ Mida la distancia "A" entre las paredes de la ducha, y marque la distancia en el umbral.
- ☐ Mida 11/16" (17 mm) a partir de la marca "A", y ahí haga una segunda marca en el umbral, como se indica.
- ☐ Recorte el umbral en la segunda marca, y lime los bordes ásperos.

¡IMPORTANTE! El sello debe instalarse con por lo menos 1/2" (13 mm) sobresaliendo por cada uno de los extremos del umbral. Después de haber instalado el umbral, el sello se recortará a que ajuste.

- ☐ Oprima el sello hacia dentro de la canaleta en el umbral, dejando que sobresalga aproximadamente 1/2" (13 mm) del extremo del umbral. Humedecer el sello facilita su instalación.


3. Coloque el umbral en su lugar

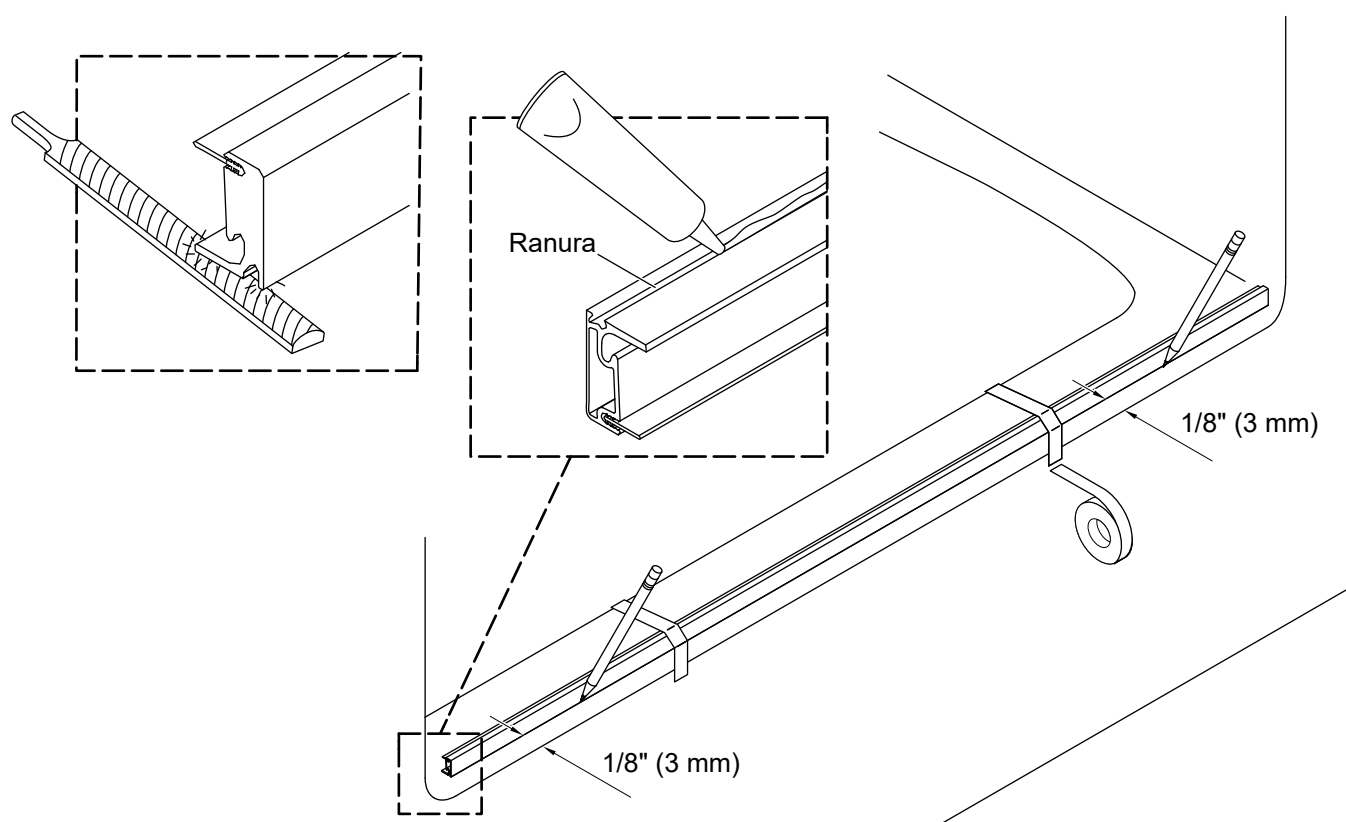

AVISO: El umbral debe quedar asentado sobre una superficie plana.

- ☐ De ser necesario, lime los extremos del umbral para igualarlos al radio de las esquinas de la pared de la ducha.
- ☐ **Si el reborde de la base de la ducha o de la bañera es plano:** Coloque el umbral a 1/8" (3 mm) del reborde de la base de la ducha o de la bañera a todo su largo, y marque el lugar.
- ☐ **Si el reborde de la base de la ducha o de la bañera tiene un borde elevado:** Alinee el umbral a 1/8" (3 mm) a partir de la parte posterior del borde elevado a todo su largo, y marque este lugar.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona dentro de las ranuras en la parte inferior del umbral.
- ☐ Con cinta de enmascarar sujete con firmeza el umbral en su lugar a lo largo de la marca, centrado entre las paredes.


4. Prepare las jambas murales

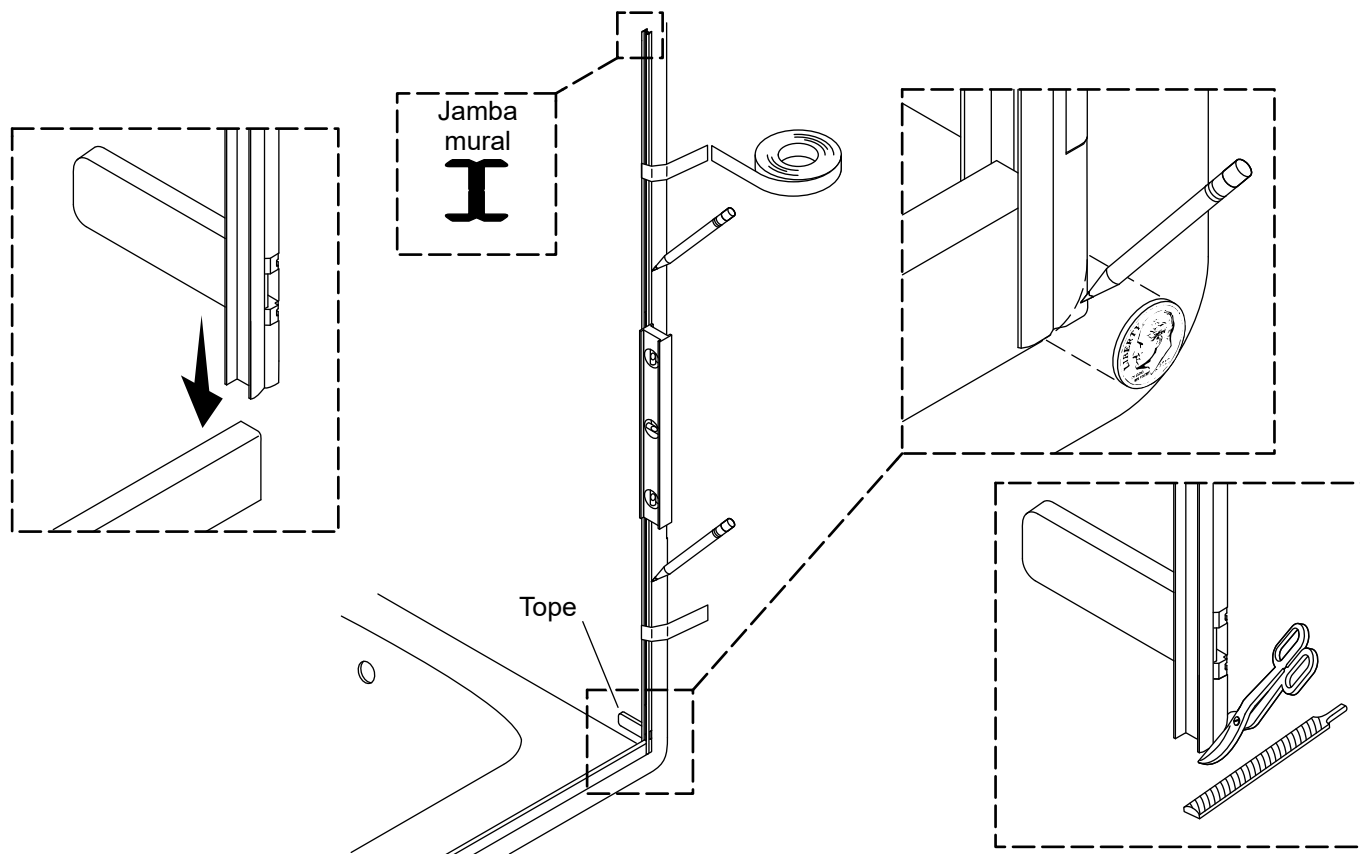

¡IMPORTANTE! La jamba mural debe quedar bien ajustada contra el umbral y la pared.


- ☐ Coloque la jamba mural en el umbral, contra la pared, con el parachoques apuntando hacia la ducha.
- ☐ De ser necesario, dé forma y lime cada esquina inferior para que ajuste contra la pared de la ducha. Con una moneda iguale y copie el radio de cada esquina.
- ☐ Coloque la jamba mural a plomo.
- ☐ Pegue bien la jamba mural en su lugar con cinta de enmascarar, y marque su lugar en la pared.
- ☐ Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.
- ☐ Verifique que el umbral quede paralelo al frente de la base de la ducha o del reborde de la bañera.

5. Instale las jambas murales

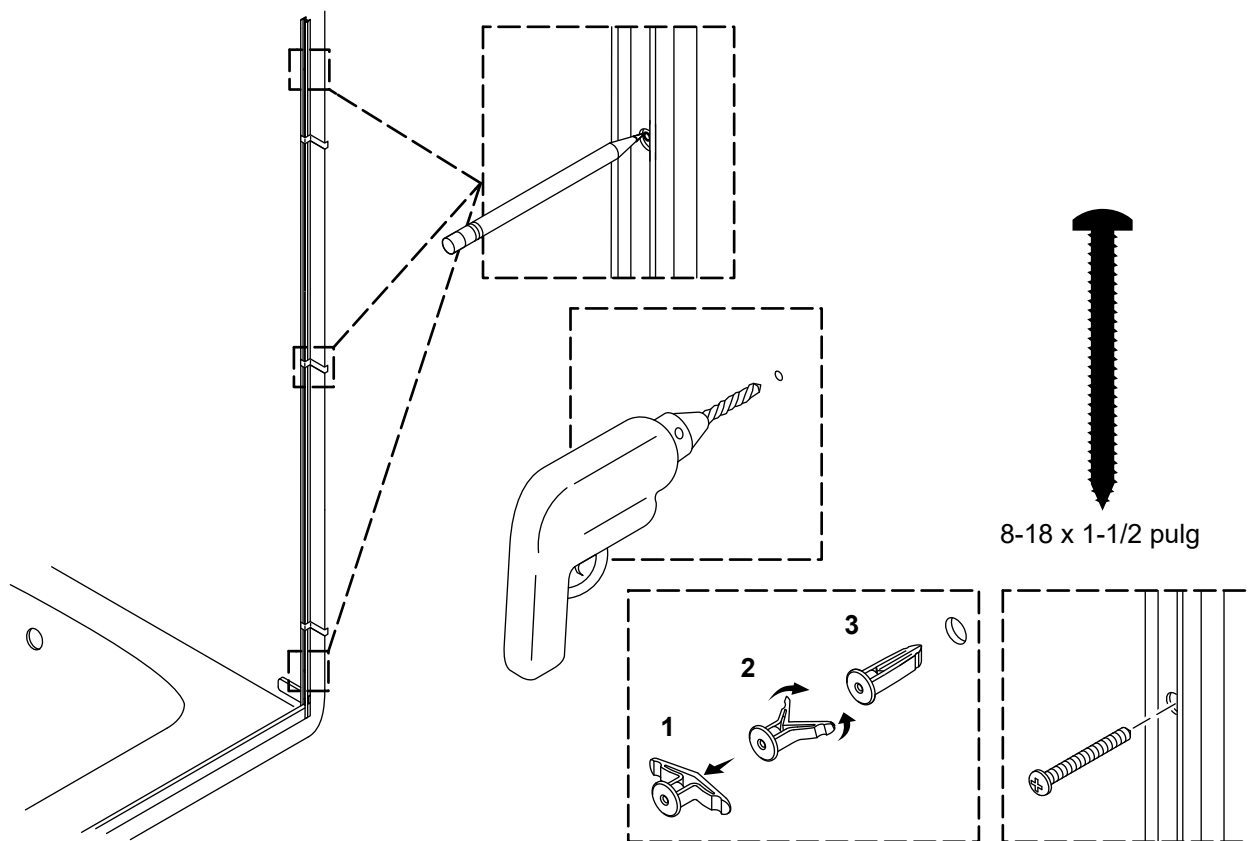

- ☐ Marque con un lápiz o con una broca los lugares para los orificios de anclaje en cada jamba mural.
- ☐ Retire ambas jambas murales, y colóquelas a un lado.
- ☐ Taladre un orificio de 5/16 pulg en cada lugar marcado. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared, que se incluyen. De ser necesario, dé golpes ligeros a los anclajes hasta que queden al ras contra la pared.
- ☐ Limpie por completo la base de la ducha y las paredes.
- ☐ Vuelva a colocar una de las jambas murales, alineada con los orificios de anclaje. Verifique que la jamba mural esté a plomo.
- ☐ Fije la jamba mural con 3 tornillos #8-18 x 2-1/2 pulg.
- ☐ Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.

6. Instale las tablillas de sujeción

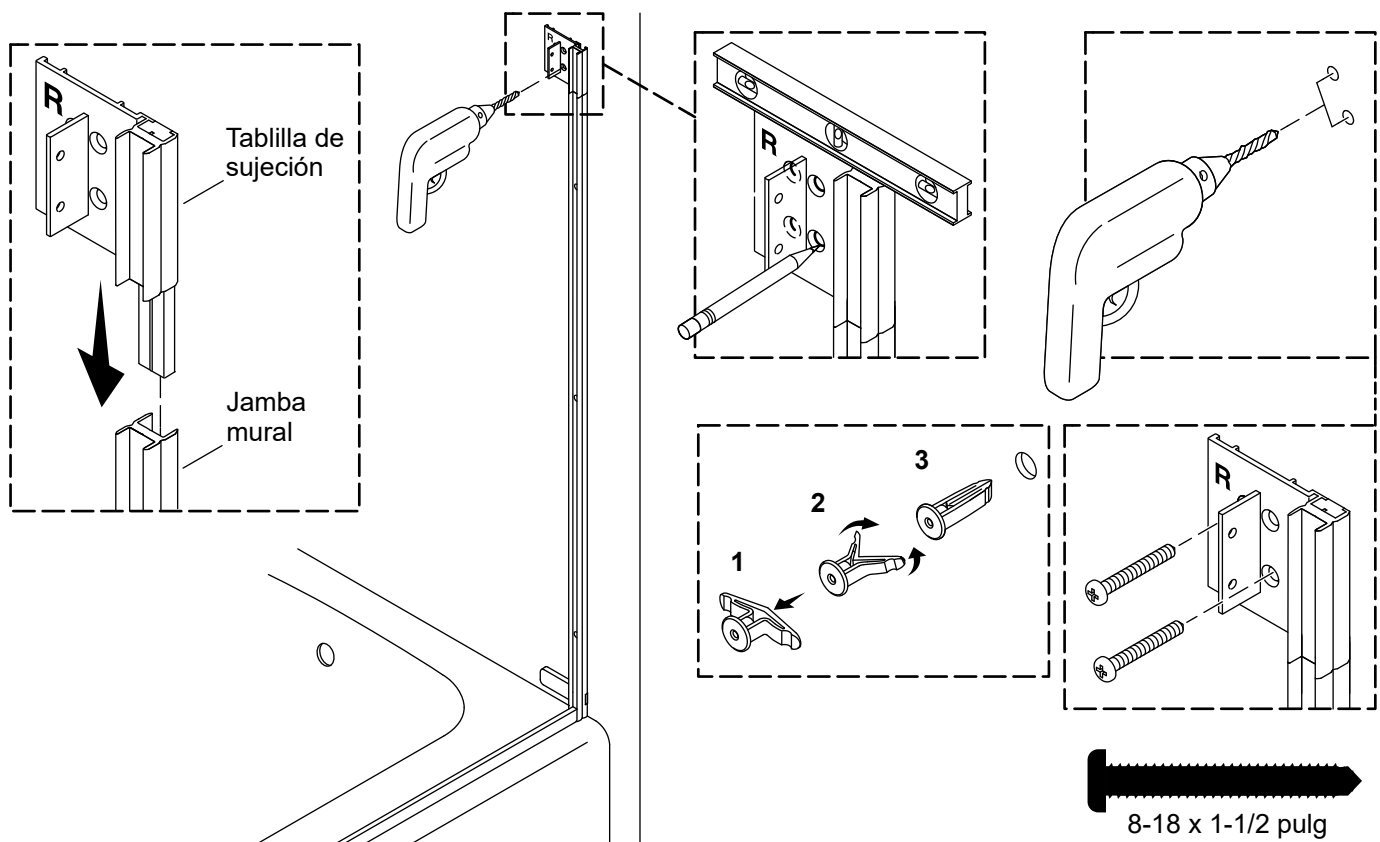

AVISO: Hay una tablilla de sujeción izquierda (marcada con “L”) y una derecha (marcada con “R”). Colóquelas de forma que queden dentro del área de la ducha.

- ☐ Deslice la tablilla de sujeción en la canaleta entre la jamba mural y la pared.


AVISO: La tablilla de sujeción debe quedar nivelada y en contacto con la pared.

- ☐ Asegúrese de que la tablilla de sujeción quede al ras con la parte superior de la jamba mural.
- ☐ Sostenga con firmeza en su lugar la tablilla de sujeción bien nivelada, y úsela como guía para taladrar en la pared 2 orificios diagonalmente opuestos. Por ejemplo, superior izquierdo e inferior derecho.
- ☐ Retire la tablilla de sujeción y taladre un orificio de 5/16 pulg en cada uno de los lugares marcados. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared, que se incluyen. De ser necesario, dé golpes ligeros a los anclajes hasta que queden bien asentados contra la pared.
- ☐ Repita el procedimiento con la segunda tablilla de sujeción.
- ☐ Limpie por completo la base de la ducha o el piso de la bañera, el reborde y la pared.

AVISO: Se puede usar el segundo juego de orificios si alguna de las tablillas de sujeción no queda bien nivelada. De ser necesario, repita el paso anterior.

- ☐ Fije cada una de las tablillas de sujeción a la pared con 2 tornillos #8-18 x 1-1/2 pulg.
- ☐ Verifique que las tablillas de sujeción queden niveladas. De ser necesario, afloje los tornillos y ajuste la posición de las tablillas de sujeción.

7. Ensamble el panel interior

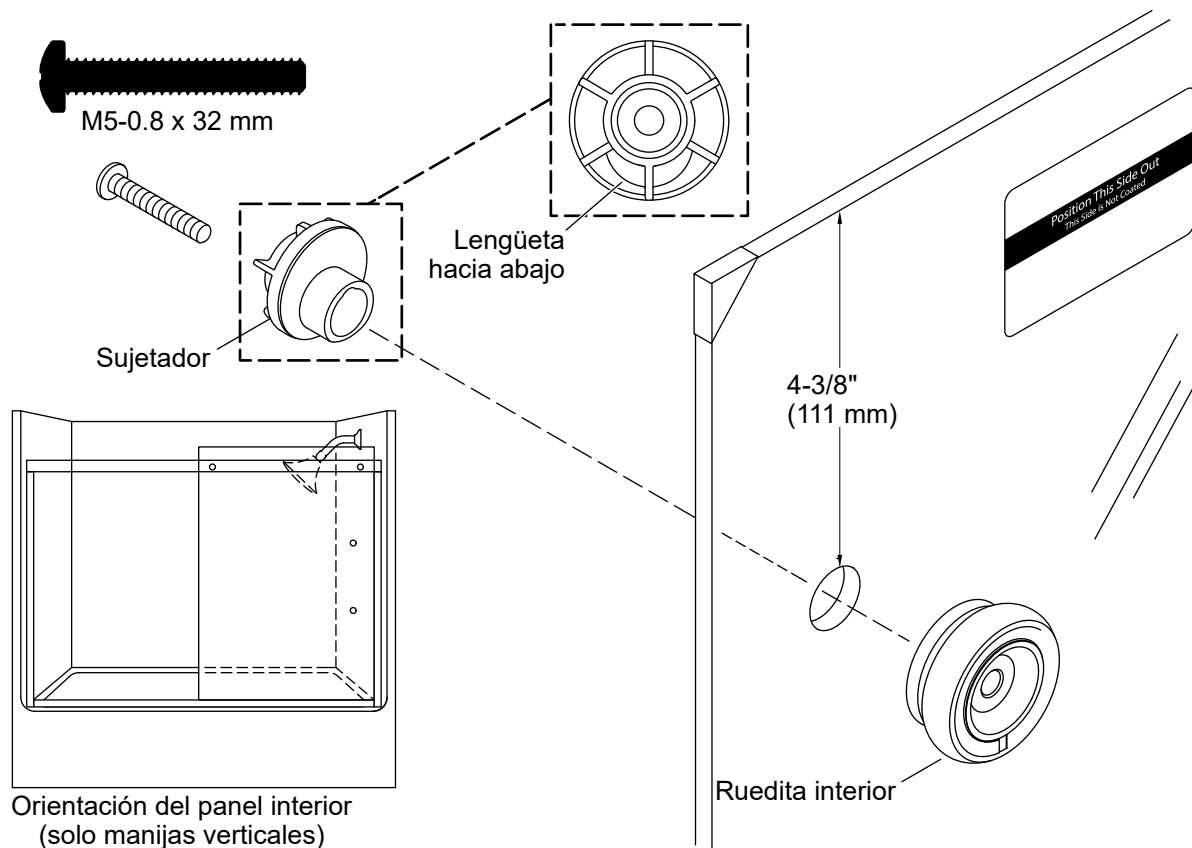


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Deje los protectores esquineros en el panel corredizo de vidrio hasta que este quede instalado. Verifique que la superficie de la ducha esté protegida con una lona.

AVISO: Los orificios de montaje para las rueditas del panel interior quedan a 4-3/8" (111 mm) bajo la parte superior del panel.

AVISO: Las puertas con manijas verticales tienen un revestimiento CleanCoat+ a ambos lados del vidrio. Estos paneles no tienen una etiqueta de revestimiento CleanCoat+ en ellos.

- ☐ **En una puerta con toalleros de barra:** Mueva el panel interior hacia dentro del área de la ducha, con la etiqueta de cara hacia el exterior de la ducha.
- ☐ **En el caso de una puerta con manijas verticales:** Mueva el panel interior al área de la ducha, con los orificios para la manija hacia el cabezal de ducha.
- ☐ Instale cada una de las rueditas en el exterior del panel, con la pestaña apuntando hacia abajo de forma que la puerta quede en su configuración más baja.
- ☐ Fije cada ruedita con el tornillo M5-0,8 x 32 mm, que se incluye.
- ☐ Con un destornillador manual solamente, apriete bien los tornillos.

8. Mida y recorte el dintel

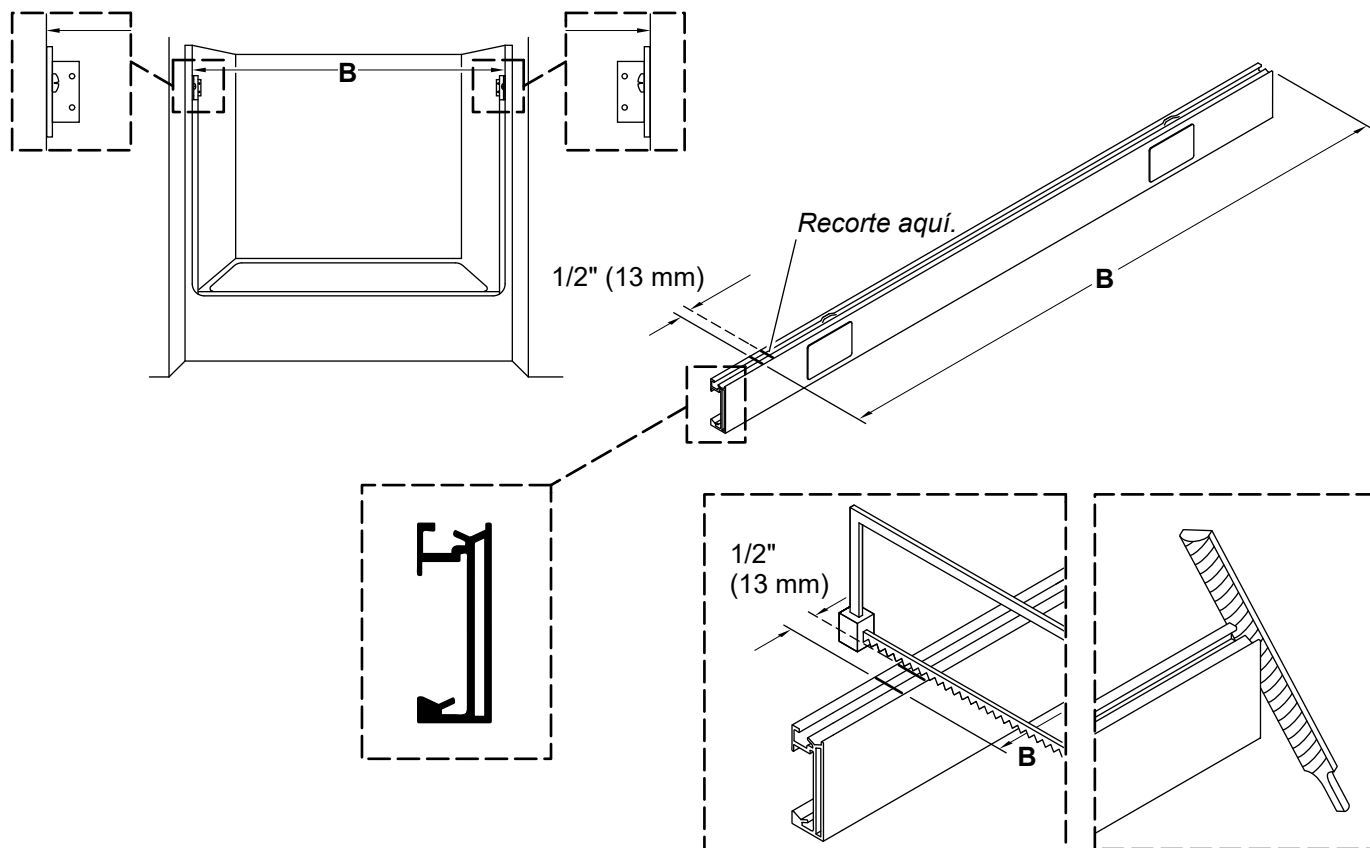


¡IMPORTANTE! Confirme sus mediciones antes de recortar. No recorte el dintel demasiado corto.

NOTA: Es posible que el dintel en la ilustración parezca distinto al que se incluye. Los pasos de instalación son los mismos.

- ☐ Mida la distancia “B” entre las paredes de la ducha, y marque esta distancia en el dintel.
- ☐ Mida 1/2" (13 mm) a partir de la marca “B” y haga una segunda marca en el dintel, como se indica.
- ☐ Recorte el dintel en la segunda marca.
- ☐ Lime los bordes ásperos, y quite los desperdicios de los carriles para las rueditas.


9. Instale los topes al dintel

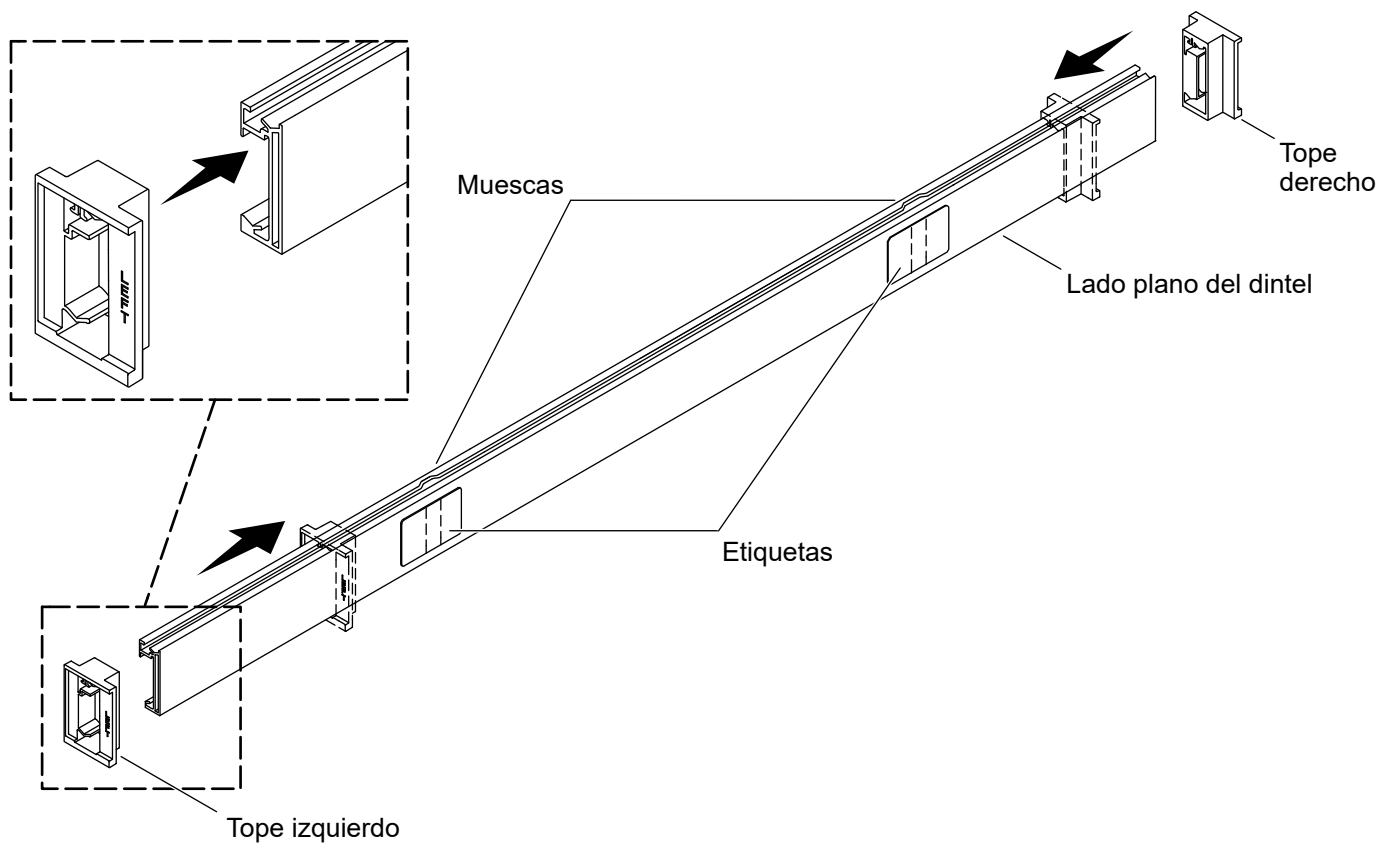

AVISO: Las palabras "LEFT" (izquierdo) y "RIGHT" (derecho) están moldeadas en los parachoques.

- ☐ Busque las etiquetas en el dintel, y observe cómo se alinean con las muescas en la parte superior.
- ☐ Con las etiquetas en el dintel hacia usted, identifique los extremos izquierdo y derecho del dintel.
- ☐ Deslice el parachoques correspondiente hacia dentro de cada extremo del dintel, como se indica.


10. Coloque el dintel en su lugar

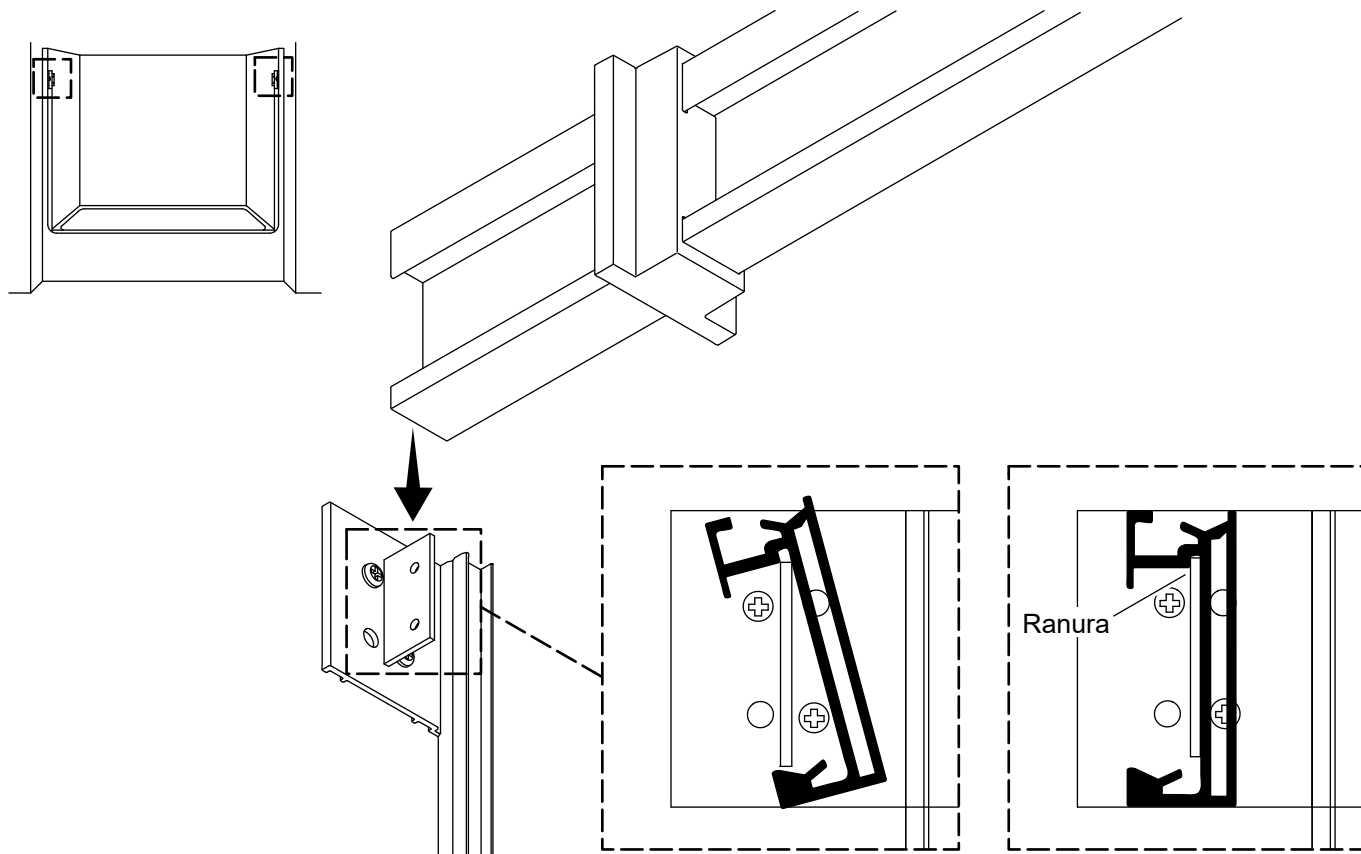

AVISO: Las etiquetas en el dintel deben quedar hacia el exterior de la ducha.

- ☐ Antes de instalar el dintel, verifique que el panel interior esté dentro del área de la ducha.
- ☐ Desde el interior de la ducha, levante el dintel sobre las tablillas de sujeción.
- ☐ Incline el dintel y bájelo a las tablillas de sujeción, como se indica.
- ☐ Verifique que la parte superior del dintel quede bien enganchada en las tablillas de sujeción, como se muestra.
- ☐ Gire el dintel a su lugar, a que quede plano contra las tablillas de sujeción.

11. Fije el dintel

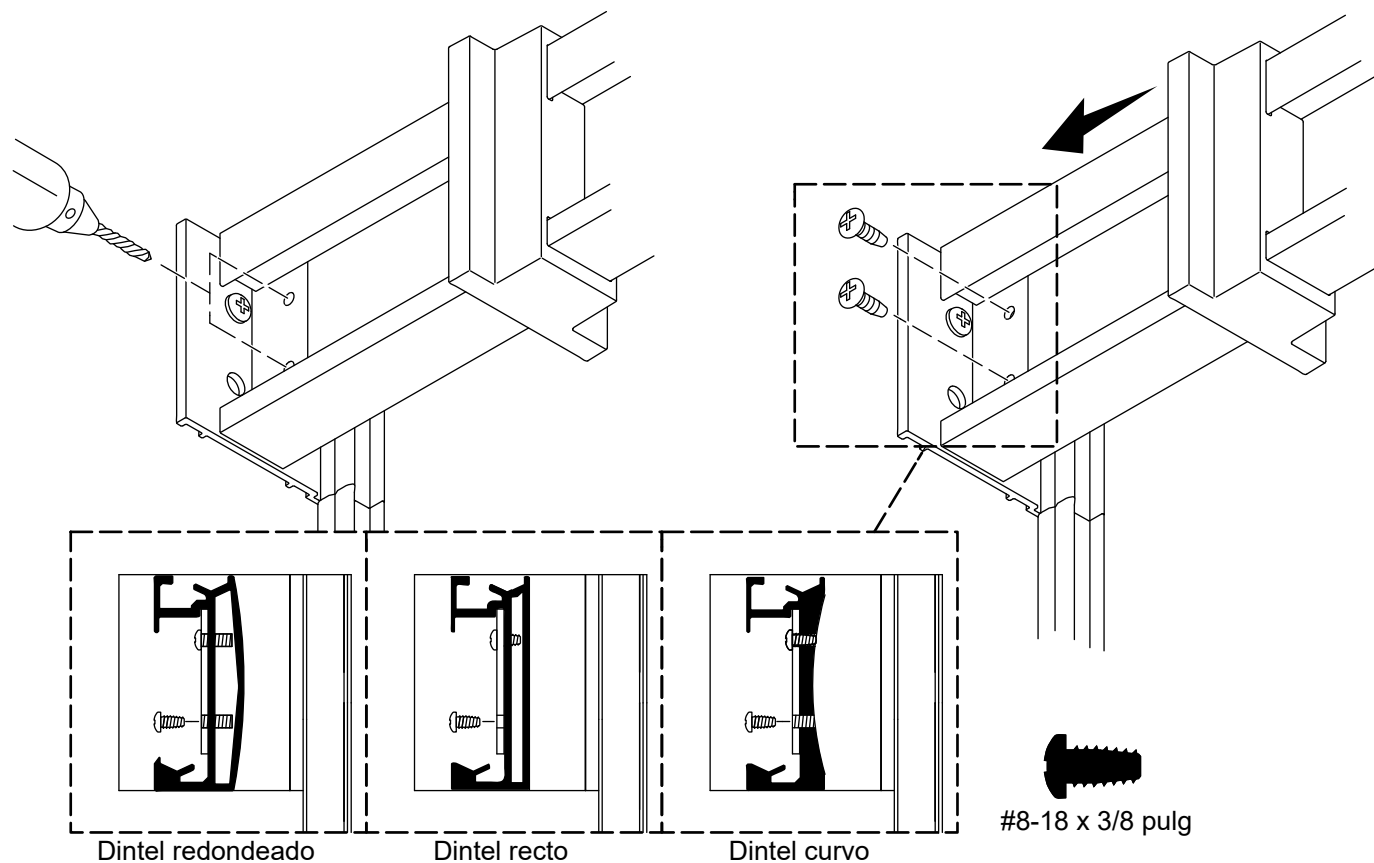

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Al taladrar a través del dintel, no acerque las manos a los lugares donde vaya a taladrar.


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Al fijar el dintel recto a cada una de las tablillas de sujeción, no taladre a través de la segunda pared del dintel.

NOTA: Los tornillos sobresaldrán a través de la parte posterior del dintel curvo. Los parachoques cubrirán estos tornillos.

NOTA: Si la forma de la pared interfiere al taladrar los orificios en el dintel, use la tablilla de sujeción como plantilla para marcar los lugares para los orificios. Luego retire el dintel, taladre los orificios y vuelva a unir el dintel.

- ☐ Desde dentro de la ducha, use las tablillas de sujeción como plantilla para taladrar 2 orificios de 9/64 de pulgada a través del dintel.
- ☐ Desde el interior de la ducha, fije el dintel a cada tablilla de sujeción con 2 tornillos autorroscantes #8-18 x 3/8 pulg.
- ☐ Con cuidado limpie muy bien el dintel. Verifique que no queden desechos en los carriles para las rueditas.
- ☐ Deslice los parachoques a que queden al ras contra cada una de las paredes.

12. Instale las cubiertas de jambas murales

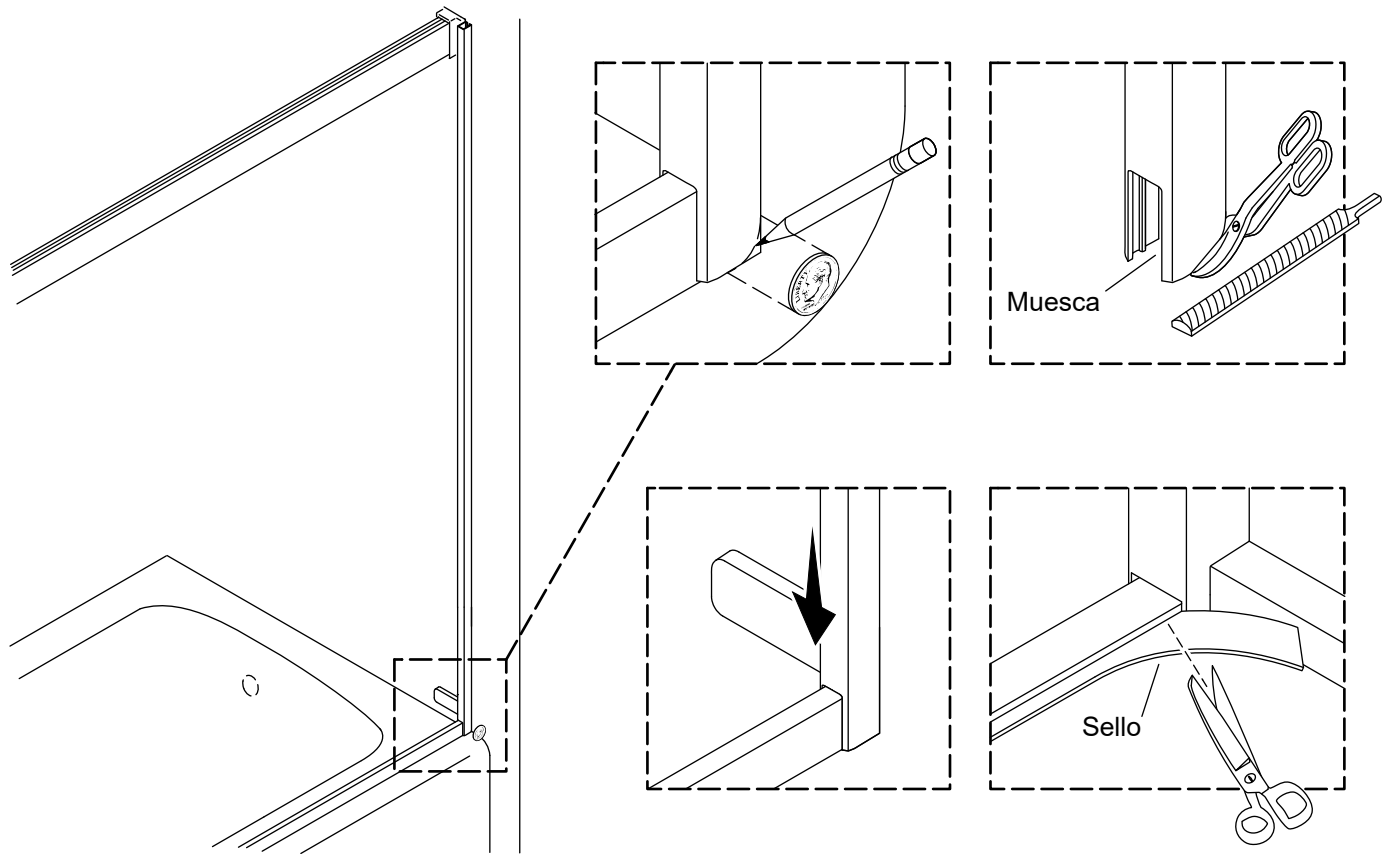


- ☐ De ser necesario, dé forma y lime la esquina inferior de la cubierta de la jamba mural para igualar el radio de la esquina de la pared de la ducha.
- ☐ Repita este procedimiento con la cubierta de la segunda jamba mural.
- ☐ Coloque la muesca en la cubierta de la jamba mural sobre el umbral.
- ☐ Presione la cubierta de la jamba mural contra la jamba mural.

AVISO: Las cubiertas de las jambas murales no quedan al ras contra la pared.

- ☐ Repita este procedimiento con la cubierta de la segunda jamba mural.
- ☐ Recorte el sello del umbral al ras con las cubiertas de las jambas murales.

13. Instale el panel interior


ES

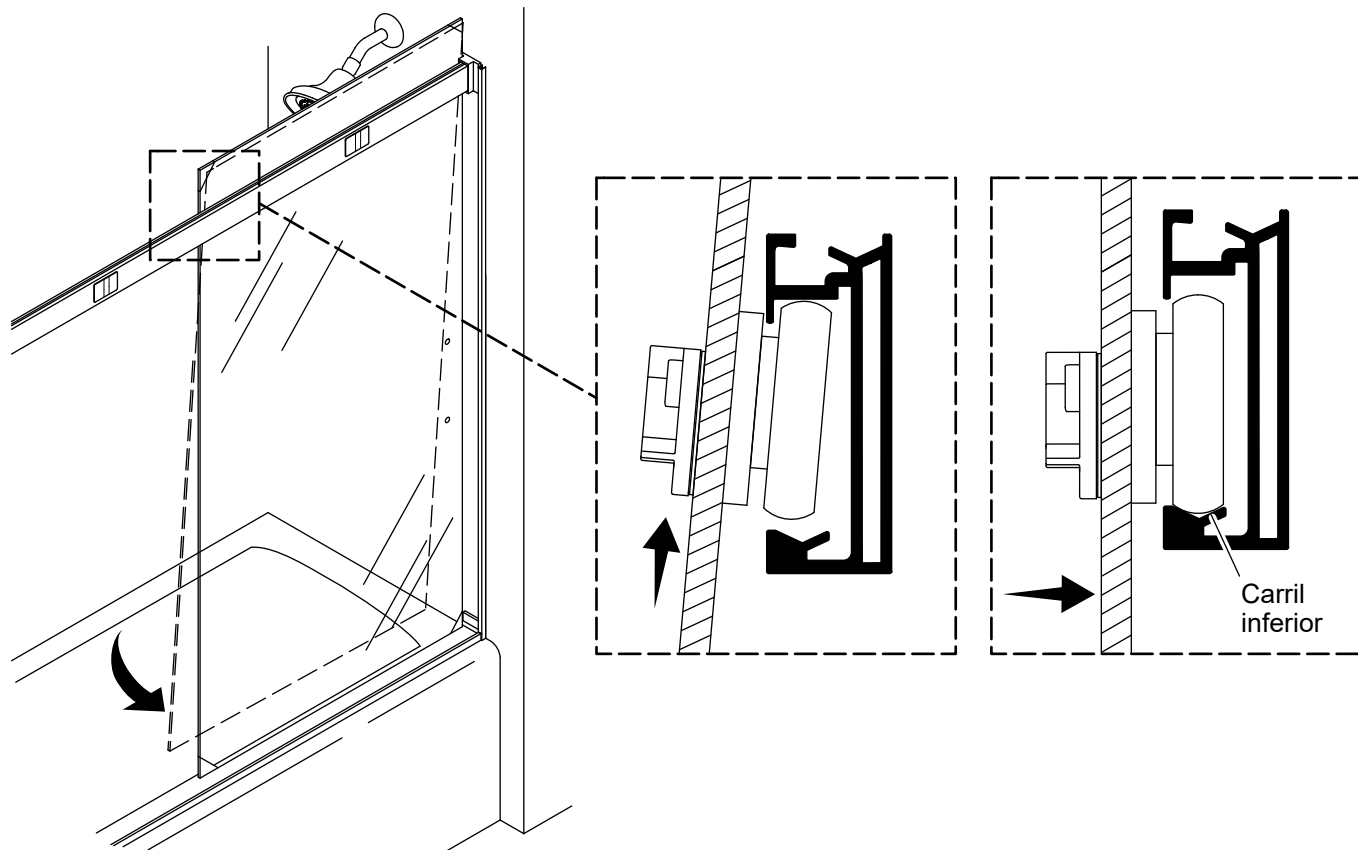

NOTA: Las rueditas deben quedar hacia el exterior de la ducha. Si el panel tiene una etiqueta, esta debe quedar hacia el exterior de la ducha. Si el panel tiene orificios para manijas verticales, verifique que los orificios queden hacia el lado en que está el cabezal de ducha.

- ☐ Con ayuda, desde el interior de la ducha, incline el panel de forma que la parte superior de las rueditas quede dentro del dintel. Deje descansar las rueditas en el carril inferior del dintel, y coloque el panel en su lugar.
- ☐ Verifique que el panel pueda correr en ambas direcciones sin dificultades. De ser necesario, ajuste las rueditas de acuerdo a las instrucciones en la sección "Ajuste las rueditas".

14. Ensamble el panel exterior

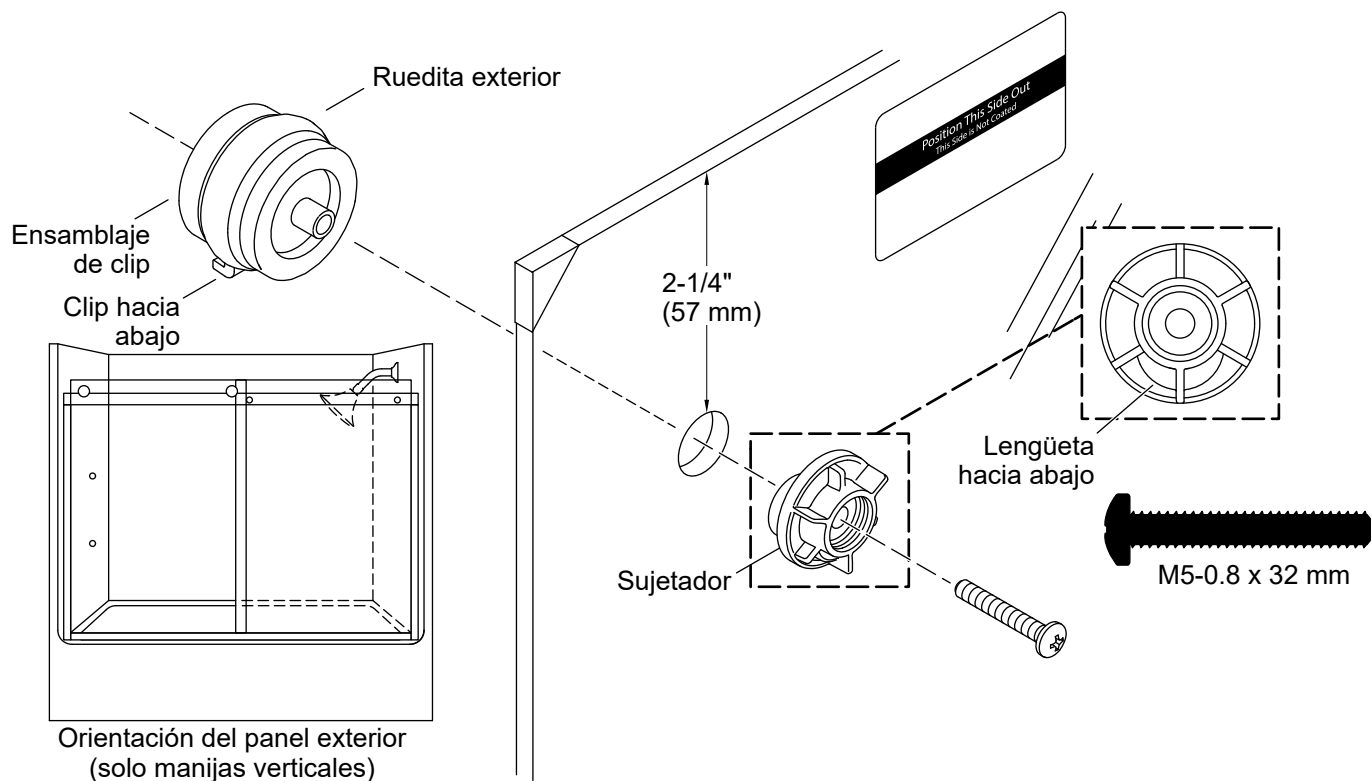


AVISO: Los orificios de montaje para las rueditas del panel exterior quedan a 2-1/4" (57 mm) bajo la parte superior del panel.

AVISO: Las puertas con manijas verticales tienen un revestimiento CleanCoat+ a ambos lados del vidrio. Estos paneles no tienen una etiqueta de revestimiento CleanCoat+ en ellos.

- ☐ **En una puerta con toalleros de barra:** Coloque las rueditas en el interior del panel, del lado opuesto a la etiqueta.
- ☐ **En una puerta con manijas verticales:** Coloque las rueditas en el interior del panel, de forma que los orificios para las manijas queden al lado opuesto a donde está el cabezal de ducha.
- ☐ Instale las rueditas exteriores con la pestaña en el sujetador apuntando hacia abajo. Así queda la puerta en su configuración más baja.
- ☐ Fije cada ruedita con el tornillo M5-0,8 x 32 mm, que se incluye.
- ☐ Sostenga el clip hacia abajo mientras aprieta el tornillo.
- ☐ Con un destornillador manual solamente, apriete bien los tornillos hasta que no sea posible hacer girar los clips con la mano.

15. Instale el panel exterior


ES

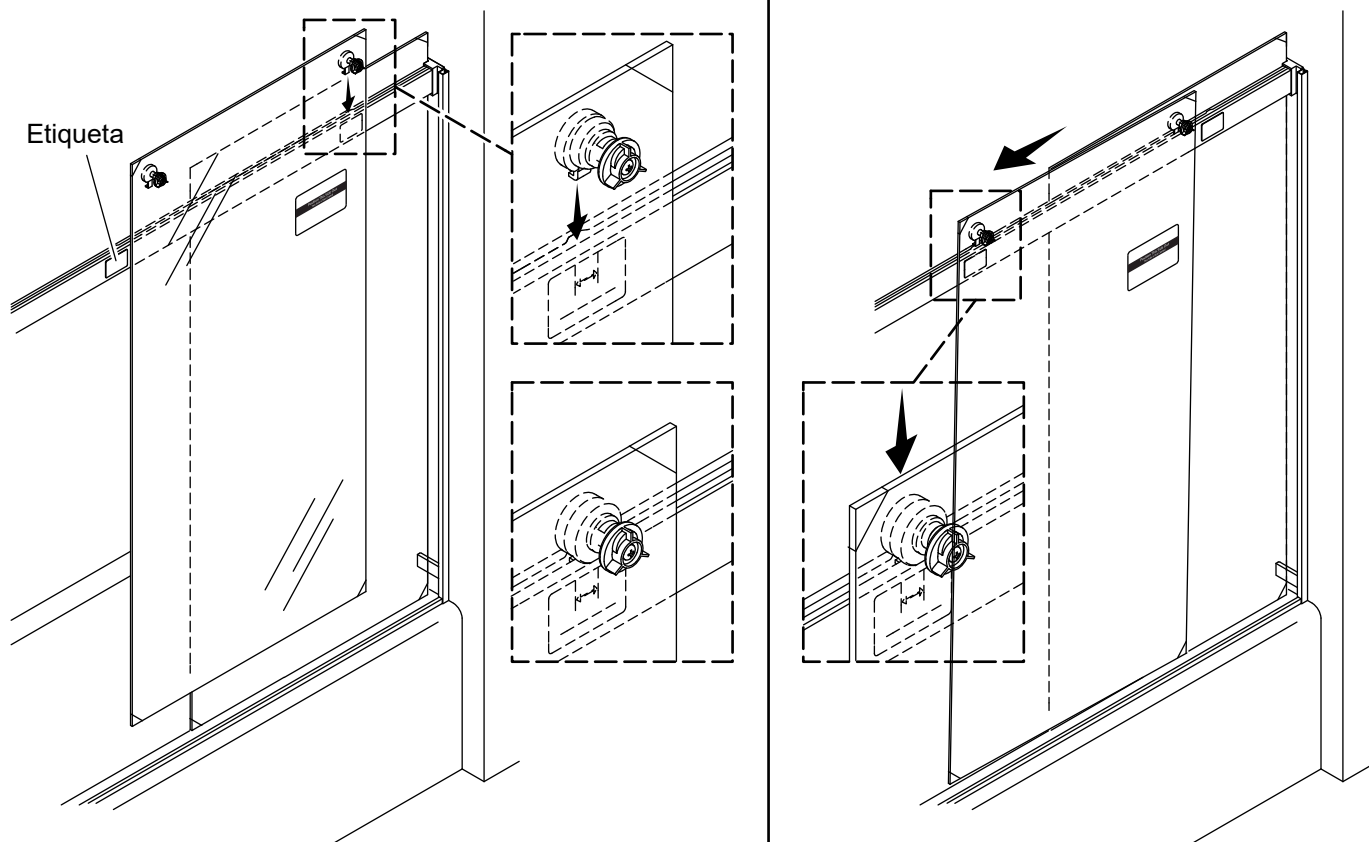

AVISO: Busque las muescas en el dintel, que están alineadas con las etiquetas que dicen “Panel Installation Area” (área de instalación del panel).

- ☐ Con ayuda, desde el exterior de la ducha, levante el panel, alinee un clip de ruedita con una muesca, y coloque la ruedita en el carril para rueditas.
- ☐ Levante el extremo opuesto del panel, de forma que la segunda ruedita quede arriba del dintel. Deslice el panel para alinear el clip de la segunda ruedita con la segunda muesca. Coloque la ruedita en el carril para rueditas.





16. Instale la cuña de la guía central

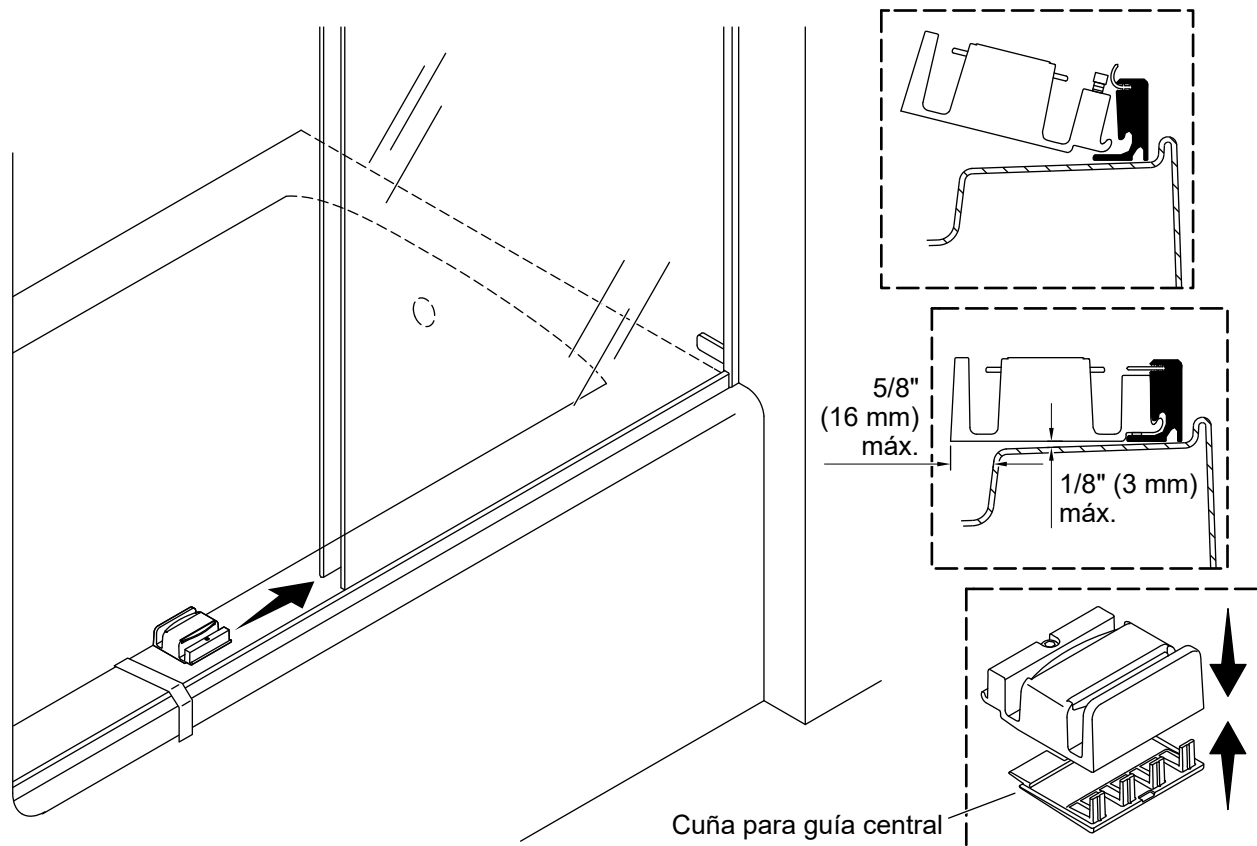

¡IMPORTANTE! Si la guía central sobresale del umbral más de 5/8" (16 mm), no es posible instalar la puerta.

- ☐ Mueva ambos paneles de puerta a un extremo de la ducha.
- ☐ Gire la guía central a su lugar en la ranura del umbral, como se indica.
- ☐ Verifique la posición de la guía central en el umbral.
- ☐ Si la guía central no sobresale del umbral y si no hay una separación entre la guía central y el umbral, proceda a la sección "Instale la guía central".
- ☐ Si la guía central sobresale un máximo de 5/8" (16 mm), o si hay una separación de un máximo de 1/8" (3 mm) entre la guía central y el umbral, entonces oprima la cuña (que se incluye) contra el fondo de la guía central.
- ☐ Si es necesario retirar la cuña, introduzca un destornillador de cabeza plana en la ranura entre la cuña y la guía central, y tuerza para separarla.


17. Instale la guía central

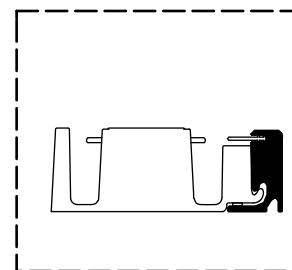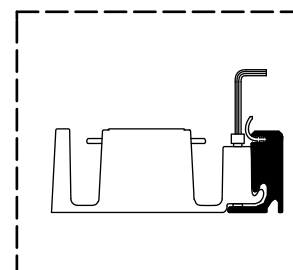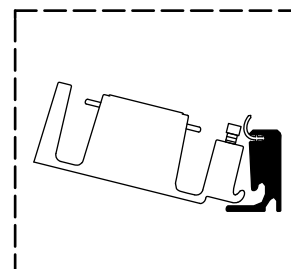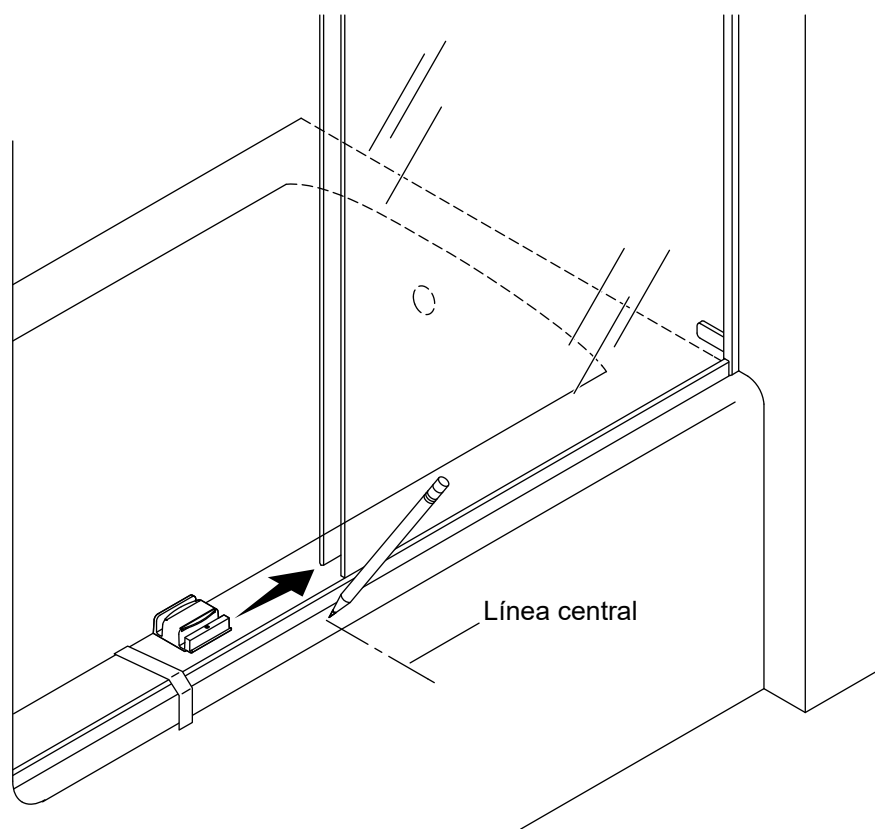

¡IMPORTANTE! La guía central debe quedar asentada por completo detrás del borde del umbral, como se indica.

- ☐ Mueva ambos paneles de puerta a un extremo de la ducha.
- ☐ Mida y marque la línea central del umbral en el lado exterior de la base de la ducha o del reborde de la bañera.
- ☐ Gire la guía central a su lugar en la ranura del umbral, como se indica.
- ☐ Mueva la guía central a lo largo del umbral, hasta que el tornillo quede alineado con la marca de la línea central.
- ☐ Deslice los paneles de puerta a las canaletas de la guía central.
- ☐ Levante el sello del umbral para obtener acceso al tornillo.
- ☐ Apriete a mano el tornillo con una llave hexagonal de apriete de 5/32 pulg, y luego apriete media vuelta adicional.


18. Verifique la instalación

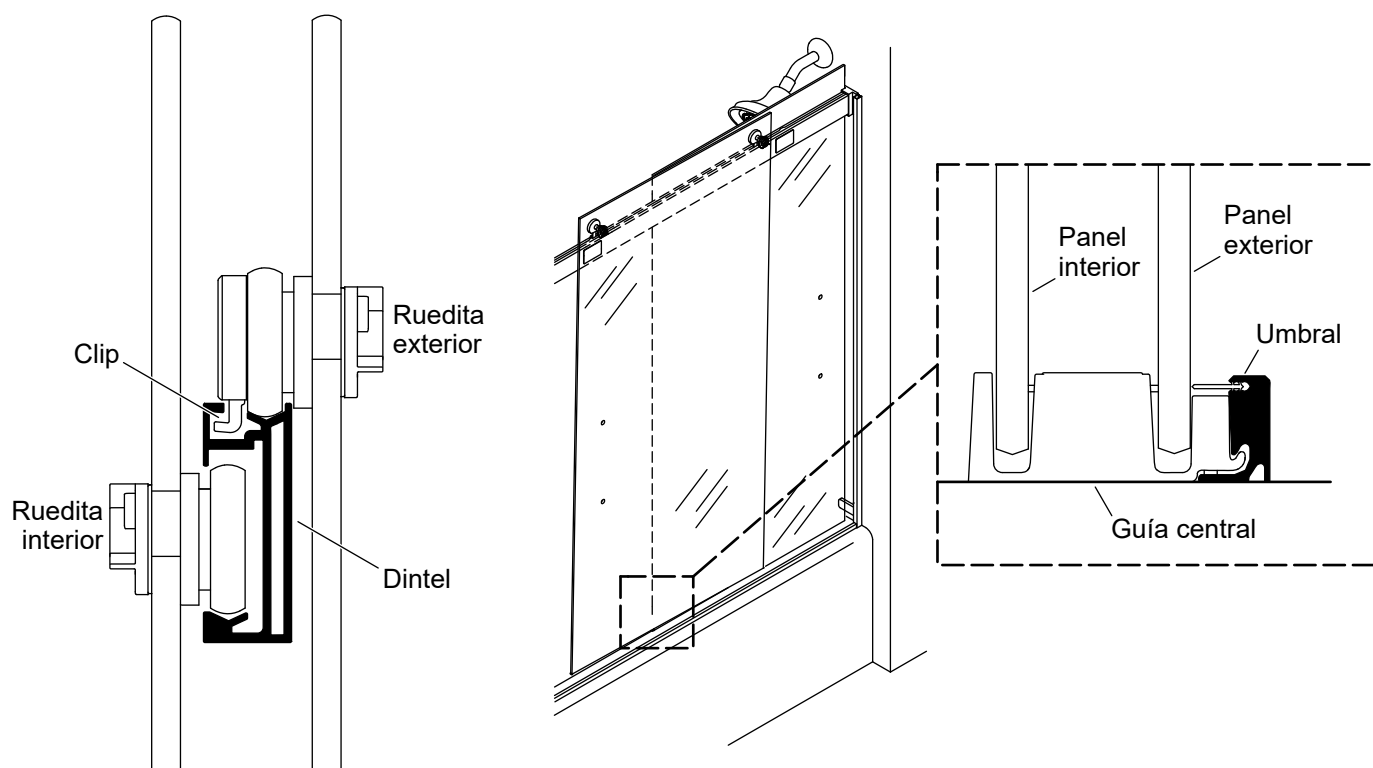

- ☐ Verifique que todas la rueditas estén dentro de los carriles del dintel.
- ☐ La parte superior de las rueditas interiores debe estar dentro del dintel.
- ☐ Los clips en las rueditas exteriores deben estar dentro del borde superior del dintel. No deben quedar a la vista.
- ☐ La parte inferior de los paneles de puerta debe estar dentro de las canaletas de la guía central.
- ☐ La guía central debe quedar unida bien fija al umbral.

19. Ajuste las rueditas


ES

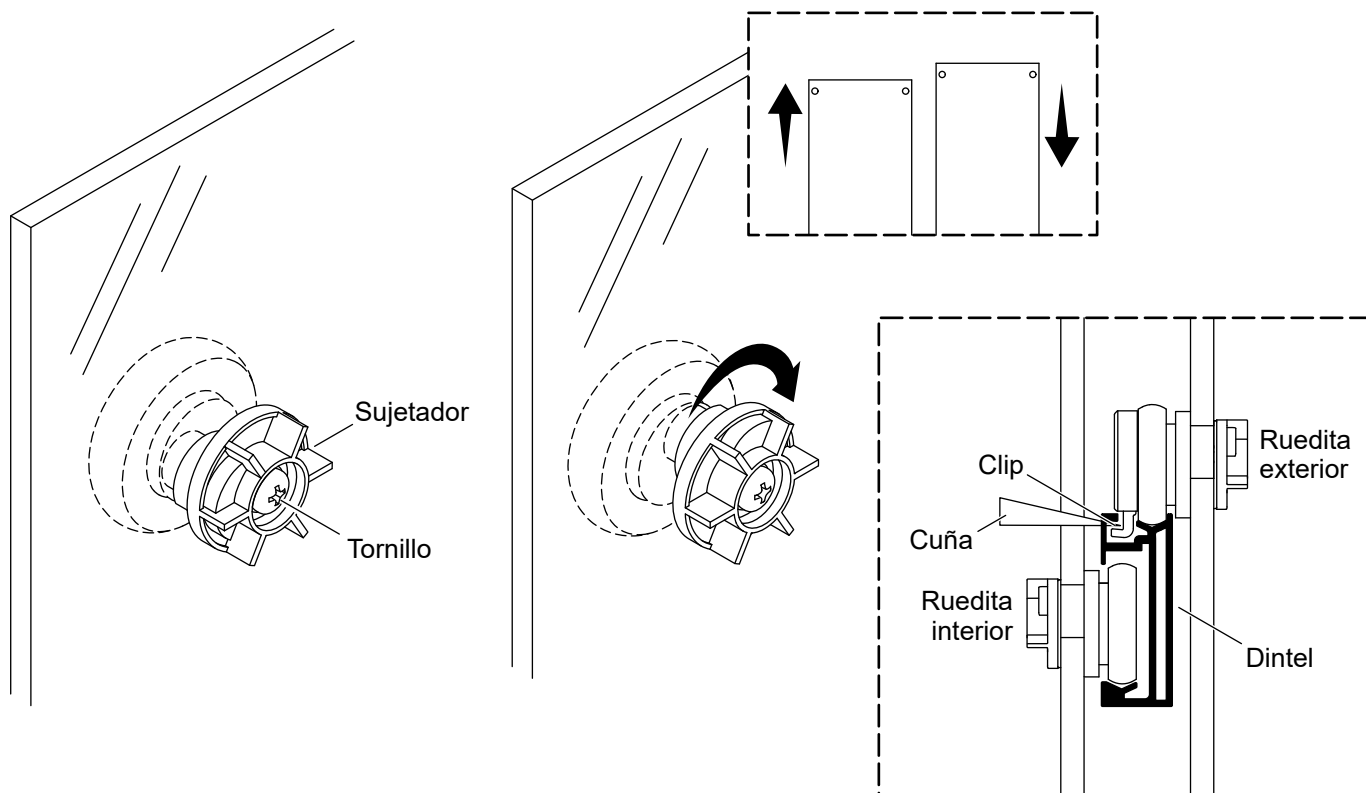

NOTA: Es posible que las rueditas requieran ajustes si algún panel no se puede mover, si hace un sonido de arrastre al moverlo, o si algún parachoques superior o inferior no hace contacto al cerrar.

- ☐ Para ajustar la alineación de cada uno de los extremos del panel, afloje los tornillos y haga girar el sujetador de ajuste.
- ☐ Al ajustar el panel exterior, sostenga la cubierta del clip recta o introduzca una cuña de madera bajo la cubierta mientras aprieta bien los tornillos para que el clip no raspe en el carril.
- ☐ Repita hasta que la puerta funcione sin problemas y quede alineada pareja con las paredes de la ducha.
- ☐ Verifique que los clips sigan orientados correctamente (consulte la sección "Verifique la instalación"). Apriete bien los tornillos.

20. Termine la instalación

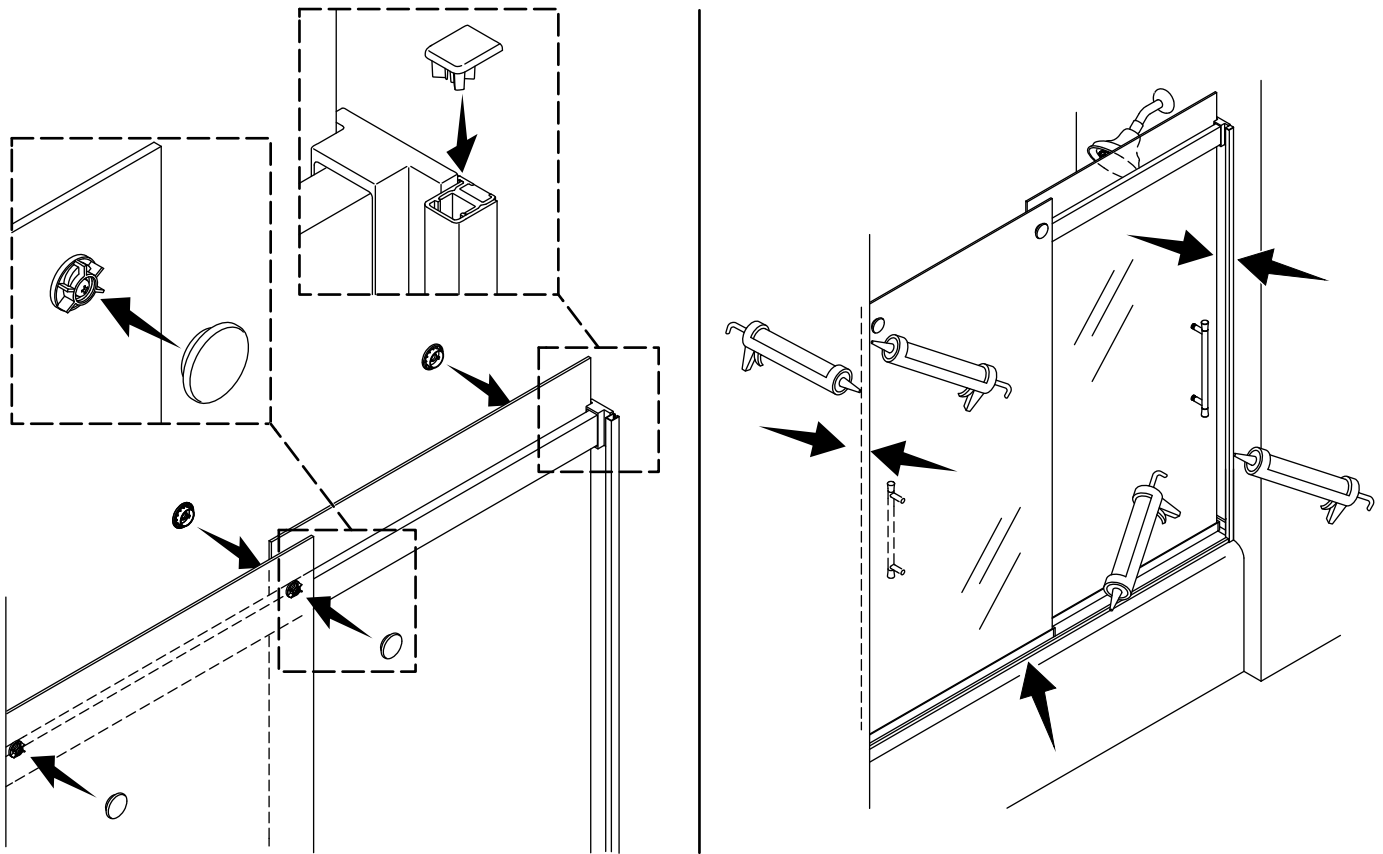

NOTA: La manija puede parecer distinta a la ilustrada, de acuerdo al modelo de la puerta.

- ☐ Encaje una tapa en su lugar en cada una de las 4 rueditas.
- ☐ Oprima una tapa en la parte superior de cada jamba mural.
- ☐ Instale el toallero de barra o la manija de acuerdo a las instrucciones que se entregan por separado.
- ☐ Instale las manijas de acuerdo a las instrucciones que se entregan por separado (se incluyen).
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de las jambas murales, dentro y fuera de la ducha o bañera.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a lo largo del borde exterior del umbral.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Si tiene preguntas acerca de servicio e instalación, llame al 1-800-4KOHLEER.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. La puerta hace ruido al abrirla o cerrarla.	A. El clip de alguna ruedita exterior no está apuntando directo hacia abajo, y está raspando el interior del dintel. B. alguna ruedita exterior no está apretada, lo que ocasiona que la ménsula raspe dentro del dintel. C. Los paneles de puerta están demasiado bajos, lo que ocasiona que raspen contra la base de la guía central o contra la base de la ducha o el reborde de la bañera. D. Las rueditas se han desgastado y hacen ruido.	A. Afloje el tornillo de la ruedita exterior, gire el clip de forma que este quede apuntando directamente hacia abajo y entre en el dintel, y apriete bien el tornillo de la ruedita. B. Apriete los tornillos de las rueditas exteriores, y verifique que haya espacio libre entre la ménsula y el dintel. C. Ajuste las rueditas para elevar los paneles de puerta, de forma que dejen de raspar. Consulte la sección "Ajuste las rueditas". D. Cambie las rueditas.
2. Es difícil mover la puerta o no abre.	A. El clip de alguna ruedita no está apuntando directamente hacia abajo, y está raspando contra el interior del dintel. B. Los paneles de puerta están demasiado bajos, lo que ocasiona que raspen contra la base de la guía central o contra la base de la ducha o del reborde de la bañera. C. El sello del umbral no está bien asentado, lo que ocasiona que raspe el panel de la puerta.	A. Afloje el tornillo de la ruedita, haga girar el clip de forma que este quede apuntando directamente hacia abajo y entre en el dintel, y apriete bien el tornillo de la ruedita. B. Ajuste las rueditas para elevar los paneles de puerta, de forma que dejen de raspar. C. Empuje el sello hasta que entre por completo en el umbral.
3. Los paneles de puerta están sueltos y se columpian hacia dentro y hacia fuera de la ducha.	A. La guía central no está instalada. B. La guía central no está instalada en el lugar correcto. C. Los paneles de puerta no están bien instalados en la guía central. D. La puerta es del tamaño incorrecto para la abertura de la ducha.	A. Instale la guía central de acuerdo a las instrucciones. B. Instale la guía central en el centro del reborde de la base de la ducha o de la bañera. C. Los paneles de puerta deben correr en las canaletas de la guía central. D. Obtenga el producto correcto para la abertura de la ducha.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
4. La guía central está suelta.	A. El tornillo de la guía central no está bien apretado. B. La guía central no está bien instalada en la base de la ducha o en el reborde de la bañera.	A. Con la llave hexagonal que se incluye, apriete el tornillo hasta que la guía central no pueda ser movida a mano. B. Verifique que el gancho de la guía central esté dentro del umbral.
5. Se fuga agua.	A. Se fuga agua por debajo del umbral. B. Se fuga agua por debajo de un panel de puerta. C. Se fuga agua por debajo de un panel de puerta. D. Se fuga agua entre los paneles de puerta. E. Se fuga agua entre un panel de puerta y una jamba mural. F. Se fuga agua entre un panel de puerta y una jamba mural. G. Se fuga agua por detrás de una jamba mural.	A. Aplique sellador 100 % de silicona al borde exterior del umbral. Antes de usar la ducha, siga las instrucciones del fabricante del sellador de silicona. B. Ajuste las rueditas de forma que la parte inferior de los paneles de puerta queden más cerca del reborde de la base de la ducha o de la bañera. Consulte la sección "Ajuste las rueditas". C. Retire las cubiertas de las jambas murales, y verifique que las tablillas de sujeción estén instaladas correctamente. Si hay espacio entre alguna jamba mural y una tablilla de sujeción, es posible que los paneles de puerta hayan quedado instalados demasiado alto. D. Al tomar una ducha, verifique que el panel interior quede más cercano al cabezal de ducha. E. Ajuste las rueditas de tal forma que los parachoques hagan contacto al parejo con la pared y con el panel de puerta. Consulte la sección "Ajuste las rueditas". F. Haga un pedido del kit de sello opcional e instálelo. G. Aplique sellador 100 % de silicona a los bordes exterior e interior de la jamba mural. Siga las instrucciones del fabricante del sellador de silicona antes de usar la ducha.
6. La manija no está bien instalada.	A. El panel de puerta no se limpió bien antes de instalar la manija, o la manija no se oprimió con firmeza durante la instalación.	A. Limpie el panel de puerta e instale una nueva manija.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1561054-2

1561054-2-B