

# Danze®

D216540

## Single Handle Wall Mount Faucet Trim Kit

*Componentes Exteriores Para Grifo De Una  
Manivela, De Montaje En La Pared*

*Ensemble De Garniture De Robinet  
A Montage Mural, A Une Manette*




### Before Your Installation *Antes de Instalar Avant l'installation*


Check to make sure you have the following parts indicated below:

*Verifique que tenga todas las partes indicadas:*

*Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:*

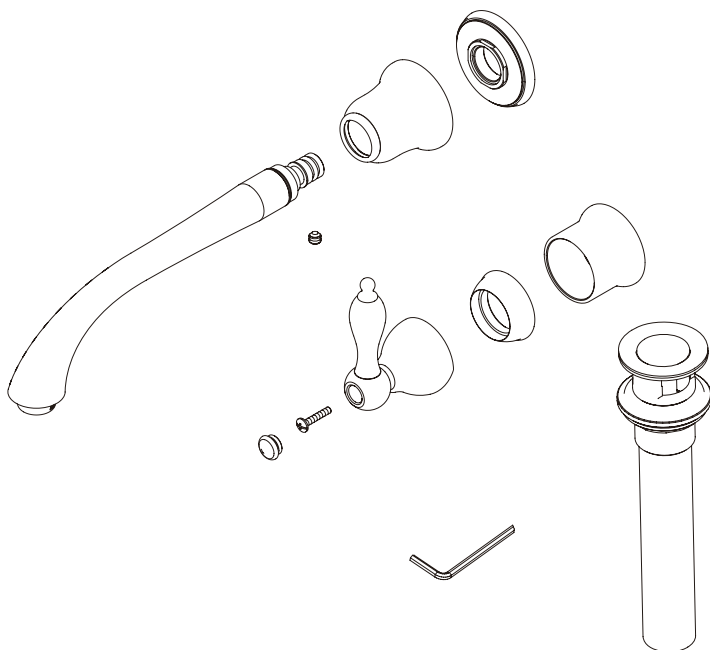

### Tools You Will Need *Herramientas Necesarias Outils dont vous aurez besoin*



Adjustable wrench

*Llave ajustable*

*Clé à molette*



Pipe tape

*Cinta selladora  
para rosca*


*Ruban pour tuyau*



Groove joint plier

*Pinzas ajustables*


*Pince multiprise*



Phillips screwdriver

*Destornillador  
cruziforme*

*Tournevis Phillips*



Silicone sealant

*Sellador de silicona*

*Enduit d'étanchéité au silicone*

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** for additional assistance or service.  
**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** para asistencia adicional o servicio.  
**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

## Faucet Installation Procedures / Instalación del Grifo / Procédures d'installation du robinet

Danze always recommends that plumbing products be installed by a licensed professional.


*Danze aconseja siempre que sea un profesional autorizado quien instale los productos de plomería.*

*Danze recommande que les articles de plomberie soient toujours installés par un professionnel qualifié.*

Shut off main water supply before installation.

*Cierre el suministro de agua antes de instalar.*


*Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.*

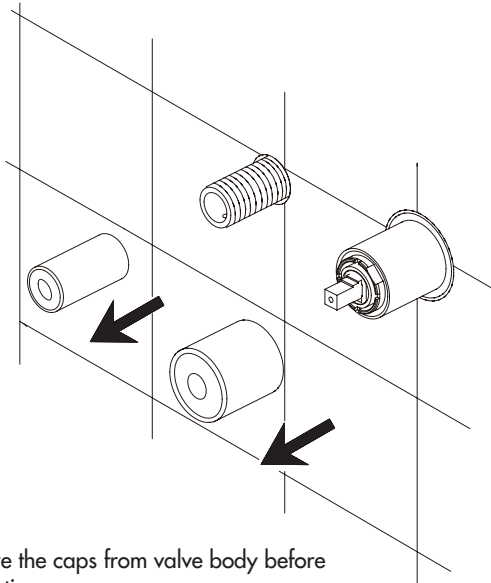

- 1.** Remove the caps from valve body before installation.

*Antes de instalar remueva la cubierta de la válvula.*


*Enlever le capuchon du corps du robinet avant de procéder à l'installation.*

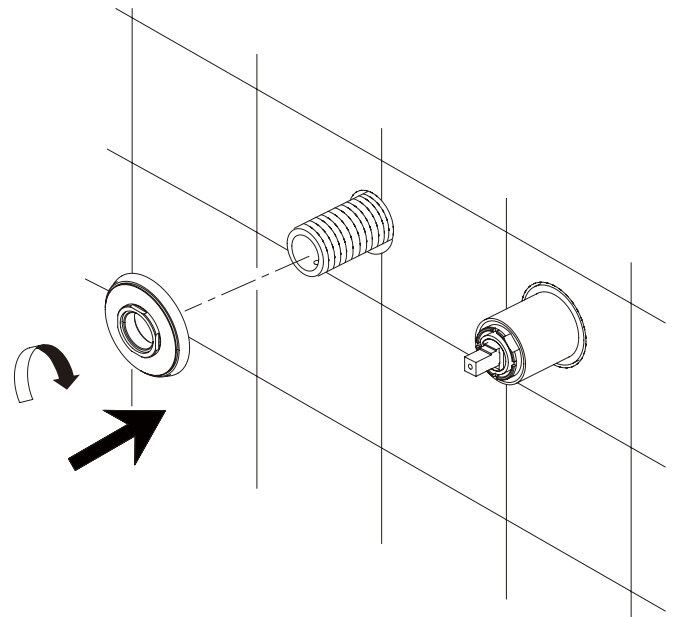

- 2.** Thread on spout trim ring over the spout mounting shank.

*Introduzca el anillo ornamental del grifo en el vástago de instalación del grifo.*


*Visser la garniture circulaire de bec sur la tige de montage de bec.*

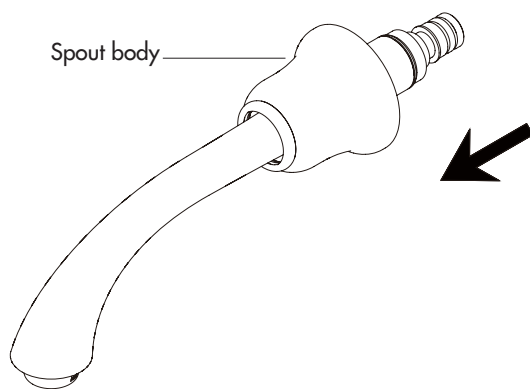

- 3.** Gently slide back spout body from spout end.

*Coloque con cuidado el cuerpo del grifo por el extremo del grifo.*

*Faire glisser délicatement le corps du bec vers l'arrière pour découvrir l'extrémité du bec.*

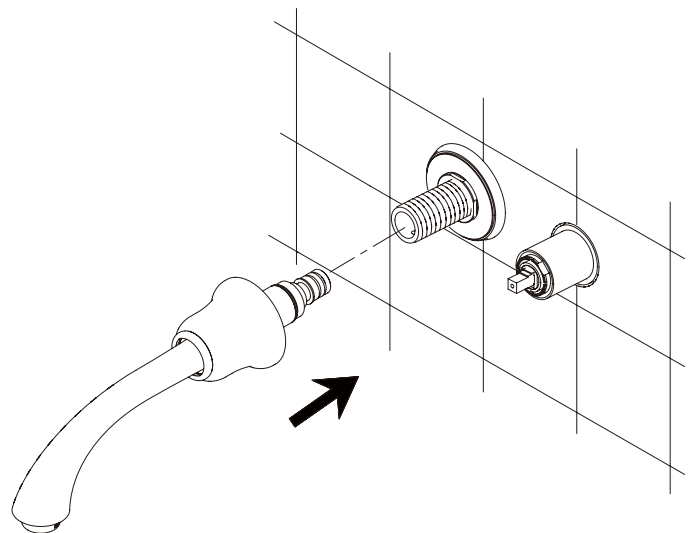


- 4.** Slide spout into spout mounting shank.

*Coloque el grifo en el vástago de instalación del grifo.*

*Glisser le bec dans la tige de montage de bec.*


**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

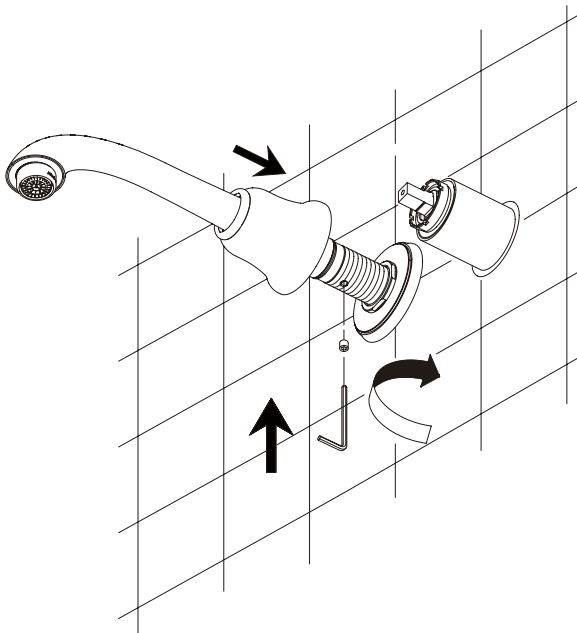

- 5.** Tighten set screw with hex wrench. Slide spout body to spout trim ring.

*Apriete el tornillo de presión con una llave hexagonal. Ponga el cuerpo del grifo contra el anillo ornamental.*


*Serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale. Faire glisser le corps du bec jusqu'à la garniture circulaire de bec.*

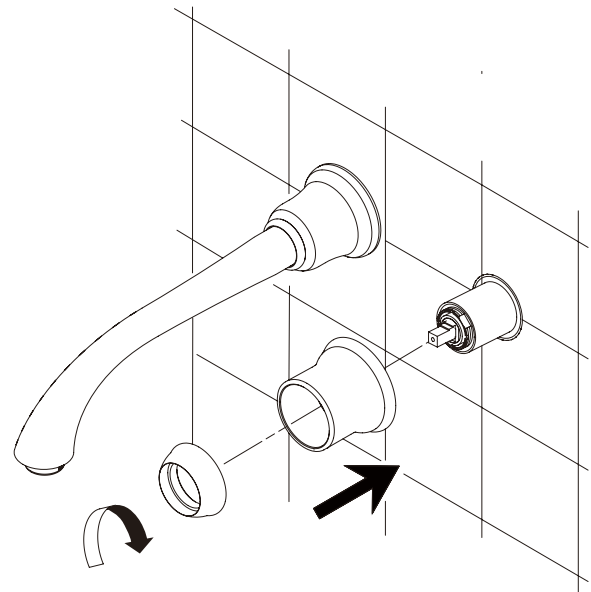

- 6.** Install the handle sleeve and trim cap onto handle valve.

*Instale la manga de la manija y la cubierta en la válvula.*

*Installer le manchon de manette et le capuchon de garniture sur le robinet de la manette.*

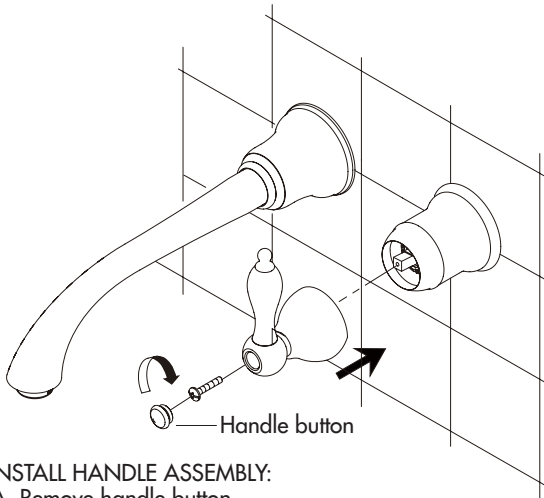

- 7.** INSTALL HANDLE ASSEMBLY:


- Remove handle button.
- Push the handle onto handle valve.
- With phillips screwdriver, secure handle to valve stem by tightening the screw.
- Reinstall handle button.

**INSTALE EL CONJUNTO DE LA MANIJA**

- Quite el botón de la manija.
- Coloque la manija en la válvula.
- Fije la manija en el vástago de la válvula con un destornillador Phillips apretando el tornillo.
- Vuelva a instalar el botón de la manija.

**INSTALLER LA MANETTE :**

- Enlever le bouton de la manette.
- Pousser la manette sur le robinet de manette.
- À l'aide d'un tournevis Phillips, fixer la manette à la tige de robinet en serrant la vis.
- Remettre le bouton de manette en place.

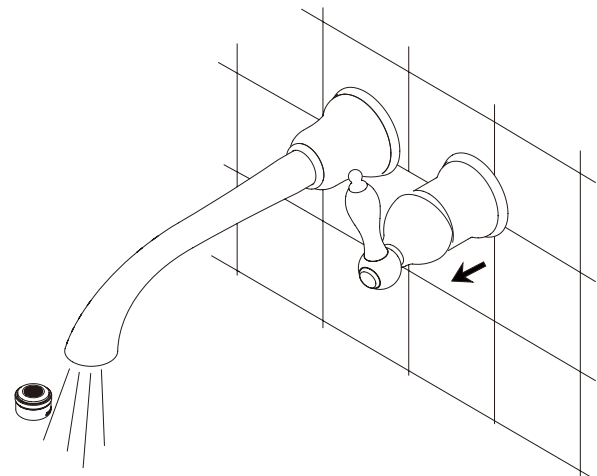

- 8.** After installing faucet, remove aerator and open the hot and cold water supplies. Check for leaks. Turn on faucet handle for one minute to flush debris from faucet. Close the handle and re-assemble the aerator.


*Una vez instalado el grifo, retire el aireador y abra el abastecimiento de agua caliente y fría. Verifique si hay fugas. Abra las manija del grifo durante un minuto para que salga la suciedad. Cierre las manija y vuelva a instalar el aireador.*

*Lorsque le robinet est installé, enlever le brise-jet et ouvrir l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Ouvrir les manette du robinet et laisser couler l'eau durant une minute pour évacuer tout débris pouvant se trouver dans le robinet. Fermer les manette et remettre le brise-jet en place.*

**Mantenimiento** Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.

**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

## Drain Installation/Instalación del Desagüe/Installation du drain

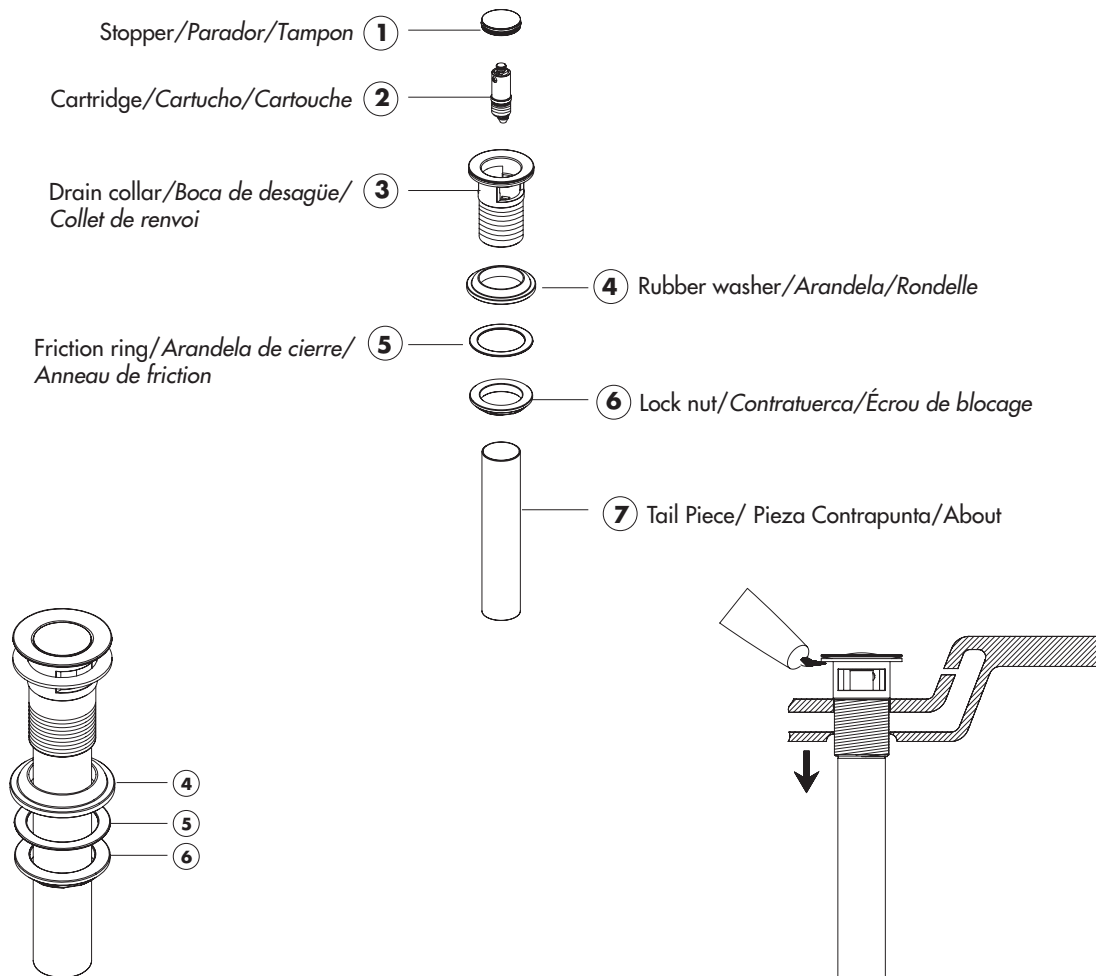

- 1.** Remove rubber washer (4), friction ring (5) and lock nut (6) from the drain assembly.

*Quite la arandela de goma (4), el anillo de rozamiento (5) y la contratuerca (6) del conjunto de desagüe.*

*Enlever la rondelle de caoutchouc (4), la rondelle à friction (5) et l'écrou de blocage (6) du renvoi.*

- 2.** Place a ring of silicone sealant beneath lip of drain collar (3) and place in opening of sink. Press down firmly to secure the drain collar (3).


*Ponga un anillo de sellante de silicona debajo del borde de la boca de desagüe (3) y colóquelo en la abertura del lavabo. Presione con fuerza para afianzar la boca de desagüe (3).*

*Appliquer de l'enduit d'étanchéité à la silicone sous le rebord du collet de renvoi (3) et le placer dans l'ouverture du lavabo. Appuyer fermement pour fixer le collet de renvoi (3).*

- 3.** Screw rubber washer (4), friction ring (5) and lock nut (6) onto drain collar.


*Enrosque la arandela de goma (4), el anillo de rozamiento (5) y la contratuerca (6) en la boca de desagüe.*

*Visser la rondelle de caoutchouc (4) la rondelle à friction (5) et l'écrou de blocage (6) sur le collet de renvoi.*

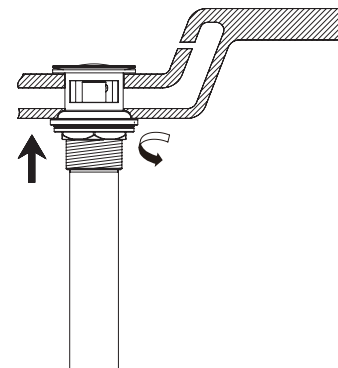

**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

**For drain cartridge replacement or cleaning**  
**Para sustituir o limpiar el cartucho de desagüe**  
**Pour remplacer ou nettoyer la cartouche de renvoi**

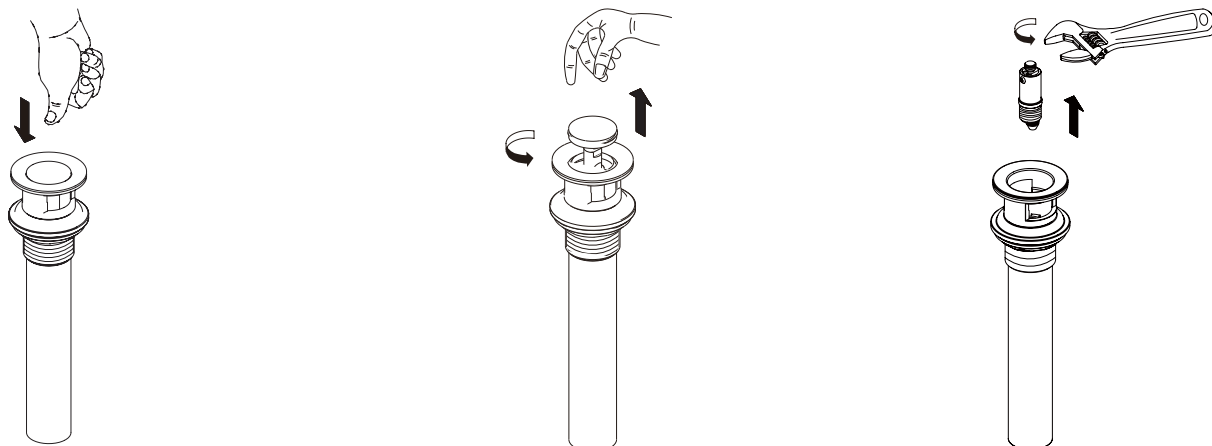

- 4.** Remove cartridge (2) from drain:  
A. Push stopper to raised position. Unscrew the stopper cap from the cartridge.  
B. Using a wrench or pliers, unscrew cartridge from drain collar and remove from drain.

*Retire el cartucho (2) del desagüe:*


*A. Presione el tapón hasta la posición levantada. Desenrosque el tapón del cartucho.*

*B. Utilice una llave o unos alicates para desenroscar el cartucho de la boca de desagüe y sacarlo de éste.*

*Enlever la cartouche (2) du renvoi:*

*A. Pousser sur le bouchon pour qu'il s'ouvre. Dévisser le capuchon du bouchon de la cartouche.*

*B. À l'aide d'une clé ou de pinces, dévisser la cartouche du collet du renvoi et enlever du renvoi.*

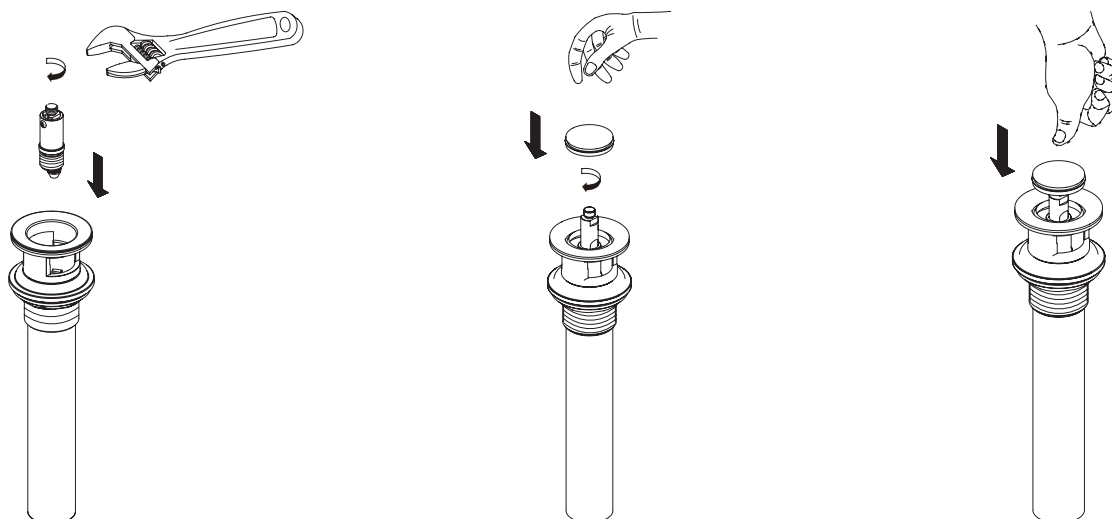

- 5.** Reinstall cartridge (2) into drain collar:  
A. thread on stopper cap.

*Vuelva a instalar el cartucho (2) en la boca de desagüe:*

*A. Enrosque el tapón.*

*Réinstaller la cartouche (2) dans le collet du renvoi:*

*A. Visser le capuchon du bouchon.*

## Trouble-Shooting / Guía de Solucionar Problemas / Dépannage

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

Si usted ha seguido las instrucciones cuidadosamente y su grifo todavía no funciona correctamente, sigue estos pasos correctivos.

Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.


Problem/Problema/Problème	Cause/Causa/Cause	Action/Solución/Correctif
Aerator ( 1 ) leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator ( 1 ) is dirty or misfitted. <i>El aireador ( 1 ) está sucio o mal puesto.</i> <i>Le brise-jet ( 1 ) est mal ajusté ou sale.</i>	Unscrew the aerator ( 1 ) to check rubber packing or replace the aerator.  <i>Destornille el aireador ( 1 ) para chequear el empaque de caucho o reemplace el aireador.</i>  <i>Dévisser le brise-jet ( 1 ) pour vérifier le joint en caoutchouc ou remplacer le brise-jet.</i>

## Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange

Keep this manual for ordering replacement parts.

Guarda este folleto como una referencia para pedir repuestos.

Conserver ce manuel pour commander les pièces de rechange.

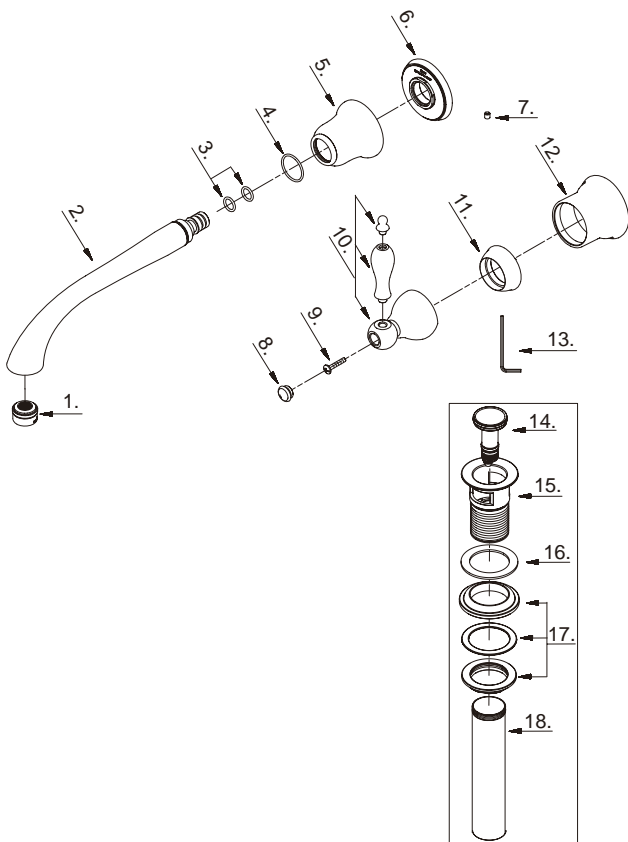

1 .	Aerator/Aireador/Brise-jet	A500550N-50
2 .	Spout/Vertedor/bec	A523475N
3 .	O-ring (Ø7/16" ID * Ø9/16" OD)/ Empaque circular (Ø7/16 pulg. ID * Ø9/16 pulg. OD)/ Joint torique (Ø7/16 po ID * Ø9/16 po OD)	A004050N
4 .	o-ring (Ø1" ID * Ø1-1/8" OD)/ Empaque circular (Ø1 pulg. ID * Ø1-1/8 pulg. OD)/ Joint torique (Ø1 po ID * Ø1-1/8 po OD)	A063008
5 .	Spout Body/Cuerpo del vertedor/Corps du Bec	A000812
6 .	Spout Trim Ring/Anillo ornamental del grifo/ Garniture circulaire de bec	A303359-50
7 .	Screw (M5 * 5mm L)/Tornillo (M5 * 5mm L)/Vis (M5 * 5mm L)	A008003
8 .	Index Button/Indicador de temperatura/Repère de température	A206843
9 .	Screw (M4 * 22.5mm L)/Tornillo (M4 * 22.5mm L)/ Vis (M4 * 22.5mm L)	A008690
10 .	Metal Handle Assembly/Ensamblaje de manija metálicas/ Assemblage de manette en métal	A602694
11 .	Trim Cap/Tapa ornamental/Capuchon de garniture	A103292
12 .	Sleeve/Manga/Manchon	A000845
13 .	Hex wrench (H2.5 * 19mm L * 53mm L)/ Llave hexagonal (H2.5 * 19mm L * 53mm L)/ Clé hexagonale (H2.5 * 19mm L * 53mm L)	A031000
14 .	Stopper Assembly/Ensamblaje de parador/Assemblage de bouchon	A603659
15 .	Drain Collar/Collet de renvoi/Boca de desagüe	A123159
16 .	Washer/Arandela/Rondelle	A010687
17 .	Washer & Nut/Arandela y tuerca/Rondelle et l'écrou	A603674
18 .	Tail Piece/Pieza contrapunta/About	A043172

D216540 (VA)

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.