

TWO HANDLE ROMAN TUB FAUCET
Model MIRVL3RTCP, MIRVL3RTBN, MIRVL3RTORB

GRIFO ROMANO DE LA TINA
Modelos MIRVL3RTCP, MIRVL3RTBN, MIRVL3RTORB

ROBINET ROMAIN DE BAQUET
Modèles MIRVL3RTCP, MIRVL3RTBN, MIRVL3RTORB

English

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

CARE INSTRUCTIONS:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

Español

PRECAUCIÓN-CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o reemplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

Français

ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBIENT:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.


DIRECTIVES D'ENTRETINE:

Pour préserver la fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.


You may need/Usted puede necesitar/Articles dont vous pouvez avoir besoin




Goggles
Anteojos Protectores
Lunettes de sécurité

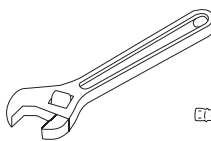

Wrench
Llave
Clé ajustable

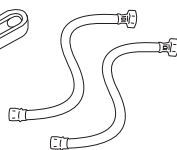

(2) Supply Lines
2 Líneas de Suministro
(2) Tuyaux d'alimentation

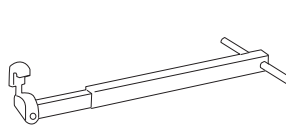


Basin Wrench
Llave para Instalar Grifos
Clé pour lavabo




Sealant Tape
Cinta Selladora
Ruban d'étanchéité



Silicone
Silicón
Silicone




3.2mm Hex Allen Wrench
3.2mm Hex Llave Allen
3.2mm Clé hexagonale

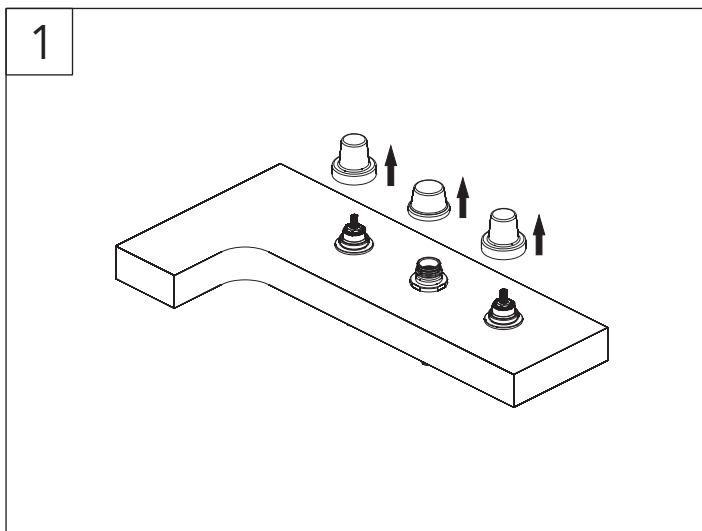

Remove plastic cap and discard.

Retira la tapa de plástico y deséchala.


Retirez le capuchon en plastique et le jetez.

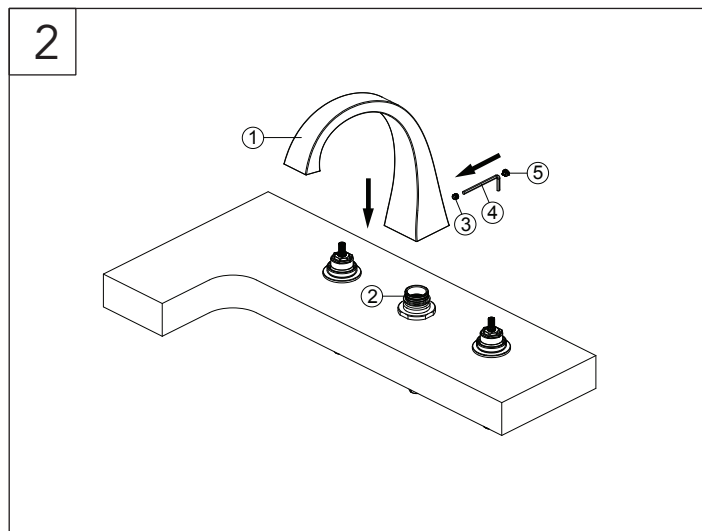

Install the spout (1) on the spout adapter (2). Be sure the spout is resting firmly on the deck. Push down on spout and tighten set screw (3) with Allen wrench (Hex: 3.2mm) (4). Insert the index (5).

Instala el caño (1) en su adaptador (2). Asegúrate de que el caño descansa de manera firme sobre el borde. Presiona el caño hacia abajo y aprieta el tornillo de fijación (3) con la llave Allen (Hexagonal: 3,2 mm) (4). Inserta el índice (5).


Installez le bec (1) sur l'adaptateur de bec (2). Vérifiez que le bec repose solidement sur la plage. Poussez sur le bec et serrez la vis de pression (3) à l'aide d'une clé hexagonale (3,2 mm) (4). Insérez le repère de température (5).

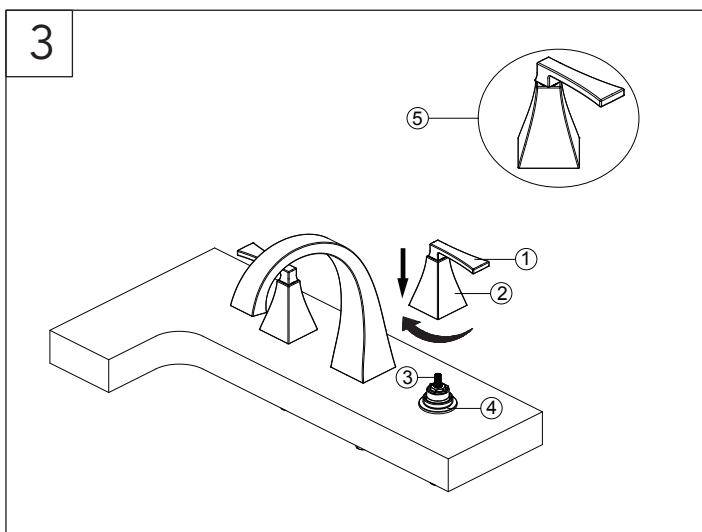

Place handle assembly (1) onto the right (cold) valve stem (3). Then thread the handle seat (2) onto the flange (4). Place the other handle assembly onto the left (hot) valve stem and install the same way. After install handle assembly, if the handle seat is not aligned with handle in a line as shown in the above diagram (5), rotate the handle seat back (the rotating angle can not exceed 90°) to make the handle seat align with handle in a line.

Monta el ensamblado de la manija (1) en el vástago de la válvula (agua fría) derecha (3). Luego enrosca el asiento de la manija (2) en la brida (4). Coloca el otro ensamblado de la manija en el vástago de la válvula (agua caliente) izquierda e instala de la misma manera. Después de instalar el ensamblado de la manija, si el asiento de la manija no está alineado con la manija como se muestra en el diagrama anterior (5), rota el asiento de la manija hacia atrás (el ángulo de rotación no debe exceder los 90°) para alinear el asiento de la manija con la manija.

Placez la manette (1) sur la tige droite (froid) du robinet (3). Puis vissez le siège de la manette (2) sur la bride (4). Placez l'autre manette sur la tige gauche (chaud) du robinet et fixez de la même manière. Après avoir installé la manette, si le siège de la manette n'est pas aligné avec la manette, tel qu'indiqué dans le schéma ci-dessus (5), tournez le siège de la manette (l'angle de rotation ne peut pas dépasser 90°) pour aligner le siège de la manette avec celle-ci.

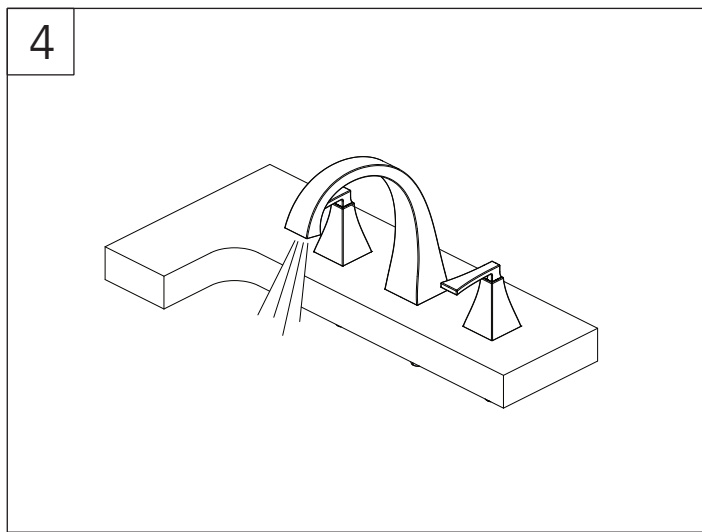

Important: After installation is completed, turn on water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.

Importante: Una vez que termine la instalación, abra el suministro de agua y deje correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Esto limpia cualquier residuo que pueda causar daño a las partes internas.

Important: Une fois l'installation terminée, ouvrez l'alimentation d'eau et laissez couler l'eau chaude et l'eau froide au moins une minute chacune. Cette opération sert à évacuer les débris qui pourraient endommager les éléments internes.

* Specify Finish
Específíque el Acabado
Précisez le Fini

