

Price Pfister®

34 Series
Serie 34
Série 34

Brookwood

Single Control Kitchen Faucet
Grifo monomando para la cocina
Mitigeur de Cuisine



Price Pfister

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You
Own Your Home
(Commercial Applications Limit the Duration of the
Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

Limited Warranties: Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfiscet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Limitations and Exclusions:

PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Price Pfister

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea propietario de su casa
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Price Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfiscet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Price Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:

PRICE PFISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUTENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.



Price Pfister

Une garantie limitée à vie
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition,
tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire
de votre domicile.
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale
- voir ci-dessous)

Veillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

Garantie limitée: Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons que ce dernier sera exempt de tout défaut de matériel ou vice de fabrication pouvant entraver l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif: En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut: (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle: Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions:

PRICE PFISTER NE SÉRA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.


La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautive effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

ENGLISH

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).


1 BEFORE PROCEEDING

WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product. This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.



2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.

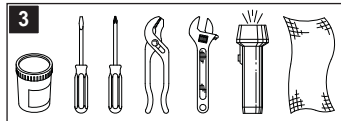

3 TOOLS RECOMMENDED

- Plumber's putty
- Skilled screwdriver
- Pliers
- Phillips head screwdriver
- Adjustable wrench
- Flashlight
- Cloth

Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.

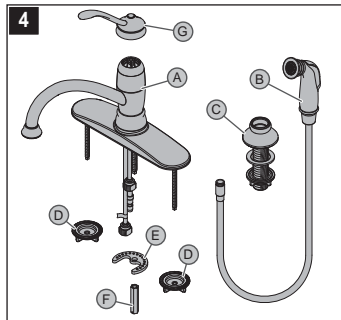


4 CHECKING THE CONTENTS OF THE BOX

Upon opening the box, check to ensure that all of the following items are included:

- A Faucet Body
- B Side Spray
- C Hose Guide
- D Wing Nuts
- E Metal Washer
- F Long Nut
- G Lever Handle


If any of these items are missing, please contact Price Pfister Consumer Services at 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

FAUCET INSTALLATION

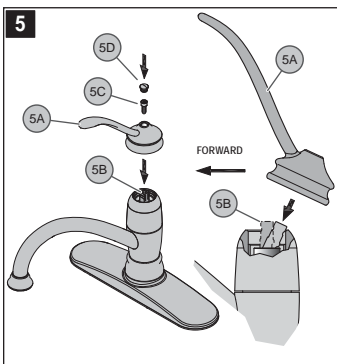


5 HANDLE ATTACHMENT

Place Lever Handle (5A) onto Valve Stem (5B) and secure with Fastener (5C) as shown. Insert Decorative Button (5D) onto Lever Handle (5A).

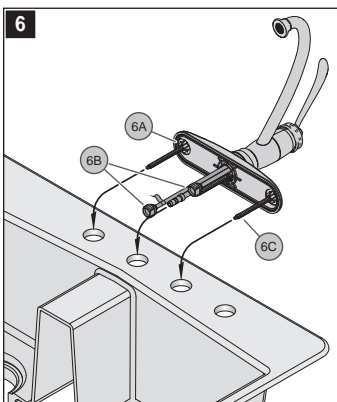


6 FAUCET INSTALLATION

Following manufacturer's recommendations on use, apply plumber's putty into putty groove in Bottom Plate (6A). Insert the faucet Supply Tubes (6B) through the center hole of the sink. Insert faucet Shanks (6C) through the end holes of the sink.

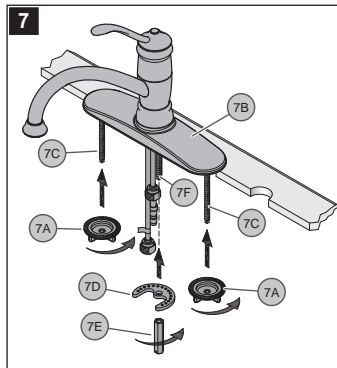

7 SECURING DECKPLATE TO DECK


From underneath sink, hand tighten Wing Nuts (7C) to Mounting Posts (7C). Remove any excess putty from around the outside edge of Deck Plate (7B). From underneath sink, secure the faucet by placing the Metal Washer (7A) and the Long Nut (7A Hex) (7E) onto the Mounting Post (7E). Make sure that the bumps on the Metal Washer (7A) are facing up. Tighten using a flathead screwdriver or an adjustable wrench until the faucet is firmly connected to the sink. Do not over tighten!

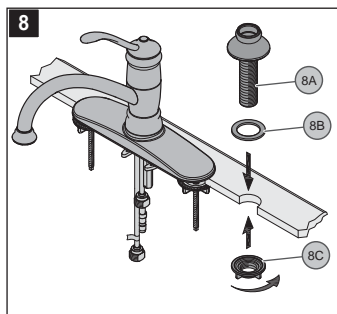

8 HOSE GUIDE INSTALLATION


Insert Hose Guide Shank (8A) through Flange Gasket (8B) and into the sink hole. From underneath sink, secure Hose Guide (8A) by screwing Plastic Locknuts (8C). Hand tighten. Caution: do not over tighten!

ENGLISH

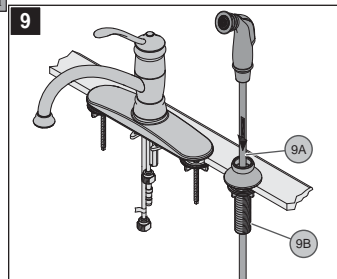


9 SIDE SPRAY INSTALLATION

Insert Side Spray Hose (9A) through Hose Guide (9B).

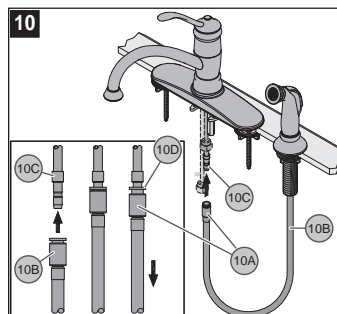


10 HOSE CONNECTION

From underneath sink, push Quick Connect Housing (10A), located on the end of the Spray Hose (10B), firmly upward onto the receiving Tube (10C), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (10A). If the housing and the Inner Collet (10D) separate slightly, do not pull off the receiving Tube (10C), quick connect is secure.

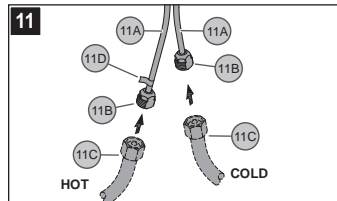


11 WATER SUPPLY LINES

Gently separate hot and cold supply tubes (11A), approximately three inches apart. Connect water Supply Lines (11C) to Faucet Inlets (11B). Hot water supply line goes to hot inlet fitting indicated by red tag (11D). (Supply lines not included). Follow manufacturer's instructions when installing supply lines.

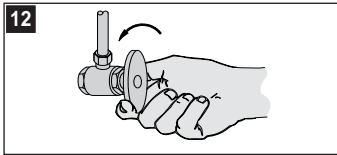


12 UNIT START UP
Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.
Note: After installation is complete, flush faucet (see step 16).

ENGLISH

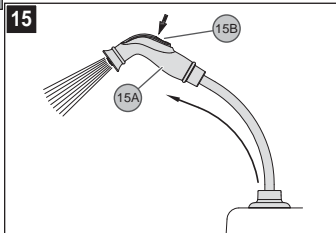


15 SIDE SPRAY OPERATION
The Side Spray (15A) can be pulled forward to spray water in any direction. To activate the Side Spray, press the Toggle Button (15B) located on the back of the Side Spray (15A).


FAUCET FUNCTIONS

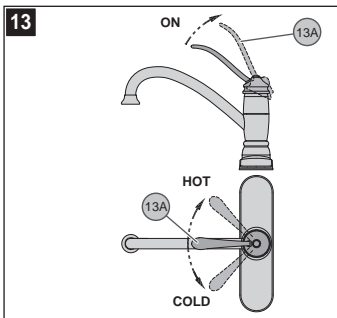

13 VALVE FUNCTION
By lifting the Lever Handle (13A) up, the valve will be activated allowing water to flow. The water flow will increase by continuing to lift up the Lever Handle (13A). By rotating the Lever Handle counter-clockwise, the water temperature will decrease to cold flow only. By rotating the Lever Handle clockwise, the water temperature will increase to hot flow only.

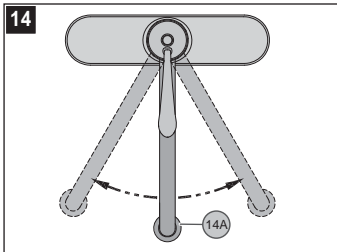


14 SPOUT FUNCTION
The Spout (14A) can be rotated around the Faucet Body in any direction.

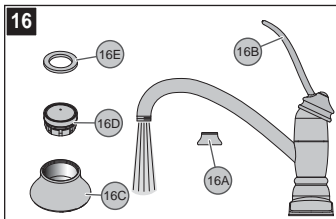


16 FLUSHING & AERATOR CLEANING
After installation is complete, remove Aerator Housing (16A). Turn Valve (16B) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the aerator, disassemble Aerator Housing (16A) by separating the Aerator Shell (16C), Basket (16D), and Washer (16F). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

MAINTENANCE & CARE

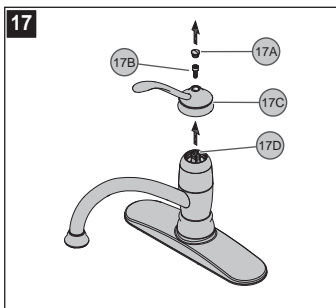

17 HANDLE REMOVAL
Turn off water before proceeding! With valves in closed position, detach Decorative Button (17B), unscrew Fastener (17A), and remove Handle Hub (17C) from Valve Stem (17D).

ENGLISH

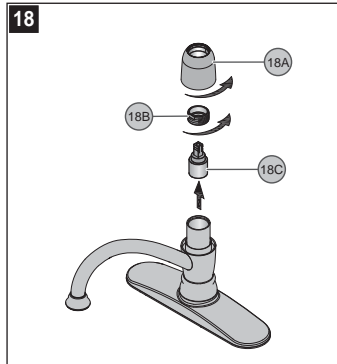


18 CARTRIDGE REMOVAL
Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Handle (See step 17) Remove the Dome Cap (18A) by unscrewing it in a counterclockwise direction. Using an adjustable wrench, unscrew the Retainer Ring (18B). Carefully remove the Cartridge (18C) by pulling it straight up and out. Inspect Cartridge (18C) for debris or damage. Clean or replace the Cartridge (18C). Reassemble faucet by reversing steps.

CAUTION: Maintenance

- DISASSEMBLY**
1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
 2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
 3. Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.

NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:
For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. **Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!**
Special Trim:
Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!

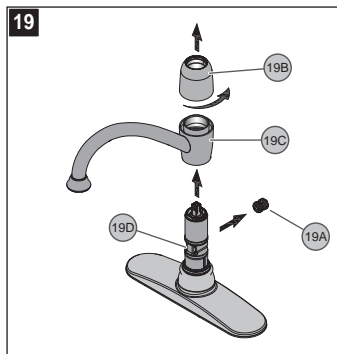

19 DIVERTER REMOVAL
If the side spray fails to work properly the diverter mechanism may be clogged with debris or may need replacing. To check and/or replace Diverter (19A), shut off water supply and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove handle (see step 16) and Dome Cap (19B) and carefully lift up the Spout Assembly (19C). The Diverter Mechanism (19A) is located on the backside of Inner Faucet Body (19D). Carefully remove the Diverter Mechanism (19A) and check for debris. Clean or replace the Diverter Mechanism (19A). Reassemble faucet by reversing steps.



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)


For Toll-Free Pfaucet information call
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)
or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information

Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfaucet (1-800-732-8238).


1 ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto. Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.



2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA


Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.



3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Masilla para plomería
- Destornillador recto
- Destornillador en cruz
- Tenazas
- Llave ajustable
- Linterna de mano
- Paño

Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.

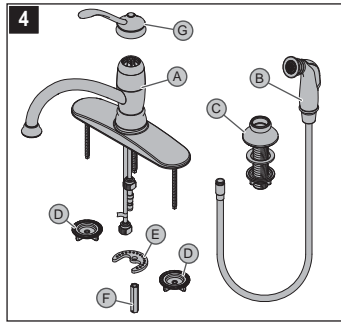


4 VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA

Después de abrir la caja, verifique que se incluyan todos los artículos siguientes con su grifo:

- A Cuerpo del grifo
- B Rociador lateral
- C Guía de la manguera
- D Tuercas de mariposa
- E Arandela de metal
- F Tuerca larga
- G Manija de Palanca


Si falta alguno de estos artículos, comuníquese con el departamento de Servicios al Consumidor de Price Pfister al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

INSTALACIÓN DEL GRIFO

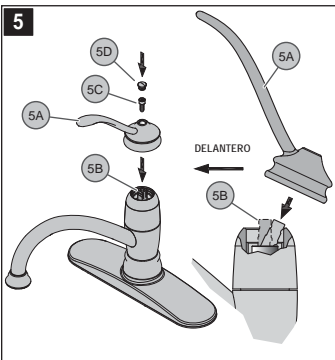


5 CÓMO UNIR LA MANIJA

Coloque la manija de palanca (5A) sobre el vástago de la válvula (5B) y asegúrela con el sujetador (5C) según lo demostrado. Inserte el botón decorativo (5D) sobre la manija de palanca (5A).

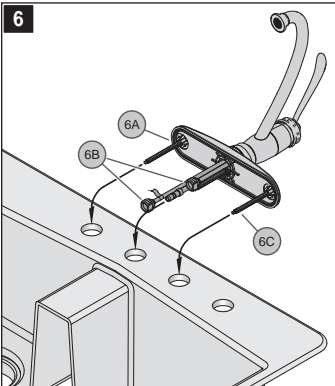


6 INSTALACIÓN DEL GRIFO

En la ranura para masilla de la placa inferior (6A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Introduzca los tubos de suministro (6B) del grifo en el agujero central del fregadero. Introduzca las espigas (6C) del grifo en los agujeros extremos del fregadero.

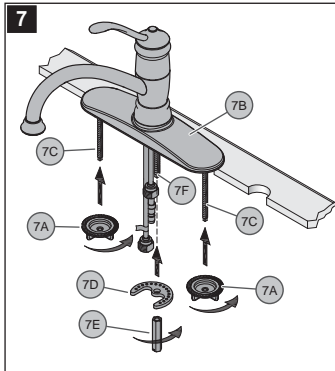

7 SUJECIÓN DE LA PLACA A LA CUBIERTA


Apreté las tuercas de mariposa (7A) en los postes de montaje (7C) desde abajo del fregadero. Quite el exceso de masilla de alrededor del borde exterior de la placa de cubierta (7B). Desde abajo del fregadero, sujete el grifo colocando la arandela de metal (7D) y la tuerca larga (7F Hex.) sobre el poste de montaje (7E). Apreté con un destornillador de hoja plana o una llave ajustable hasta que el grifo este firmemente conectado al fregadero. ¡No apriete en exceso!

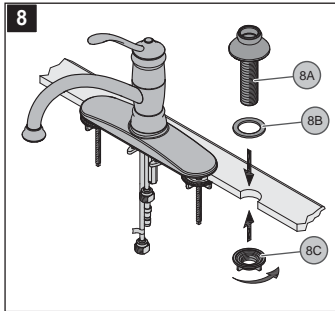

8 INSTALACIÓN DE LA GUÍA DEL SURTIADOR


Insértela la espiga de la guía de manguera (8A) a través de la empaquetadura (8B) en el agujero del fregadero. Desde abajo del fregadero, sujete la guía de manguera (8A) atornillando las contratuercas de plástico (8C). Apreté con la mano.

Precaución: ¡No apriete demasiado!

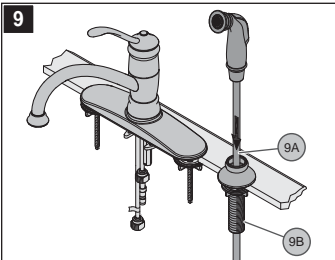


9 INSTALACIÓN DEL ROCIADOR LATERAL

Salire el fregadero, inserte la manguera del rociador lateral (9A) a través de la guía de la manguera (9B).

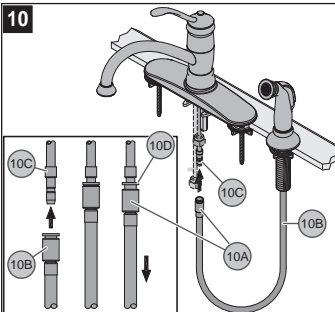


10 CÓMO COLOCAR LA MANGUERA DE EXTRACCIÓN

Desde abajo del fregadero, presione el recinto de conexión rápida (10C), que se encuentra en el extremo de la manguera del rociador lateral (10B), firmemente hacia arriba, hacia el tubo receptor (10C), hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (10C). Si el recinto y el collarín interno (10D) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (10C), la conexión rápida está segura.

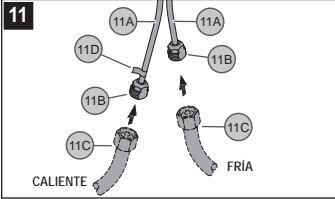


11 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

Separe suavemente los tubos de suministro de agua caliente y fría (11A) aproximadamente tres pulgadas. Conecte las tuberías de suministro de agua (11C) a las entradas del grifo (11D). Conecte la línea de suministro de agua caliente al conector de entrada de agua caliente (11C) indicado con la etiqueta roja. (Las tuberías de suministro no está incluidos). Siga las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente.

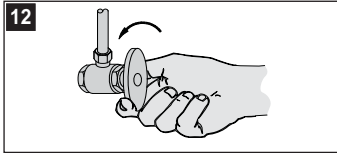


12. CÓMO ENCENDER LA UNIDAD
 Actíve el suministro de agua fría y caliente y verifique que no hay fugas arriba y abajo del fogadero.
Nota: Después de que la instalación sea completa, purgue el grifo (consulte al paso 16).

ESPAÑOL

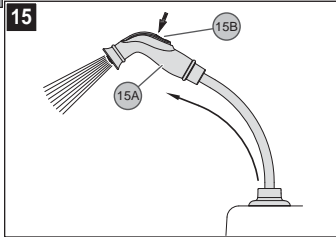


15. FUNCIONAMIENTO DEL ROCIADOR LATERAL
 El rociador lateral (15A) puede tirarse hacia adelante para rociar agua en cualquier dirección. Para activar el rociador lateral, oprima el botón basculante (15B) situado en la parte posterior del rociador lateral (15A).

FUNCIONES DEL GRIFO

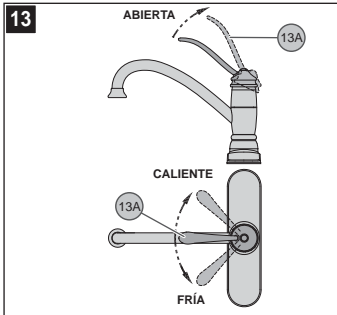


13. FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
 Al levantar la manija de palanca (13A), la válvula se activará y permitirá el flujo de agua. El flujo de agua aumentará al continuar levantando la manija de palanca (13A). Al girar la manija de palanca (13A) en sentido contrario a las manecillas, la temperatura del agua disminuirá hasta flujo frío únicamente. Al girar la manija de palanca (13A) en sentido horario, la temperatura del agua aumentará hasta flujo caliente únicamente.

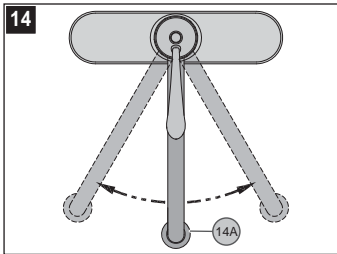


14. FUNCIÓN DEL SURTIDOR
 El surtidor (14A) puede girarse alrededor del cuerpo del grifo en cualquier dirección.

8

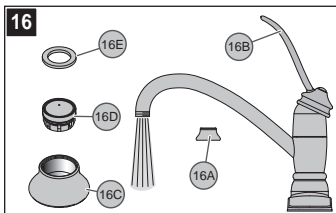


16. ENJUAGUE Y LIMPIEZA DEL AERADOR
 Luego de efectuar la instalación, retire la tapa del aerador (16A). Gire la válvula (16B) a la posición abierta y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no hay fugas. Para limpiar el aerador, desarme la caja del aerador (16B) separando el casco (16C), la costia (16D) y la arandola (16E) del aerador. Una vez que haya limpiado las partes, reensámblas siguiendo estos pasos en orden inverso.


MANTENIMIENTO Y CUIDADO

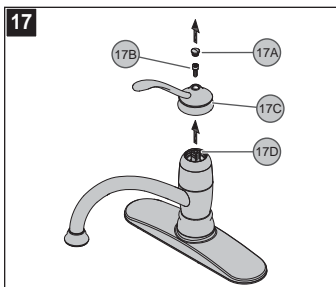

17. CÓMO QUITAR LAS MANIJAS
 Cierre el suministro de agua antes de continuar! Manteniendo las válvulas en la posición cerrada, quite el botón decorativo (17A), desatornille el sujetador (17B) y saque el núcleo de la manija (17C) del vástago de la válvula (17D).

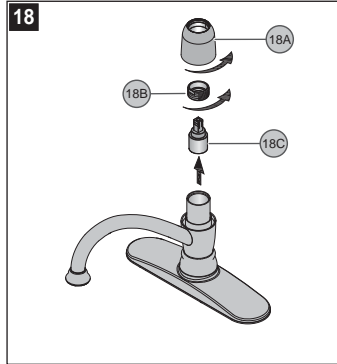

18. REEMPLAZO DEL CARTUCHO
 Cierre los suministros de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo (consulte el paso 2). Retire la manija (See step 17). Quite la tapa en forma de cúpula (18B) desmontándola en sentido contrario a las manecillas. Destornille el anillo de retención (18C) con una llave ajustable. Quite el cartucho (18C) con cuidado halándolo en forma recta hacia arriba y hacia afuera. Inspeccione el cartucho (18C) para asegurar que no contenga residuos o esté dañado. Limpie o reemplace el cartucho (18C). Reensamble el grifo siguiendo los pasos en orden inverso.

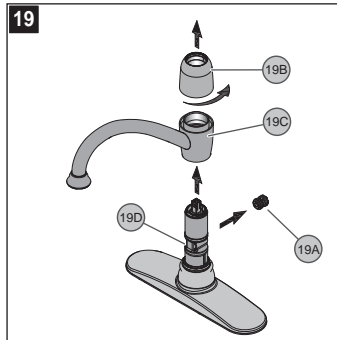

19. MANTENIMIENTO DEL DEFLECTOR
 Si el rociador lateral no funciona correctamente, el mecanismo del deflector puede estar tapado con residuos o puede necesitar reemplazo. Para revisar y/o reemplazar el deflector (19A), cierre el suministro de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo (consulte el paso 2). Retire la manija (consulte el paso 16) y la tapa en forma de cúpula (19B) y levante cuidadosamente el conjunto del surtidor (19C). El mecanismo del deflector (19A) está situado en la sección posterior del cuerpo interior del grifo (19D). Retire cuidadosamente el mecanismo del deflector (19A) y revise para ver si hay residuos. Limpie o reemplace el mecanismo del deflector (19A). Reensamble el grifo siguiendo los pasos en orden inverso.

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN: Mantenimiento

CÓMO DESARMAR:

1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.

NOTA: Cuidado del Acabado

Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras sustancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite www.pricepfister.com


- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías

9


Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfauet (1-800-732-8238).

1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE


AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !
Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.



2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU
Répétez les arrivées d'eau et former leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.




3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ
• Mastic de plombier • Tournevis plat • Tournevis cruciforme
• Perceuse • Clé à molette • Lampe de poche
• Chiffon
L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.

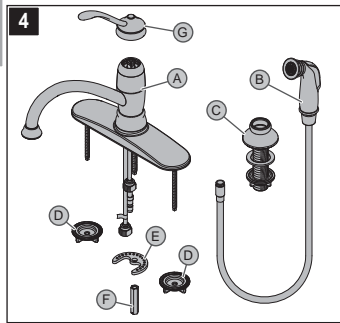


4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE
Lors de l'ouverture de la boîte, vérifier son contenu pour s'assurer que toutes les pièces suivantes accompagnent le mélangeur :
A Corps de robinet B Douchette latérale C Guide de flexible
D Écrous à oreilles E Rondelle métallique F Long écrou
G Poignée de levier
Si l'une quelconque de ces pièces manque, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister au 1-800-Pfauet (1-800-732-8238).


INSTALLATION DE ROBINET

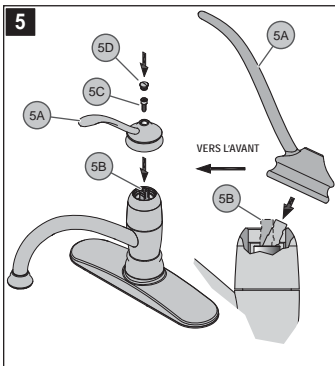


5 COMMENT ATTACHER LA POIGNÉE
Placez de la poignée de levier (5A) sur de la tige de valve (5B) et assurez avec la fixation (5C) selon ce qui était démontré. Insérez le bouton décoratif (5D) sur la poignée de levier (5A).

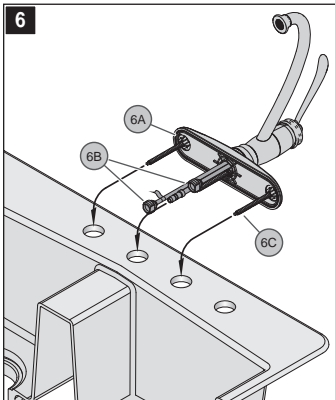


6 POSE DU MÉLANGEUR
Appliquez du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur la plaque inférieure (6A). Faire passer les tubes d'arrivée (6B) par le trou central du levier et les tiges filetées du mélangeur par les trous d'extrémité.

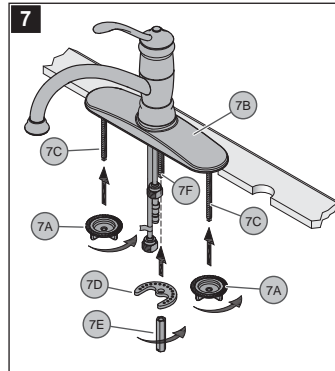


7 FIXATION DE L'APPLIQUE AU PLATEAU DE MONTAGE
Depuis le dessous de levier, serrez les écrous à oreilles (7C) avec les doigts sur les tiges filetées de montage (7A). Enlever tout excédent de mastic du pourtour du bord extérieur de l'applique (7B). Depuis le dessous de levier, fixer le mélangeur en plaçant la rondelle métallique (7D) et l'écrou long (7 pans, 7/16 po) (7E) sur la tige filetée de montage (7A). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (7D) sont sur le dessus. Serrer à l'aide d'un tournevis plat ou d'une clé à molette jusqu'à ce que le mélangeur soit fixé solidement à l'évier. Ne pas trop la serrer.

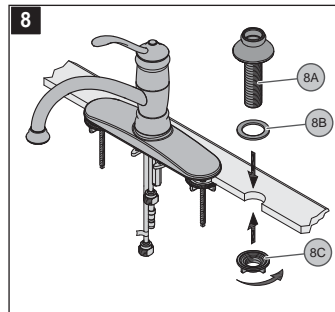


8 INSTALLATION DE GUIDE DE TUYAU
Introduire le tube fileté de la guide de tuyau (8A) à travers du joint (8B) dans les trous de levier. Depuis le dessous de levier, fixer le guide de flexible (8C) en vissant les contre-écrous en plastique (8C). La serrer avec les doigts.
Attention : ne pas trop serrer !

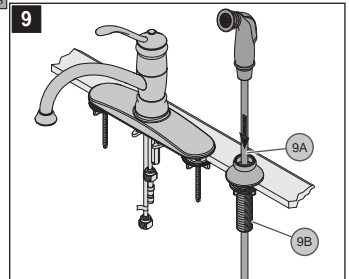


9 POSE DE LA DOUCHETTE LATÉRALE
De au-dessus de levier, insérer le flexible de douchette (9A) dans son guide (9B).

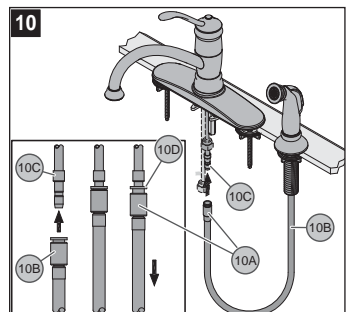

10 RACCORDEMENT DU FLEXIBLE EXTENSIBLE
Depuis le dessous de levier, pousser fermement le raccord rapide (10A) qui se trouve à l'extrémité du flexible de douchette latérale (10B) à fond vers le haut pour le placer sur le tube récepteur (10C). Tirer sur le raccord rapide (10A). S'il se raccorde légèrement au collet intérieur (10D) mais ne se détache pas du tube récepteur (10C), le branchement est solide.

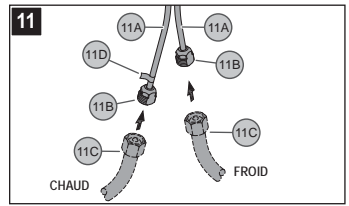


11 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU
Écarter avec précaution les tubes d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide (11A) d'environ 7,5 cm (3 po). Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau (11C) aux entrées du robinet (11B). Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau chaude au raccord correspondant (11C) indiqué par le étiquette rouge. (Les tuyaux d'arrivée d'eau et les raccords ne sont pas fournis). Suivez les instructions du fabricant en installant des canalisations d'alimentation.

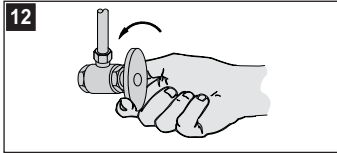


12 MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR
Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.
Note : Après que l'installation est complète, purgez le robinet (consultez au pas 16).

FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

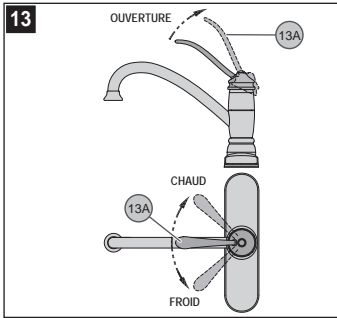


13 FONCTIONNEMENT DU ROBINET
Le relevage de la manette (13A) active le robinet pour permettre à l'eau de couler. Le débit augmente au fur et à mesure que l'on relève la manette (13A). Lorsqu'on tourne la manette (13A) dans le sens antihoraire, la température de l'eau baisse jusqu'à ce que celle-ci soit tout à fait froide. Lorsqu'on tourne la manette (13A) dans le sens horaire, la température de l'eau augmente jusqu'à ce que celle-ci soit très chaude.

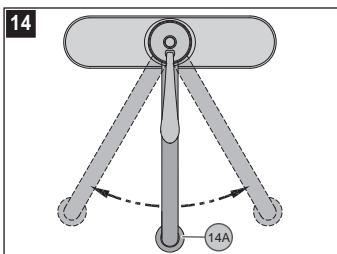


14 FONCTIONNEMENT DU BÉC
Le bec (14A) peut pivoter dans n'importe quel sens autour du corps du mitigeur.

FRANÇAIS

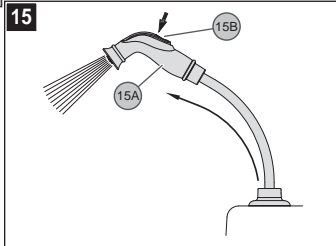


15 FONCTIONNEMENT DE LA DOUCHETTE LATÉRALE
La douche latérale (15A) peut être tirée vers l'avant pour pulvériser de l'eau dans toute direction. Pour l'activer, appuyer sur la bascule (15B) qui se trouve au dos de la douche (15A).

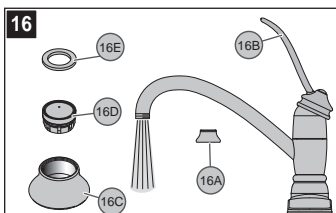


16 RINÇAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR
Une fois que l'installation est terminée, retirer le logement d'aérateur (16A). Ouvrir le robinet (16B) et laisser l'eau chaude et l'eau froide couler pendant au moins une minute chacun. Contrôler l'échouage pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, démonter son logement (16A) en séparant le boîtier d'aérateur (16C), la crépine (16D) et la rondelle (16E). Une fois que les pièces ont été nettoyées, remonter l'aérateur en procédant dans l'ordre inverse.


ENTRETIEN ET SOINS

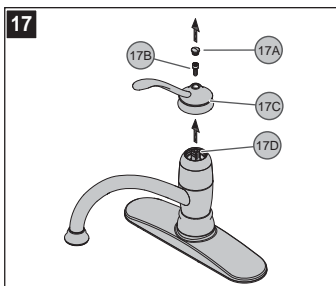

17 DÉPOSE DES MANETTES
Couper l'eau avant de commencer. Les robinets étant en position fermée, détacher le bouton décoratif (17A), dévisser la fixation (17B) et retirer le moyeu de manette (17C) de la tige de robinet (17D).

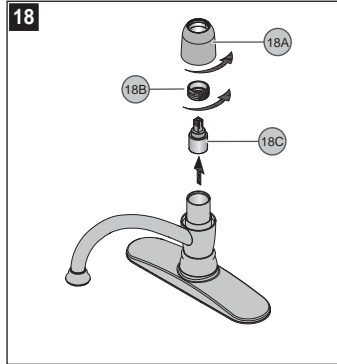

18 REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mitigeur (voir l'étape 2). Retirer la manette (See Step 17). Retirer le capuchon bombe (18A) en le dévissant dans le sens antihoraire et enlever (18B). Dévisser l'anneau de retenue (18C) à l'aide d'une clé à molette. Retirer la cartouche (18C) avec précaution en la tirant droit vers le haut. Examiner la cartouche (18C) pour voir si elle est encrassée ou endommagée. Nettoyer la cartouche (18C) ou la remplacer. Remonter le mitigeur en inversant l'ordre des opérations.

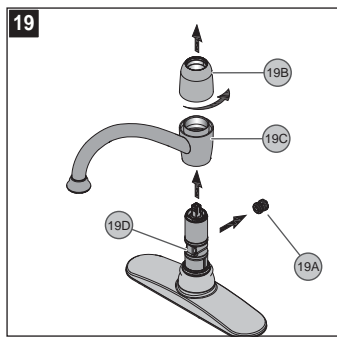

19 ENTRETIEN DU MÉCANISME DE DÉRIVATION
Si la douche latérale ne fonctionne pas correctement, il est possible que le mécanisme de dérivation soit encrassé ou doive être remplacé. Pour vérifier et/ou remplacer le mécanisme de dérivation (19A), couper l'arrivée d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mitigeur (voir l'étape 2). Retirer la manette (voir l'étape 16) et le capuchon bombe (19B), puis soulever le bec (19C) avec précaution. Le mécanisme de dérivation (19A) se trouve à l'arrière du corps intérieur du mitigeur (19D). Retirer le mécanisme de dérivation (19A) avec précaution pour voir s'il est encrassé. Nettoyer ou remplacer le mécanisme de dérivation (19A). Remonter le mitigeur en inversant l'ordre des opérations.

FRANÇAIS

ATTENTION : entretien
DÉMONTAGE
1. Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
2. Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
3. Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.

REMARQUE : entretien des garnitures
Instructions de nettoyage :
N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornements décoratifs. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie !
Garnitures spéciales : les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.


1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)
Pour les renseignements concernant le service sans frais de Pfauet, appelez 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Aide pour le montage
- Renseignements sur l'entretien et la garantie

FRANÇAIS

FRANÇAIS

34-4AL

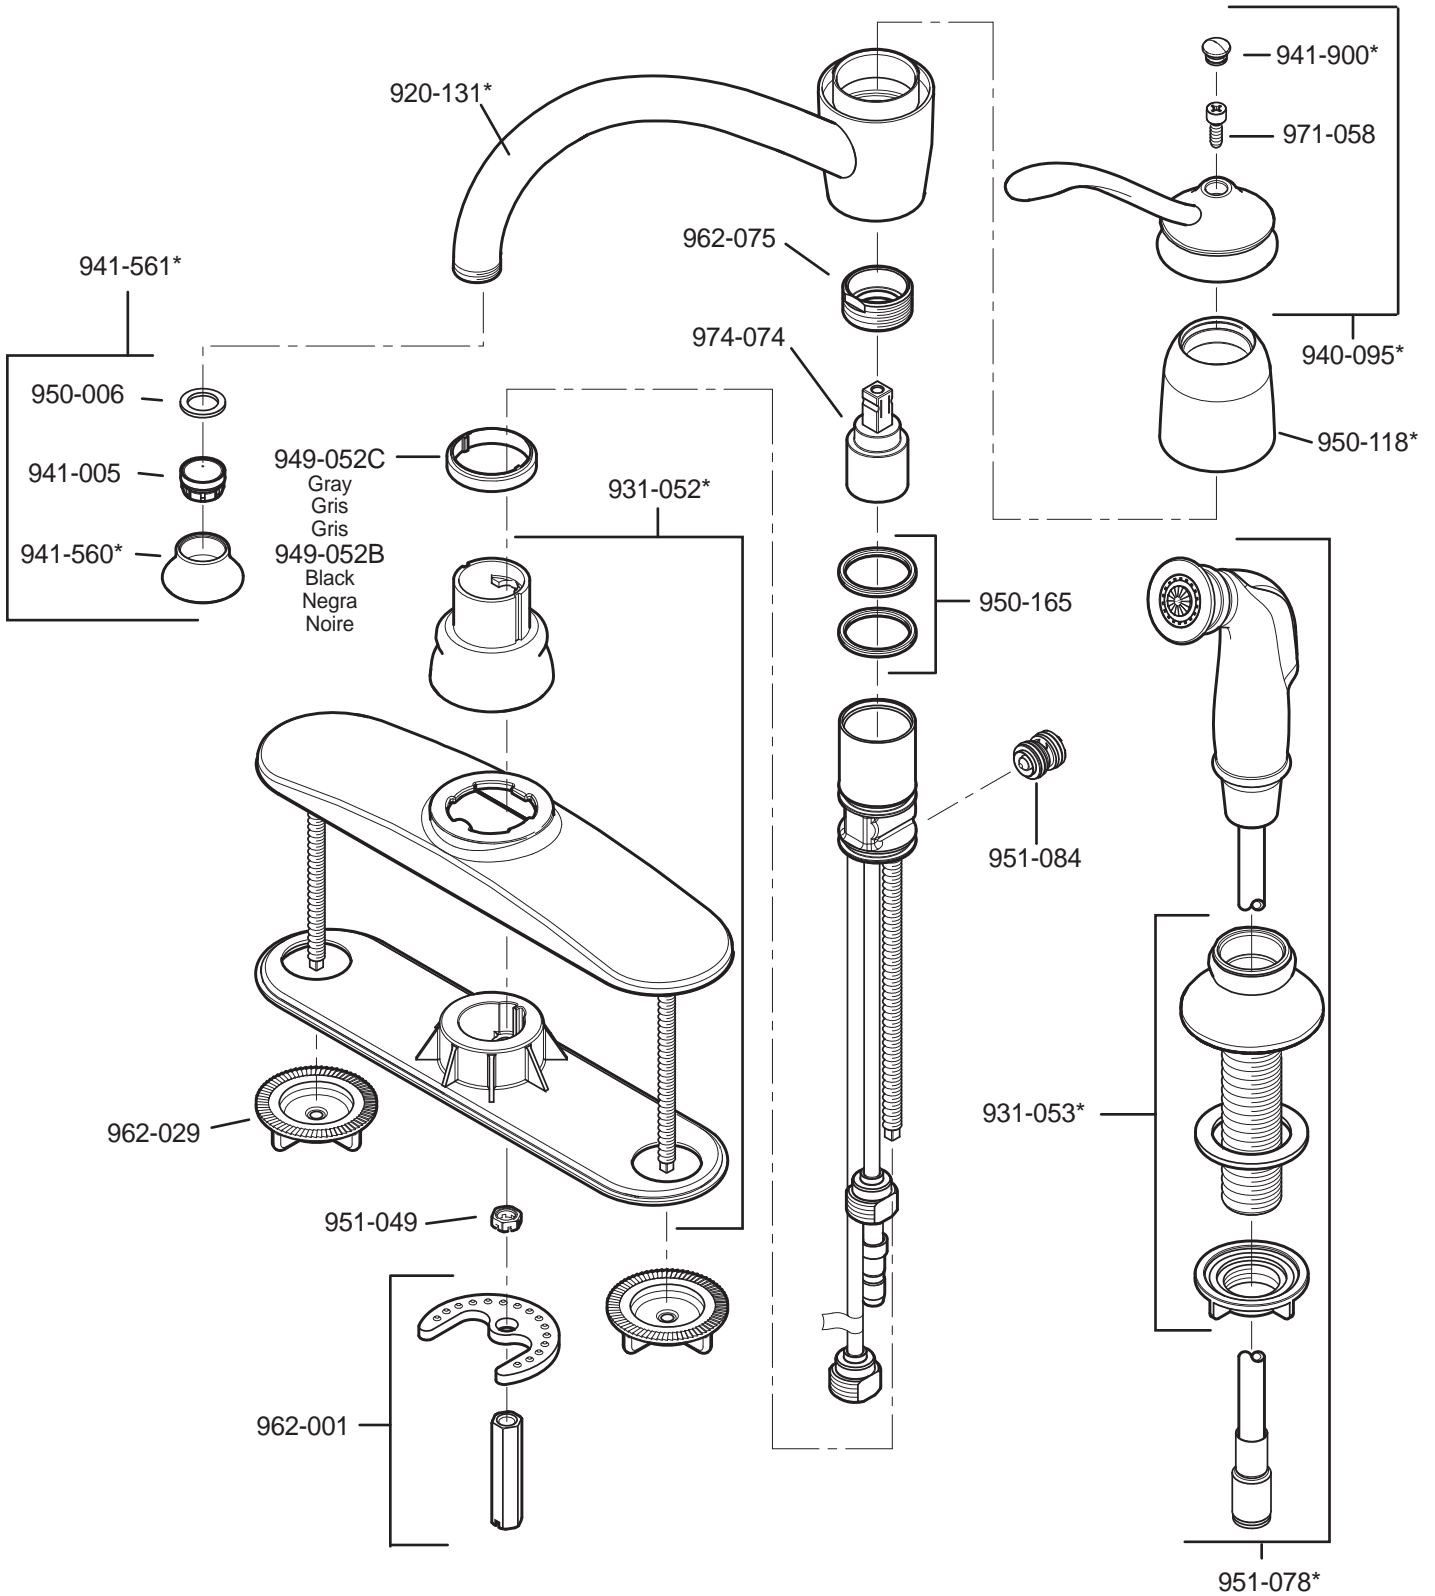

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
S	Stainless Steel	Acero Inoxidable	Acier Inoxydable
Y	Tuscan Bronze	Bronze Toscano	Bronze Le Toscan

Price Pfister

19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pricepfister.com

A **BLACK & DECKER** COMPANY