

# DuraStyle

---

**Mounting instructions** One-piece water toilet  
**Instrucciones de montaje** Inodoro monopieza  
**安装说明** 连体座便器



# 2157 . 10085

## Index

---

<b>English</b>	<b>Español</b>	<b>中文</b>
<b>Technical information</b>	<b>Información técnica</b>	<b>技术信息</b>
Content of packaging ..... 3	Contenido de la caja ..... 3	包装内容 ..... 3
Assembly dimensions ..... 4	Medidas de montaje ..... 4	装配尺寸 ..... 4
<b>Mounting instructions</b>	<b>Instrucciones de montaje</b>	<b>安装说明书</b>
Installation of the toilet ..... 5	Instalación del inodoro ..... 5	座便器安装 ..... 5
<b>Further information</b>	<b>Información adicional</b>	<b>更多的信息</b>
Safety instructions ..... 9	Instrucciones de seguridad ..... 10	安全介绍 ..... 11
Trouble shooting guide ..... 9	Guía para la eliminación de fallos ..... 10	故障解答 ..... 11

We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.  
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.  
由于技术改进，我们保留改变产品规格说明的权利。

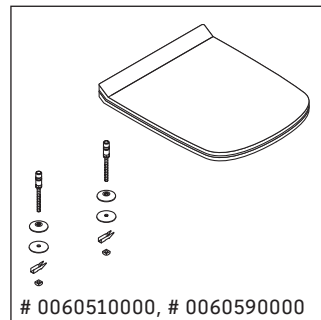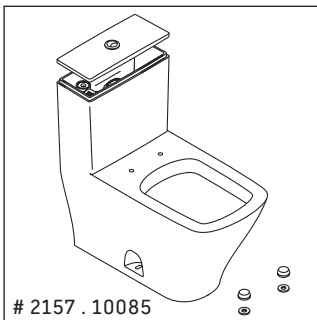

**THIS CARTON CONTAINS:**


1. One-piece water toilet with tank lid and top actuator
2. Tank supplied with fill valve and 3" dual - flush piston valve
3. Installation manual
4. To be ordered separately:  
Seat and cover (incl. mounting set) # 0060510000, # 0060590000

**ESTE CARTÓN CONTIENE:**

1. Inodoro de una pieza con cisterna con tapa y accionador superior
2. La cisterna se suministra con la válvula de llenado y una descarga dual flush de 3".
3. Manual de instalación
4. Para pedirlo por separado: asiento y tapa (incl. juego de montaje) # 0060510000, # 0060590000

**箱内包括物品**

1. 带水箱盖及顶按装置的连体座便器
2. 带进水阀和3英寸双冲活塞式排水阀
3. 安装手册,
4. 可单独订购:  
座便器盖板及垫圈(含装配件包) # 0060510000, # 0060590000

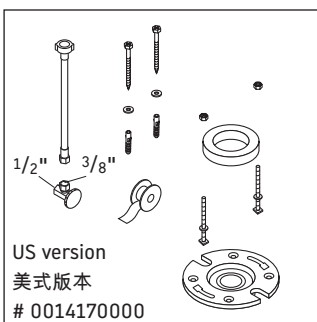

**IN ADDITION YOU WILL NEED:**







- Installation kit # 0014170000 or # 0014160000
- wax-ring
  - flange (incl. mounting set)
  - flexible water supply line and water shut-off valve
  - silicone sealant

**TAMBIÉN SE NECESITA:**

- kit de instalación # 0014170000 o # 0014160000
- una junta
  - brida (incl. juego de montaje)
  - tubo flexible de alimentación y llave de paso.
  - sellador de silicona

**另外你还需要:**

- 安装工具#0014170000 或#0014160000
- 蜡密封圈
  - 法兰(含装配件包)
  - 供水软管及供水阀。
  - 硅密封胶

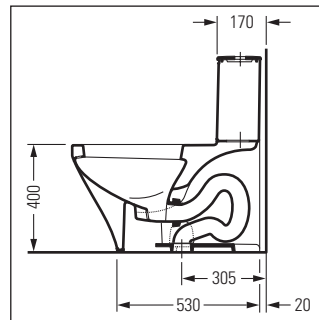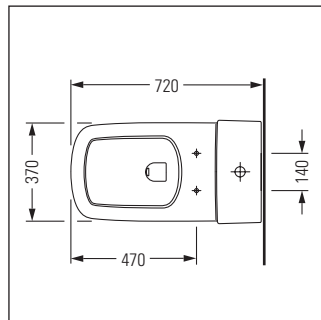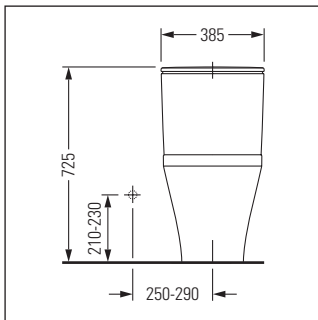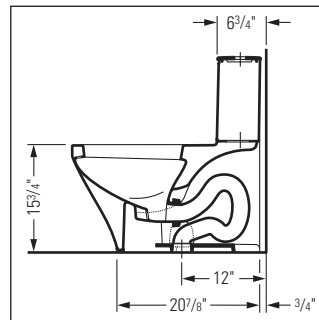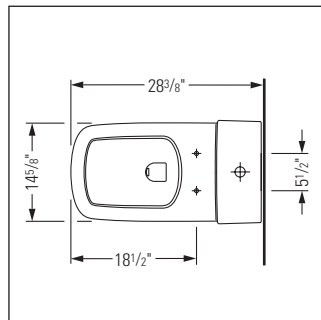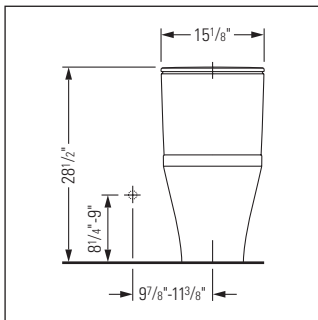

**BEFORE YOU START:**

Please take a few minutes to read the following installation instructions.

Your new one-piece water toilet is a (HET) high-efficiency toilet (1.28 gpf / 4.8 lpf).

For a safe and efficient operation of the one-piece water toilet a water pressure between minimum 20 psi (140kPa) and maximum 80 psi (550kPa) must be respected. When installed in accordance with these restrictions it meets the performance requirements of ASME Specification A 112.19.2 - 2008; A 112.19.14 - 2006 / CSA B 45.1 - 08 GB 6952-2005.

**ANTES DE EMPEZAR:**

Tómese algunos minutos para leer las siguientes instrucciones de instalación.

Su Nuevo inodoro de una pieza es un inodoro de elevada eficiencia (HET - high efficiency toilet; 4.8 lpf).



Para que el inodoro monopieza funcione de forma segura y eficiente, se requiere una presión mínima de agua de 20 psi (140 kPa) y máxima de 80 psi (550kPa). Si se instala conforme a estas especificaciones, se cumplirán los requerimientos establecidos en la especificación ASME A 112.19.2 - 2008; A 112.19.14 - 2006 / CSA B 45.1 - 08 GB 6952-2005.

**你开始安装前:**

开始前请你花几分钟时间阅读以下安装说明书:

你所购买的新连体座便器是一款高效座便器 (1.28 gpf / 4.8 lpf)

为保证连体座便器的安全及有效的操作, 进水压力必须控制在最低为 20磅/平方英寸 (140kPa) 与最高为 80磅/平方英寸 (550kPa) 之间。当满足以上所述的要求时, 产品的性能将达到ASME A 112.19.2 - 2008; A 112.19.14 - 2006 / CSA B 45.1 - 08 GB 6952-2005的规定要求。

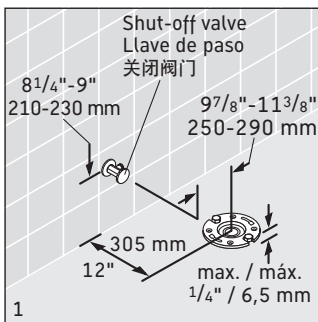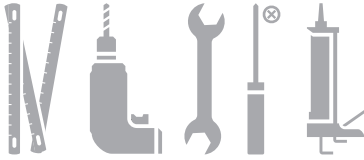

**INSTALLATION OF THE TOILET**  
Standard US installation dimensions are indicated above.


The flange must not exceed 1/4\"/>

**INSTALACIÓN DEL INODORO**  
Las dimensiones estándar de instalación para los Estados Unidos están indicadas arriba.

La brida no debe sobresalir más de 1/4\"/>

座便器安装:  
标准美式座便器安装尺寸如上图所示。

法兰一定不能超过完成后的地面以上1/4\"/>

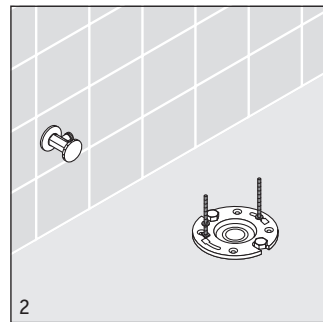


If the floor flange has not been secured to the building structure affix it accordingly using screws and fasteners.

Install the toilet bolts at the 3 and 9 o'clock position, equally spaced from the finish wall.

Si la brida del inodoro no se ha asegurado a la estructura de la edificación, fjela debidamente usando tornillos y sujetadores.

Coloque los pernos del inodoro en las posiciones correspondientes a las 3 y 9 horas, con igual separación a la pared acabada.


如果地面法兰没有在房屋建筑时固定，则用螺丝和扣件将其相应固定。在3点钟和9点钟的位置安装座便器螺栓，使其与完成墙面的距离相等。

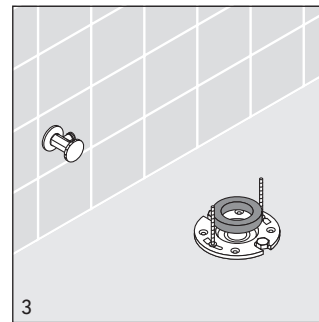

Place the new wax-ring around the outlet hole of the toilet.

Coloque la nueva junta alrededor del desagüe del inodoro.


在座便器排污口周围放置蜡密封环。

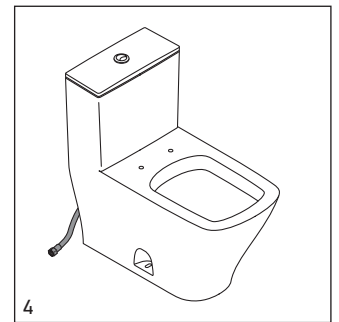

Connect the flexible water supply line with the tank.

Conecte el tubo flexible de alimentación de agua a la cisterna.

将供水软管与水箱连接。

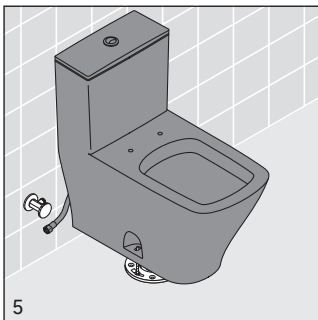

5  
Position toilet with a rocking motion, press bowl down fully on wax-ring and flange.

Coloque el inodoro con un movimiento giratorio y empújelo dentro la junta y la brida.

将座便器对准位置，并晃动座便器，使蜡密封环充分压紧地面排污法兰。



6  
Alternately tighten nuts until toilet is firmly seated on floor.

Apriete de forma alternativa las tuercas hasta que el inodoro queda firmemente sentado en el suelo.

交替上紧螺帽直到座便器稳固地装在地面上。



7  
Connect the water supply line with the shut-off valve.

Conecte el tubo de alimentación de agua a la llave de paso.


将供水软管与供水阀连接。



8  
Turn on the water at the shut-off valve.

Abra la alimentación de agua con la llave de paso.


打开供水阀

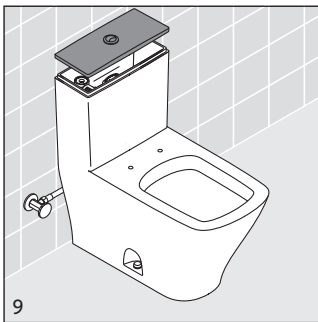

Open the tank cover carefully.

Abre la tapa de la cisterna con cuidado.


小心打开水箱盖。

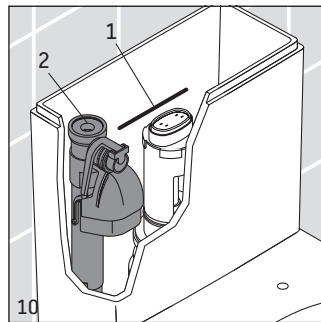

The tank water level is factory set and should rise to the water level mark (1). If it is not at this level, adjust the fill valve (2) to set the water line to the indicated mark.

El nivel de agua de la cisterna viene ajustado de fábrica y debe llegar hasta la demarcación (1). Si no está a este nivel, use el dispositivo de ajuste (2) de la válvula de llenado para que llegue a la marca indicada.


水箱的水位线(1)是工厂设定的,应达到水位标记位置,如果它不在水位线,调节充水阀(2)将其设在指定的水位线上。

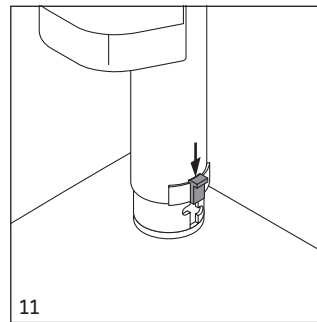

To adjust the fill valve, first remove the release clip by pushing it downward.

Para ajustar la válvula de llenado hay que quitar primero el clip empujándolo hacia abajo.


调节进水阀前,首先往下取下卡子。

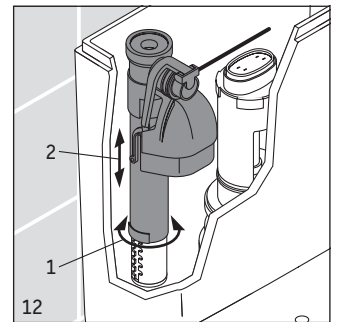

Unlock the fill valve by turning it left or right (1). Adjust the height to reach water level mark (2). Relock the fill valve by turning it left or right (1).

Desbloquear la válvula de llenado girándola hacia la izquierda (1). Ajustar la altura hasta llegar a la marca de nivel del agua (2). Bloquear nuevamente la válvula de llenado girándola hacia la derecha (1).

向左或右旋转进水阀(1),调节水箱水位到达水箱水位线记号的高度(2),向左或向右旋转锁紧进水阀(1)。

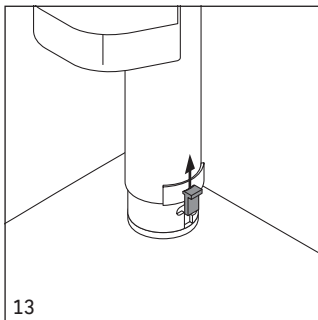

13  
Refix the release clip on the fill valve.

Fijar nuevamente el clip de la válvula de llenado.

装上进水阀的卡扣。



14  
Flush the tank at least three times and check it for leaks. Also check if the flush mechanism works properly.

Rellenar el tanque por lo menos tres veces y controlar si pierde agua. También hay que comprobar si el mecanismo funciona correctamente.


至少冲洗座便器三次，检查是否漏水。检查冲洗装置是否工作正常。



15  
It is recommended that the fixture be sealed around its base using silicone sealant.

Es recomendable sellar el inodoro alrededor de su base usando silicona.

建议产品底座周围用玻璃胶密封。

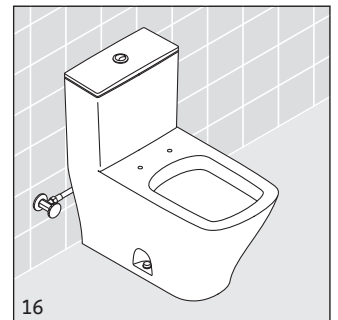

16



**WARNING!**

- Product is fragile. To avoid personal injury or breakage, handle with care.
- Carefully inspect the new toilet for damage before installation.
- Risk of product damage. Overtightening may cause breakage or chipping of vitreous china.
- Risk of external leakage. Do not lift or rock the bowl after placement. If you break the watertight seal, you must install a new wax seal.

**IF AN OLD TOILET HAS TO BE REMOVED:**

- Close toilet supply valve and flush tank completely. Towel or sponge remaining water from tank and bowl.
- Disconnect and remove supply line. If replacing valve, shut off main water supply, firstly!
- Flush the toilet.
- Sponge out all remaining water from the tank.
- Remove the old tank and bowl.
- Plug floor waste opening to prevent escaping sewer gases.
- Remove toilet bolts from flange and clean away old wax, putty etc. from base area. Mounting surface must be clean and level before new toilet is installed.
- Toilet flange must be clear of all debris, etc.
- Drain pipe must be clear of obstructions.
- Floor and wall must be clean.

**DO NOT USE IN-TANK BOWL CLEANERS**

The use of high concentration of chlorine or chlorine related products can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

DURAVIT shall not be responsible or liable for any tank fitting failure or damage caused by the use of in-tank bowl cleaner.

**CARE INSTRUCTION**

For ceramic use water and a mild detergent to clean surface.

**TROUBLE SHOOTING GUIDE**

- Probable Cause ▶ Solution

**FILL VALVE TURNS ON/OFF WITHOUT TOILET BEING FLUSHED**

- Piston valve dirty ▶ Inspect and clean

**FILL VALVE CONTINUOUS RUNNING**

- Dirty fill valve seal ▶ Shut off water supply. Open fill valve cap and clean valve seal
- Piston valve does not seat properly ▶ Inspect, clean or adjust piston position

**POOR FLUSH**

- Trapway is obstructed ▶ Unclog trapway
- Supply stop is partially closed ▶ Open supply stop
- Venting is obstructed ▶ Clear venting pipe
- Water supply is low ▶ The minimum required supply pressure is 20 psi. Consult your plumber
- Water level is too low ▶ Increase water level in tank

**NO FLUSHING**

- Supply stop is closed ▶ Open supply stop
- No water in tank ▶ Open angle valve

#### ADVERTENCIA!

- El producto es frágil. Por favor, advierte que hay que tratarlo con cuidado.
- Inspeccione detenidamente el nuevo inodoro sobre posibles desperfectos antes de instalarlo.
- Riesgos de desperfectos del producto. Apretar los tornillos demasiado puede causar desperfectos en el vitrificado.
- Riesgos de pérdida de agua. No se debe tirar hacia arriba o balancear el inodoro, una vez colocado. Si se rompe la junta debe instalarse una nueva junta.

#### EN CASO DE QUITAR ANTES UN VIEJO INODORO

- Cierre la válvula escuadra y la cisterna. Quite el agua del inodoro o cisterna con un trapo o esponja.
- Desconecte y quite el tubo de alimentación. En caso de reemplazar la válvula escuadra debe cerrar la llave principal de agua.
- Accione la descarga.
- Quite todo el agua restante de la cisterna.
- En caso de quitar antes un viejo inodoro.
- Cierre el agujero en el suelo para evitar que escapen gases de las alcantarillas.
- Quite los tornillos de fijación de la brida y limpie la vieja junta, masilla etc. en el suelo. La superficie para instalar el nuevo inodoro debe ser limpia y nivelada.
- La junta de cierre debe ser limpia y sin suciedad etc.
- El tubo de desagüe debe estar limpio y sin obstrucciones.
- La pared y el suelo deben estar limpios.

#### NO USE PRODUCTOS LIMPIADORES QUE SE COLOCAN DENTRO DE LA CISTERNA DEL INODORO.

La utilización de productos con una alta concentración de cloro o productos clorados pueden dañar gravemente las griferías en la cisterna. Esto puede causar fugas de agua y daños a la propiedad.

DURAVIT no se responsabiliza por fallos en las griferías de la cisterna ni por daños ocasionados por el uso de productos limpiadores de inodoros en el interior de la cisterna.

#### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Para limpiar las superficies cerámicas use agua y un detergente suave.

#### GUÍA PARA LA ELIMINACIÓN DE FALLOS

- Causa probable ▶ Solución

#### LA VÁLVULA DE LLENADO SE CIERRA/ABRE SIN HABERSE ACCIONADO EL LAVADO

- La válvula de descarga está sucia. ▶ Revisar y limpiar

#### LA VÁLVULA DE LLENADO NO CIERRA

- Junta de la válvula de llenado sucia ▶ Cierre la alimentación de agua. Abra la cubierta de la válvula de llenado y limpie la junta de la válvula
- La válvula de descarga no cierra debidamente ▶ Revise, limpie y ajuste la posición de la válvula de descarga

#### DESCARGA DEFICIENTE

- El conducto de descarga está obstruido ▶ Desatasque el conducto de descarga
- El obturador de la alimentación está parcialmente cerrado ▶ Abra el obturador de alimentación
- El sistema de ventilación está obstruido ▶ Limpie la tubería de ventilación
- La alimentación de agua es deficiente ▶ La presión mínima de alimentación requerida debe ser igual a 20 psi. Consulte a su fontanero
- El nivel del agua es demasiado bajo ▶ Aumentar el nivel de agua en el tanque

#### LA DESCARGA NO FUNCIONA

- El obturador de la alimentación está cerrado ▶ Abra el obturador de alimentación
- Sin agua en el tanque ▶ Abrir la válvula angular

#### 警告!

- 产品易碎。为了避免产品破损并危及人身安全，请小心搬动
- 安装前请仔细检查产品有无损坏
- 过度拧紧螺丝可能导致陶瓷破裂
- 为避免渗漏，请勿在安装完毕后摇动或试图搬动座便器。如果密封圈不小心损坏，必须更新

#### 拆卸旧的座便器

- 关闭供水及冲水阀，此时座便器内仍然有水
- 拆下供水管及连接件
- 冲净座便器
- 用海绵吸干水箱剩余水份
- 拆卸水箱及座便器
- 堵上下水道以免污气外泄
- 拆下法兰上的安装螺栓并清除密封蜡。在安装新的座便器之前，安装表面必须完全清洁及平整
- 清洁安装法兰
- 清除排水管内污物
- 清洁地面及墙面

#### 不能使用箱内座便器清洁剂

水箱内使用高浓度的氯及其相关产品会严重损坏配件，该损坏会造成漏水及一定程度的破坏。  
杜拉维特对使用该种座便器清洁剂所造成的任何配件不能工作或损坏不负责任。

#### 保护说明

对于瓷件产品,用水及温和的清洁剂清洗表面。

#### 故障解答

- 可能发生故障及原因 ▶ 解决办法

#### 充水阀开/关而座便器没冲水

- 活塞式排水阀脏 ▶ 检查和清洁排水阀

#### 充水阀连续充水

- 充水阀密封脏 ▶ 关闭供水阀,打开充水阀帽并清洁阀密封。
- 排水阀回复不到位 ▶ 检查、清洁和调整排水阀位置

#### 冲水性能差

- 水道阻塞 ▶ 清除水道障碍
- 供水阀部份关闭 ▶ 打开供水阀
- 排污通道受阻 ▶ 清除排污通道障碍
- 供水压太低 ▶ 最低要求水压为20psi联系你的管钳工
- 水位线太低。 ▶ 调增水箱水位。

#### 不冲水

- 供水阀关闭 ▶ 打开供水阀
- 水箱里无水。 ▶ 开启角阀。

**Duravit AG**  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 78 33 70 0  
Fax +49 78 33 70 289  
info@duravit.de  
www.duravit.de

**Duravit USA, Inc.**  
2205 Northmont Parkway  
Suite 200  
Duluth, GA 30096  
Phone +1 770 931 3575  
Fax +1 770 931 8454  
info@us.duravit.com  
www.duravit.us

**Duravit Shanghai Sales Center**  
Suite B-d, 10/F Jiu Shi Tower  
No. 28 Zhongshan Road South  
Shanghai P.C. 200010  
Phone +86 21 63309922  
Fax +86 21 63304808  
info@cn.duravit.com  
www.duravit.cn

---



# SensoWash<sup>®</sup> C

---

**Mounting instructions**

**Instrucciones de montaje**

**Notice de montage**

**Shower WC Unit**

**Accesorio para el WC con ducha**

**Réhausse d'abattant douche**

# 610001 . . . . .

# 610200 . . . . .

# 610300 . . . . .





Important information

4

Información importante

5

Remarques importantes

6

fr  
es  
en



Installation, Montaje, Montage

7



## Important information

### About the mounting instructions

These mounting instructions come as part of the Duravit Shower WC and should be read carefully prior to installation.

### Explanation of the key words and symbols

**! DANGER!** At high risk of fatal hazards or serious injuries

**NOTE!** To avoid property damage



Link to the **installation information** in this section



Inspection (e.g. for scratches)

### Target Readership and Qualifications

The Shower WC and associated water connection may only be installed by qualified plumbers. The electrical installation may only be carried out by qualified electricians.

**NOTE!**  
Local installation regulations, country-specific standards and the low voltage directives must be observed at all times.

**NOTE!**  
DO NOT not install the Shower WC in rooms where there is a danger of frost. The room temperature must not be less than 4 °C.

**NOTE!**  
Condensation may form when the Shower WC unit is brought from a cold location to a warm one.  
> Leave the unit switched off for a few hours.

### Safety instructions

**! DANGER!**  
**Risk of fatal electric shock.**  
> Do NOT remove individual Shower WC components.

### Installation Instructions

Please read pre-installation data sheets prior to the installation. These are available to download on the Internet at [www.duravit.com](http://www.duravit.com).

An installation video of the complete shower WC is available at [pro.duravit.com/mounting](http://pro.duravit.com/mounting).



Simply use this QR code

#### 1 Checking the installation requirements (Diagram 1)

- > The installation of the WC ceramics with pre-installation of the Shower WC water and power supplies is described in separate instructions. Ensure that the supplies and WC ceramics have been installed and mounted according to the instructions and regulations.

#### 23 Positioning the remote control mounting bracket (Diagram 23)

- > Continue with step 26 to install the anti-theft device.
- > Follow the instructions up to step 25 to install the mounting bracket without the anti-theft device.

#### 31 Removing the seat (Diagram 31)

- > Remove the seat as required, e.g. for cleaning





## Instrucciones de montaje

Estas instrucciones de montaje acompañan al WC con ducha Duravit y es necesario leerlas cuidadosamente antes del montaje.

### Explicación de las indicaciones y símbolos de advertencia

**⚠ ¡PELIGRO!** Riesgo elevado, peligro de muerte o lesiones graves

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Para evitar daños materiales



Indica **una advertencia acerca del montaje** en este capítulo



Fíjese que no haya, por ejemplo, arañazos

### Instaladores y cualificación

El WC con ducha y la instalación correspondiente de agua solo pueden ser montados por instaladores de sanitarios con la formación adecuada. La instalación eléctrica solo podrán realizarla instaladores eléctricos cualificados.

#### ¡ADVERTENCIA!

Deberán cumplirse sin restricciones las instrucciones de instalación de las empresas de suministro locales, las normas específicas de cada país y las directivas de baja tensión.

#### ¡ADVERTENCIA!

NO monte el WC con ducha en espacios con riesgo de que se produzcan heladas. La temperatura ambiente no deberá ser inferior a los 4 °C.

#### ¡ADVERTENCIA!

Si el accesorio del WC con ducha se cambia de un sitio frío a uno caliente, puede que se produzca humedad por condensación.

> Deje el equipo desconectado durante algunas horas.

### Advertencias de seguridad



#### ¡PELIGRO!

**Peligro de muerte por descarga eléctrica.**

> NO desmontar los diferentes componentes del WC con ducha.

## Indicaciones de montaje

Antes de llevar a cabo el montaje, tener en cuenta las fichas de preinstalación. Pueden descargarse en Internet del sitio web [www.duravit.com](http://www.duravit.com).

Puede encontrar un vídeo de instalación de todo el WC con ducha en [pro.duravit.com/mounting](http://pro.duravit.com/mounting).



Use simplemente para ello este código QR.

### 1 Comprobar los requisitos de montaje (imagen 1)

> El montaje de la cerámica del WC con instalación previa de la alimentación de agua y de corriente del WC con ducha se describe en otras instrucciones. Asegúrese de que las alimentaciones y la cerámica del WC se instalen y se monten de conformidad con las instrucciones y las disposiciones.

### 23 Posicionar el soporte del mando a distancia (imagen 23)

> Proseguir con el paso 26 para el montaje del dispositivo antirrobo.  
> Proseguir con el paso 25 para el montaje del soporte sin el dispositivo antirrobo.

### 31 Retirar el asiento (imagen 31)

> Retirar el asiento para la limpieza si es necesario.



## Remarques importantes

### Concernant la notice de montage

Cette notice de montage fait partie de l'abattant douche Duravit et doit être lue attentivement avant le montage.

### Explication des avertissements et symboles

**! DANGER!** En cas de risques élevés, dangers mortels, blessures graves

**REMARQUE !** Pour éviter les dégâts matériels



Référence à la **Consigne de montage** dans ce chapitre



Invitation à vérifier (p. ex. les rayures)

### Groupe cible et qualification

L'abattant douche et le raccord d'eau correspondant doivent exclusivement être montés par des installateurs sanitaires dûment formés. L'installation électrique doit uniquement être réalisée par des installateurs électriques qualifiés.

#### REMARQUE!

Les prescriptions d'installation des sociétés de distribution locales, les normes nationales et les directives basse tension doivent être respectées sans réserve.

#### REMARQUE !

Ne PAS monter l'abattant douche dans des locaux exposés au gel. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 4 °C.

#### REMARQUE !

Le transfert de la réhausse de l'abattant douche d'un endroit froid à un endroit chaud peut entraîner l'apparition de condensation.

> Laisser l'appareil éteint quelques heures.

### Instructions de sécurité



**DANGER !**  
**Danger de mort par électrocution.**

> NE PAS démonter les différents composants de l'abattant douche.

### Consignes de montage

Avant le montage, lire les fiches techniques de préinstallation. Celles-ci peuvent être téléchargées sur Internet via le site [www.duravit.com](http://www.duravit.com).

Une vidéo d'installation de l'abattant douche complet est disponible sur [pro.duravit.com/mounting](http://pro.duravit.com/mounting).



Utilisez pour cela simplement ce code QR

#### 1 Vérifier les conditions de montage (graphique 1)


> Le montage de la cuvette de WC en céramique avec préinstallation de l'alimentation en eau est décrit dans une notice séparée. S'assurer que les alimentations et la cuvette de WC en céramique ont été installées conformément à la notice et aux instructions.









#### 23 Positionner le support de la télécommande (graphique 23)

> Poursuivre à l'étape 26 pour le montage de la sécurité antivol.  
> Pour le montage du support sans sécurité antivol, suivre la notice jusqu'à l'étape 25.

#### 31 Retrait du siège (graphique 31)


> Retirer le siège en cas de besoin, par ex. pour le nettoyage.

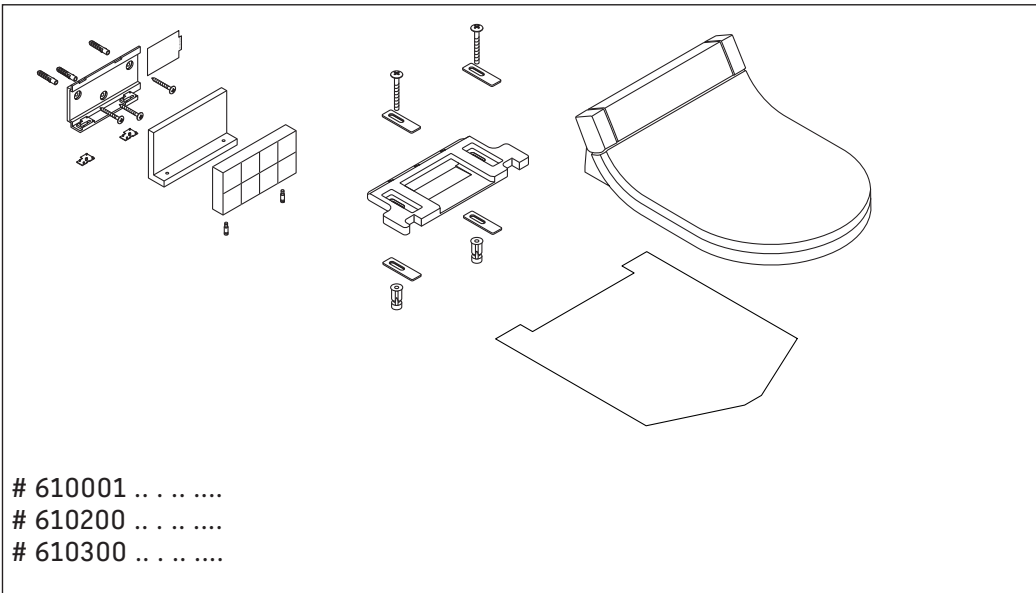

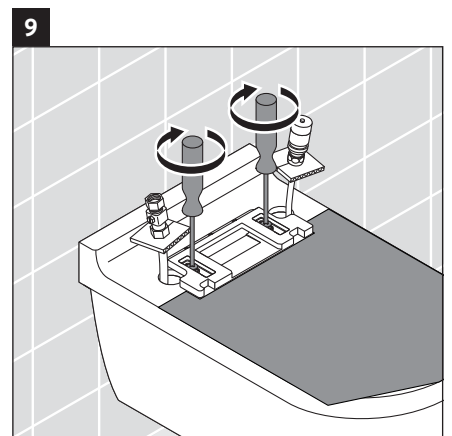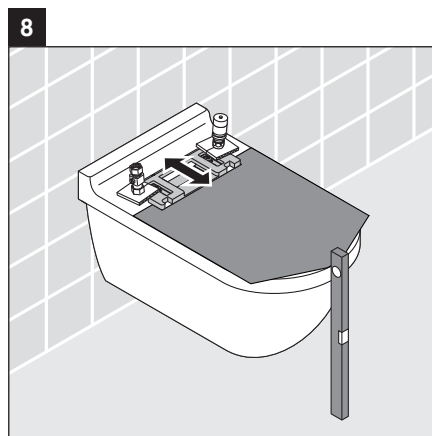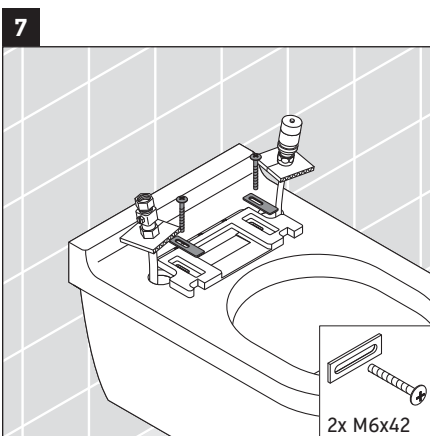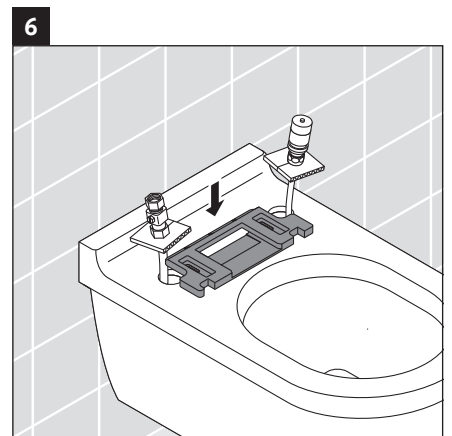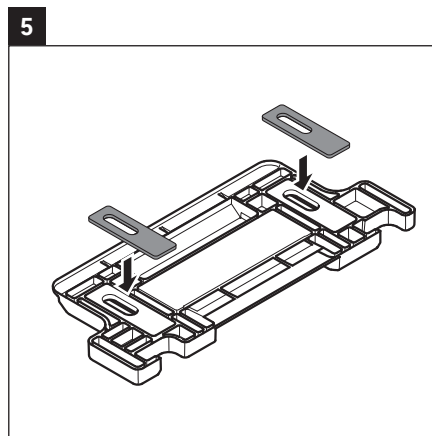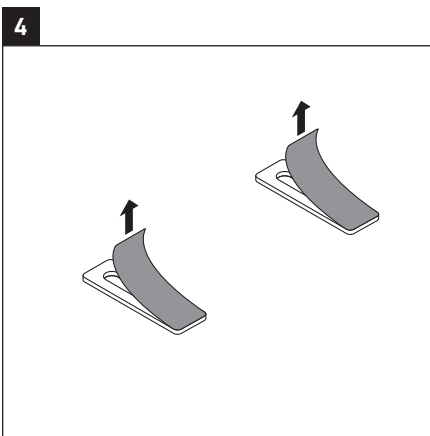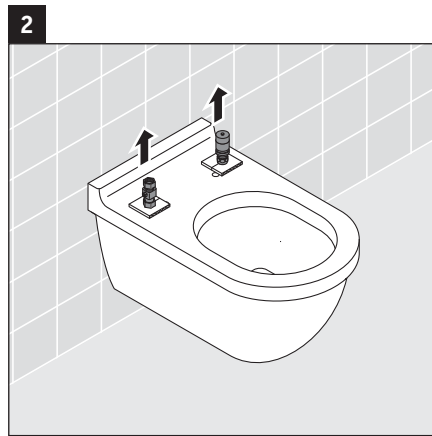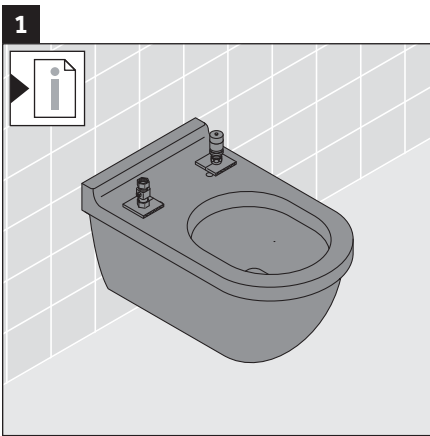





10

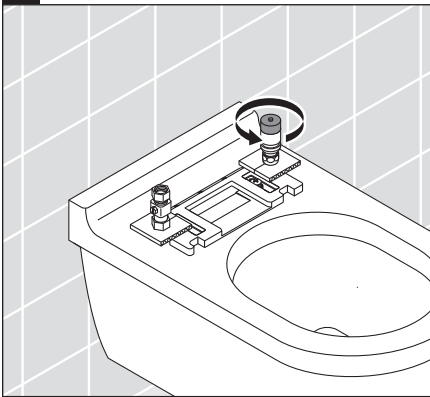


11

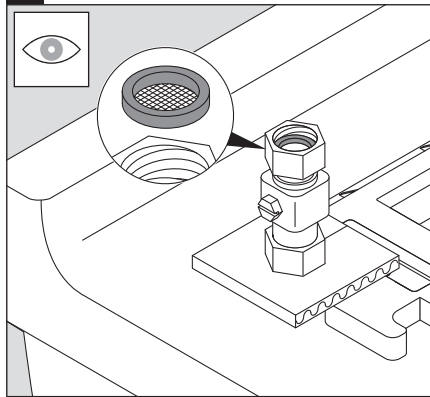


12

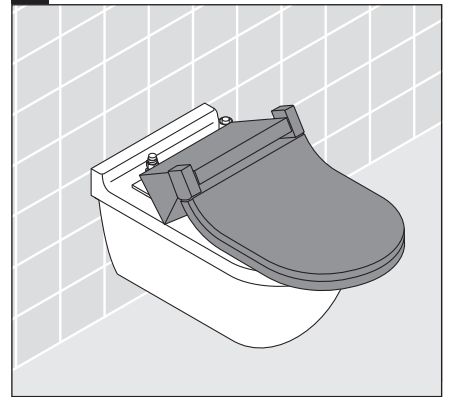


13

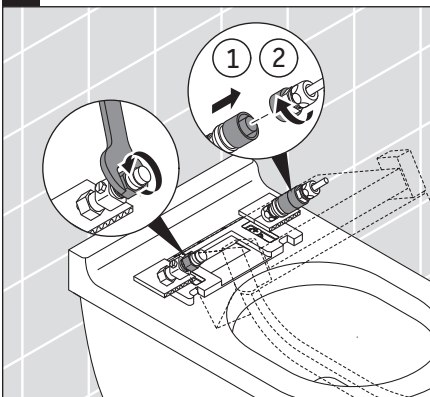


14

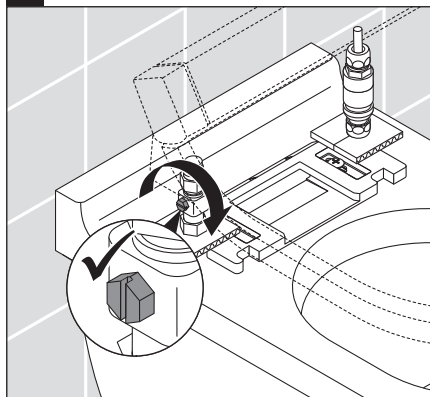


15

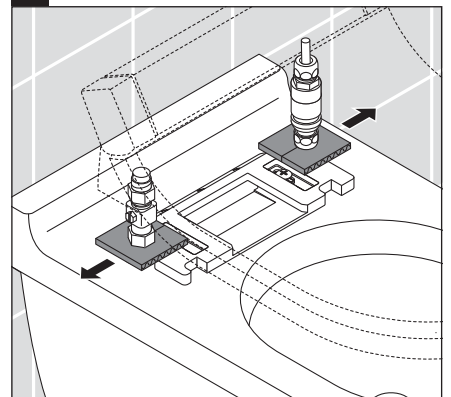


16









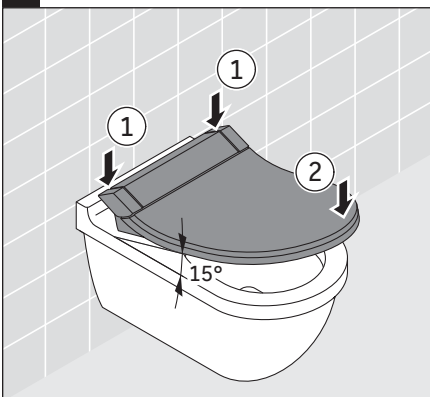


17

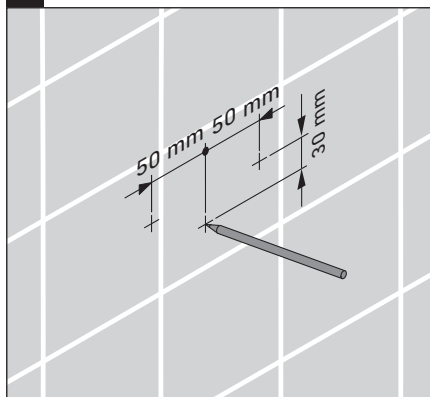


18

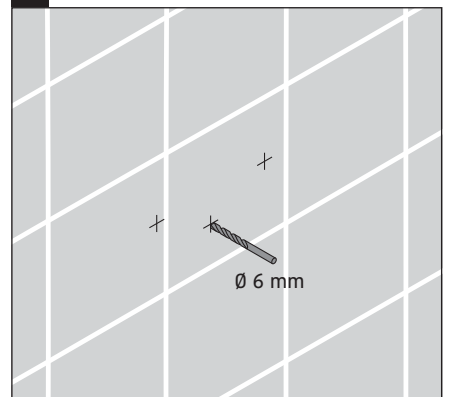

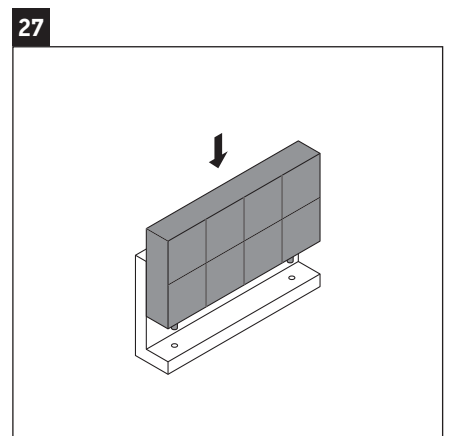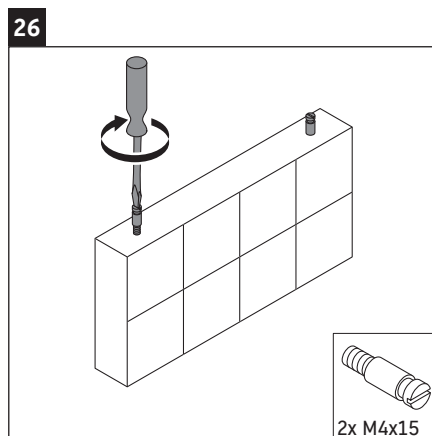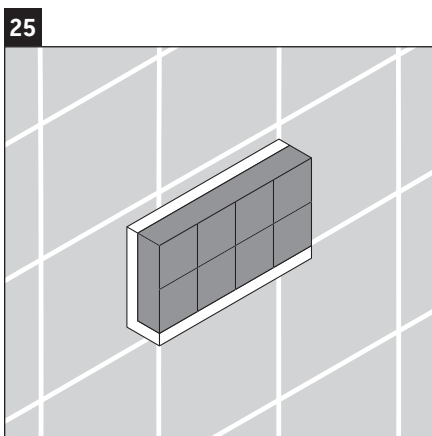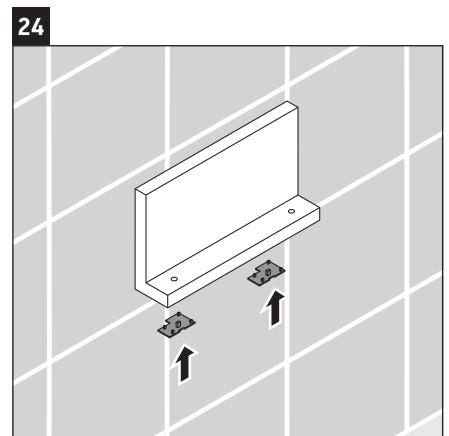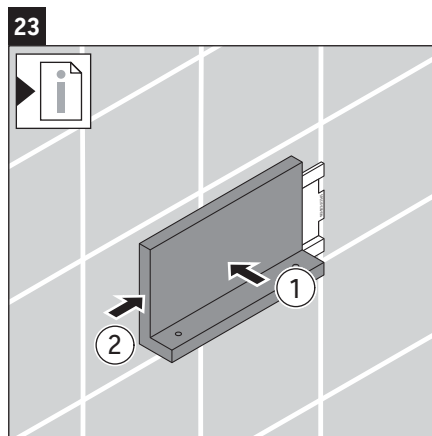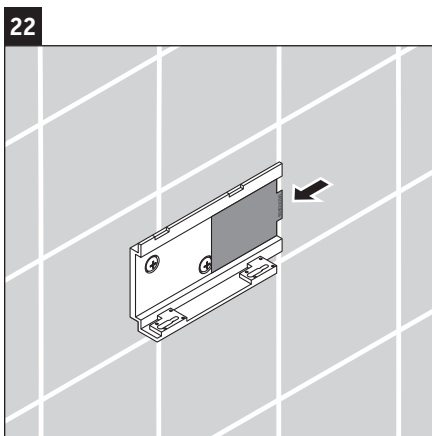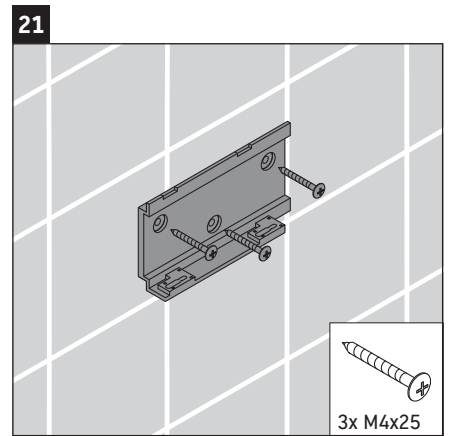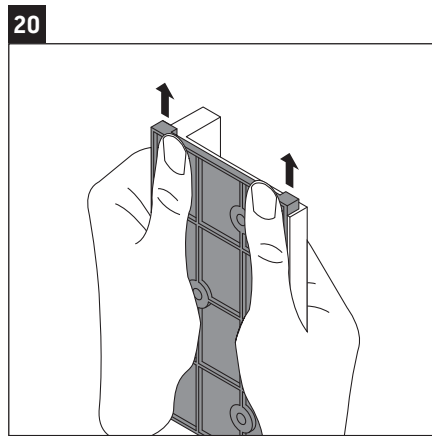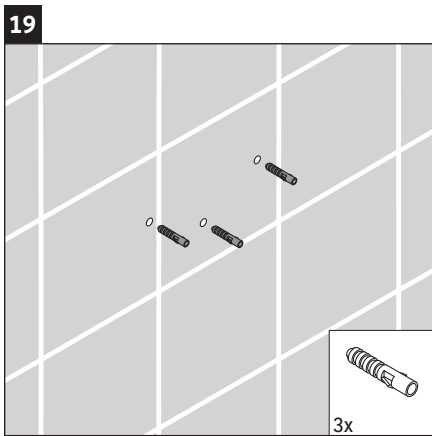





**28**

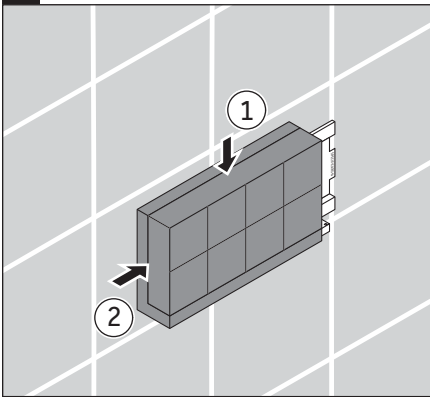


**29**

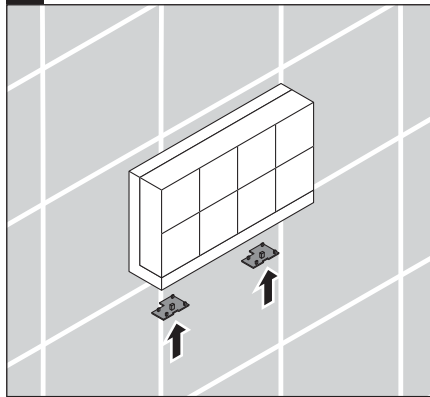

**30**

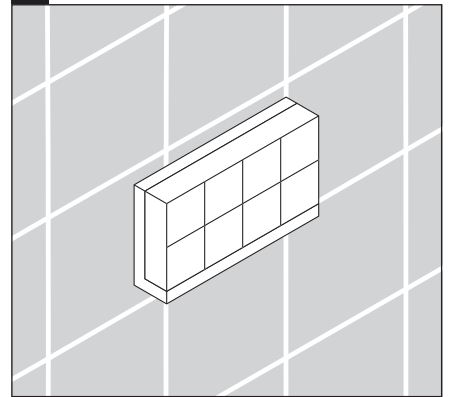

**31**

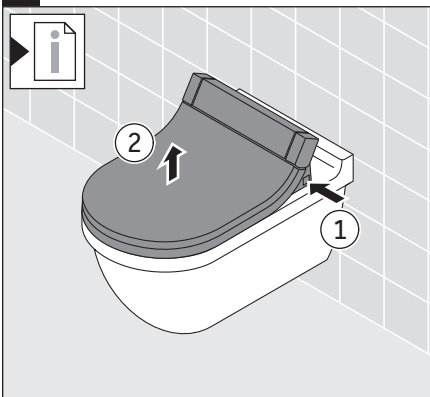

## HEADQUARTERS

**Duravit AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 78 33 70 0  
Fax +49 78 33 70 289  
info@duravit.com  
www.duravit.com

---

