

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture cannot be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for outdoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed outdoor junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.
- Fixture starts at -18°C/0°F.

### WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.
- Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

### WARNING: RISK OF INJURY

Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.

Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

### CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

If lamp is marked it contains Mercury.  
Follow disposal laws. See WWW.LAMPRECYCLE.ORG

Si la lámpara indica tiene mercurio.  
Siga las leyes de eliminación de desechos.

Si la lámpara está marcada en que contiene Mercurio.  
Siga leyes de disposición.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario está diseñado para uso al aire libre **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidará la garantía.
- Siempre utilice el mismo vataje y el tipo de lámpara incluida o especificada para el luminario. Incumplimiento invalidará la garantía.
- Este luminario está destinado para ser conectado a una caja de ensambladura (no proporcionada) correctamente instalada, lista UL, puesta a tierra y debe ser instalada según códigos del NEC y locales de construcción.
- El accesorio empieza -18°C/0°F.

### ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causarle una descarga eléctrica dolorosa o una lesión seria a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.
- Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.
- Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurar que funcione adecuadamente.
- Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

### ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIÓN

- Algunas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyelas junto con el material de embalaje, ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

### PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Los filos d'alimentación doivent convenir pour 90°C.

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage pour l'extérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.
- Le montage commence -18°C/0°F.

### AVERTISSEMENT:

### DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.
- Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.
- Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.
- Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

### AVERTISSEMENT:

### DANGER DE COUPURES

- Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et détruire le matériel d'emballage.

### MISE EN GARDE:

### RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

## GUIDE DÉTAILLÉ

- Retirer les composantes de l'appareil et tout emballage de pièces. S'assurer que toutes les pièces sont incluses. **Voir la Page 2.**
- Pour installer l'abat-jour en verre (7), insérer la tige filetée (13) sous la douille (6) et fixer à l'aide d'un écrou hexagonal (13). Placer l'abat-jour en verre (7) sur la lampe (9) et fixer à l'aide d'une coupelle décorative (11) et d'un faîteau (12). **Voir la Fig. 1.**

Note: Couper le courant électrique au fusible ou au disjoncteur !

- Preparer la plaque de montage (1) pour l'installation en vissant les vis de 1-1/2 po (2) dans la plaque montage tel qu'il illustre à la **Fig. 2.**

- L'électricité coupée au panneau disjoncteur ou au fusible, rapprocher la plaque de montage (1) de la boîte de jonction et acheminer les fils d'alimentation par le trou central, placer l'unité avec les vis installées alignées à la verticale (après le montage) et les filets face à l'extérieur. Fixer à l'aide des vis (10) fournies. **Voir la Fig. 3.**

De l'aide peut être nécessaire pour supporter l'appareil lors de l'installation.

### MISE EN GARDE POUR LE CÂBLAGE ET L'EMPLOI DE L'APPAREIL:

Raccorder l'appareil à des fils d'alimentation approuvés pour au moins 90 °C (194 °F). Ne pas utiliser cet appareil sur un circuit de gradation de l'éclairage.

- L'alimentation étant coupée, soutenir solidement l'appareil et raccorder le fil de mise à la terre vert de l'appareil au fil de mise à la terre en cuivre nu de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion (3). (*Si l'alimentation ne comporte pas un fil de mise à la terre, consulter votre code d'électricité local et suivre les méthodes de mise à la terre conformes.*) **Voir la Fig. 1.**

### POUR ASSURER UN BON RACCORDEMENT, METTRE LE CAPUCHON DE CONNEXION SUR LES FILS ET TOURNER DANS LE SENS DE ROTATION HORAIRE JUSQU'À CE QUE LA CONNEXION SOIT SOLIDE.

- À l'aide de capuchons de connexion (3), raccorder le fil noir de l'appareil au fil d'alimentation noir et le fil blanc de l'appareil au fil d'alimentation blanc. **Voir la Fig. 1.**

### 6. Ranger les fils dans la boîte de jonction.

- Placer la plaque arrière (4) sur les vis qui dépassent de la plaque de montage (1) et fixer l'appareil à l'aide des faîteaux (5).

Note: Pour diminuer les risques de choc électrique, faire un joint à l'épreuve de l'eau entre le luminaire et la surface de montage, avec du silicone ou un autre produit de caftage.

- Pour l'installation de la lampe à ballast intégré (9), insérer les broches dans la douille (6) et tourner en sens horaire jusqu'à ce que bien en place. **Voir la Fig. 4.**

Remplacer uniquement à l'aide d'une lampe à ballast intégré et culot GU24 de 18 ou 26W.

**LITHONIA LIGHTING®**  
An AcuityBrands Company

Consumer Products Group/Acuity Brands Lighting, Inc.  
One Lithonia Way, Conyers, GA 30012  
[www.lightahome.com](http://www.lightahome.com)


**LITHONIA LIGHTING®**

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION

**Hershey™**

Lantern (18W or 26W 2700K Integrated Spiral Tube Lamp/Ballast)  
Tipo Farol (Lámpara/Balastro de Tubo Espiral 18W o 26W 2700K)  
Lanterne (Lampe/Ballast en spirale 18W ou 26W 2700K)

Family of Products  
Familia de Productos  
Gamme de produits

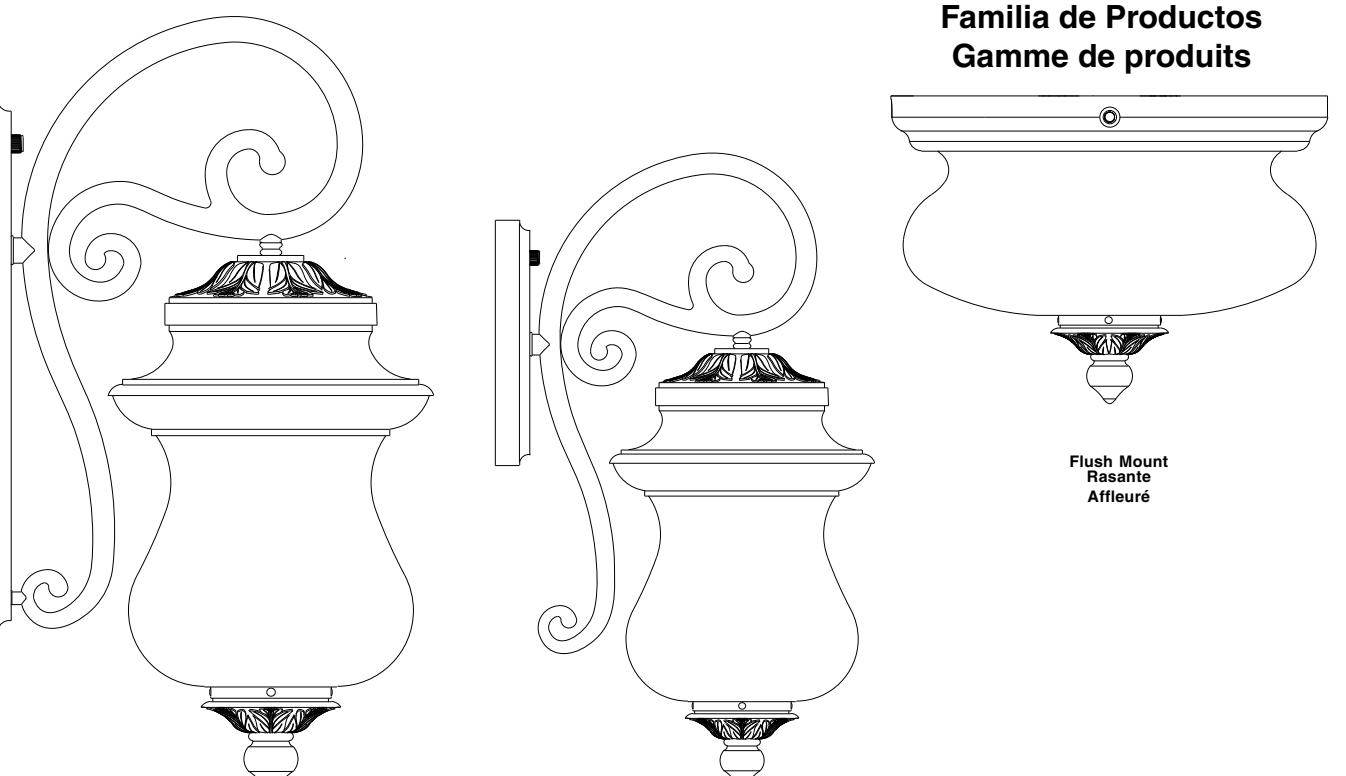

Model Number / Número de Modelo / Numéro des modèle

**ODML13 BZR & ODLL13 BZR  
(Ruby Bronze)**

This product comes with a:  
**ONE YEAR LIMITED WARRANTY**  
Register your warranty on  
[www.lightahome.com/warranty](http://www.lightahome.com/warranty)  
Your prompt product registration confirms your right to the protection available under the terms and conditions of your Lithonia Lighting warranty.

**LIGHTAHOME.COM**  
Visit [lightahome.com](http://lightahome.com) to find complementary fixtures and much more.  
• Customer Support • Our Complete Product Catalog • Product Instruction Sheets  
• Energy Saving Tips • Product Specifications • Glossary of Lighting Terms



Protect yourself. Before installing,  
read these instructions carefully and  
save them for future reference.  
Date Installed:

Protéjase. Antes de instalar, lea estas  
instrucciones cuidadosamente  
y guárdelas para futura referencia.  
Fecha Instalada:

Pour votre propre protection. Avant de procéder à  
l'installation, veuillez lire attentivement ces directives  
et les conserver pour référence ultérieure.  
Date de l'installation :

## INSTALLATION FIGURES

## FIGURAS DE LA INSTALACIÓN

## FIGURES D'INSTALLATION



## Fixture Packing List


Description	Quantity
1) Mounting Plate*	1
2) 1-1/2" Screws .....	2
3) Wirenuts .....	3
4) Backplate .....	1
5) Finial* .....	2
6) Socket .....	1
7) Glass Shade .....	1
8) Photocontrol .....	1
9) Integrated Lamp/ballast .....	1
10) 1" Screws* .....	2
11) Decorative Cup* .....	1
12) Finial* .....	1
13) Nipple & Hex Nut* .....	1

\*Contained in Part Packs

## Lamp &amp; Mounting Hardware Included



## Lámpara y Herraje para Montaje Incluidas

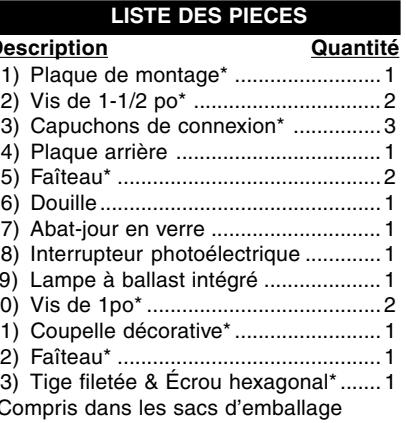

## Lampe et Quincaillerie de Montage Incluses

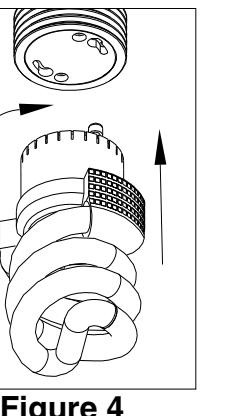
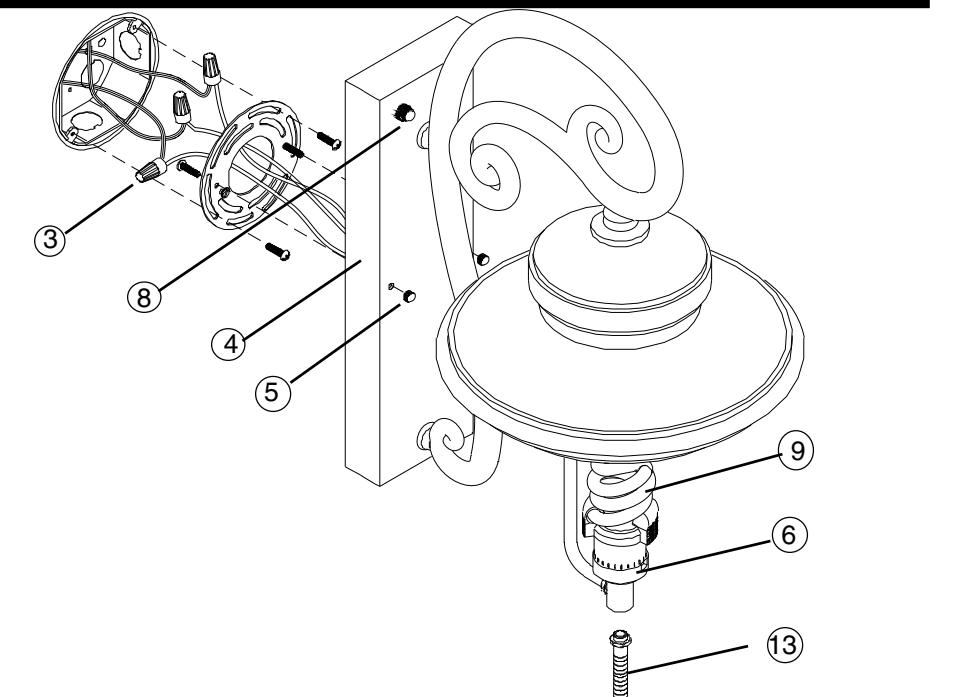


Figure 4

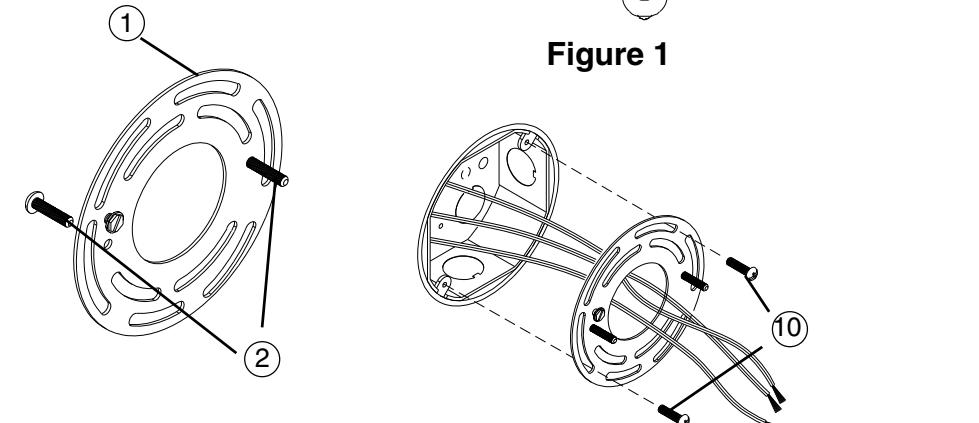


Figure 2

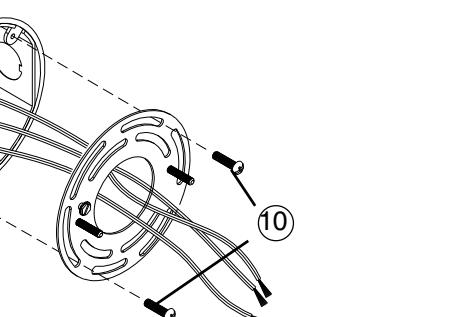


Figure 3

## STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. [See Page 2](#).

Note: Turn off power at circuit breaker box!

2. Prepare Mounting Plate (1) for mounting by installing 1-1/2" Screws (2) into Mounting Plate (1) as shown in [Fig. 2](#).

3. With the power turned off at circuit breaker box, position Mounting Plate (1) near the junction box and feed supply wires through center hole, position with installed Screws aligned vertically (after mounting) and threads facing outward. Secure using 1" (10) Screws provided. [See Fig. 3](#).

Assistance may be required to support fixture during installation.

**WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:**  
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F).

Do not use fixture on dimming circuits.

4. With the power turned off, hold the fixture firmly and connect the ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wirenut (3). (If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods). [See Fig. 1](#).

**FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.**

5. Use Wirenuts (3) to connect black fixture wire to the black power supply wire and white fixture wire to the white power supply wire. [See Fig. 1](#).

6. Tuck wires into junction box.

7. Position the Backplate (4) over the Screws protruding from the Mounting Plate (1) and secure fixture with Finials (5).

Note: To reduce risk of electrical shock, provide a watertight seal between the fixture and the mounting surface by using a silicone or similar caulking.

8. To install Integrated Lamp/Ballast (9) insert pins into Socket (6) and rotate clockwise until secure. [See Fig. 4](#).

9. To Install Glass Shade (7), insert Nipple (13) below Socket (6) and secure with Hex Nut (13). Place Glass Shade (7) over Lamp (9) and secure with Decorative Cup (11) and Finial (12). [See Fig. 1](#).

10. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

## Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that correct lamp is used.
- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective Lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.
- Twist Ballast clockwise to verify that Ballast is properly seated in Ballast Socket.

The photocontrol in this fixture is designed to turn on fixture light at low light levels. During daylight installation light should come on for 1-4 min. and then go off. [See Fig. 3](#).

If light does not come on or stays on:

Test if Photocontrol works properly:
 

- Cover Photocontrol for 1-4 min. - Light should come on.
- Shine a flashlight into Photocontrol - Light should go off.

If fixture cycles on and off:
   
Light reflecting back off any surrounding surfaces enters the photocontrol. To correct problem, reposition the photocontrol or eliminate reflective surfaces.

If further assistance is required, contact:  
**Consumer Products Technical Support at:**  
(800) 748-5070.

**To replace Ballast and Lamp:**  
Product contains an integrated Lamp/Ballast combination. To remove, grasp plastic area on each side of bulb area and rotate counterclockwise. Replace with Max. 18 or 26W GU24 base Integrated Lamp/Ballast only.

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass shades with a mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

For availability of replacement parts contact Technical Support or visit:

**LIGHTAHOME.COM**  
Learn to light your home like a pro!

1. Saque los componentes del luminario y paquete(s) de piezas. Compruebe que todas las piezas estén incluidas. [Vea Fig. 2](#).

Nota: ¡Apague la electricidad en la caja de cortacircuitos!

2. Prepare la Placa de Montaje (1) para montaje instalando Tornillos 1-1/2" (2) en la Placa de Montaje como mostrado en [Fig. 2](#).

3. Con la electricidad apagada en la caja de cortacircuitos, coloque la Placa de Montaje (1) cerca de la caja de lámpara y alimente los alambres de suministro por el agujero de centro, coloque con los Tornillos instalados alineados verticalmente (después de montaje) e roscas mirando hacia afuera. Asegure usando Tornillos 1" (10) proporcionados. [Vea Fig. 3](#).

Puede que necesite ayuda en sostener el luminario durante la instalación.

**CUIDADO DE ALAMBRADO Y OPERACION DEL LUMINARIO:**  
Conecte luminario a alambres de suministro de electricidad clasificados a por lo menos 90°C (194°F). No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

4. Con la electricidad apagada, sostenga el luminario firmemente y conecte el alambre verde de tierra del luminario al alambre de cobre descubierto de tierra de la caja de ensambladura usando un Capuchón de Alambres (3). (Si el alambrado de la casa no incluye un alambre de tierra, consulte su código eléctrico local para los métodos aprobados de hacer tierra). [Vea. Fig. 1](#).

**PARA UNA CONEXIÓN APROPIADA, COLOQUE UN CAPUCHÓN DE ALAMBRES SOBRE LOS ALAMBRES, GIRE HACIA SU DERECHA HASTA QUE QUEDA APRETADO.**

5. Use Capuchones de Alambres (3) para conectar el alambre negro del luminario al alambre negro de suministro de electricidad y el alambre blanco del luminario al alambre blanco de suministro de electricidad. [Vea Fig. 1](#).

6. Meta los alambres en la caja de ensambladura.

7. Coloque la Placa Trasera (4) sobre los tornillos que sobresalen de la parte curvada de la Placa de Montaje (1) y asegure el luminario con Finials (5).

Nota: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, proporcione un sello hermético entre el luminario y la superficie de montaje utilizando una silicona o semejante sellador.

8. Para Instalar la Lámpara/Balasto Integrada (9) inserte las clavijas en el enchufe (6) y gire hacia su derecha hasta que quede segura. [Vea Fig. 4](#).

9. Para Instalar la pantalla de Vidrio (7), inserte la Entrerrosa (13) debajo del Enchufe (6) y asegure con Tuerca Hexagonal (13). Coloque Pantalla de Vidrio (7) sobre la Lá,ara (9) y asegure con Copa Decorativa (11) y el Finial (12). [Vea Fig. 1](#).

10. Encienda la electricidad en caja de fusibles o cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

## Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
- Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
- Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s).
- Verifique que el luminario este alimentado apropiadamente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto
- Tuerza el balastro hacia su derecha y verifique que el balastro este correctamente asentado en el enchufe del balastro.

**El fotocontrol en este luminario esta diseñado para encender la luz del luminario en bajos niveles de luz.**  
Durante instalación a la luz del día, la luz debe encender por 1 a 4 minutos y luego apagarse.

**Si la luz no enciende o se mantiene encendida:**  
Pruéba si el Fotocontrol esta trabajando correctamente:
 

- Cubra el Fotocontrol por 1 a 4 minutos - La luz deberá encenderse.
- Brille una linterna en el Fotocontrol - La luz deberá apagarse.

**Si el luminario enciende y apaga en ciclos:**  
Luz de alguna superficie reflectora esta entrando en el fotocontrol. Para corregir el problema, recoloque el fotocontrol o elimine superficies reflectoras.

Si requiere ayuda adicional, contacte:  
**Consumer Products Technical Support al:**  
(800) 748-5070.

Para limpiar el luminario, use un paño suave. Limpie el difusor con un jabón suave y agua. No utilice materias abrasivas tales como almidonadas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.

Reemplazar el Balastro y la Lámpara  
El producto contiene una combinación de Lámpara/Balastro integrada.

Para quitar - Agarre el área plástica en cada lado del área de bulbo y gire en contrario.

Reemplace solamente con una Lámpara/Balastro Integrados con una base máxima GU24 de 18w or 26w.