


# **hansgrohe**

**EN** Installation / User Instructions / Warranty

**FR** Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie

**ES** Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía

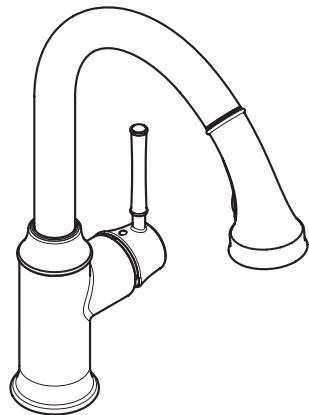

**Talis C HighArc Kitchen Faucet**

04215XX0

**Talis C Prep Kitchen Faucet**

04216XX0

## Technical Information

### Water pressure

Recommended	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
Maximum	145 PSI (1 MPa)

### Hot water temp.

Recommended	120°-140° F (48° - 60° C)*
Maximum	158°F (70°C)*

Max. flow rate	1.75 GPM (6.6 L/min)
----------------	----------------------

Hole size in mounting surface	1 1/2" (38 mm)
-------------------------------	----------------

Max. depth of mounting surface	2 3/8" (60 mm)
--------------------------------	----------------

\* Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

## Installation Considerations

- For best results, Hansgrohe recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.
- Please read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.
- 04215XX0 only:** This faucet includes a baseplate to cover the unused holes on a sink with three holes. Use of the baseplate is optional on a sink with only one hole. No additional parts are necessary to install the faucet without the baseplate.
- Protection against backflow is provided by two check valves in the sprayhead.
- The hot and cold supply hoses included with this faucet are for use with  $\frac{3}{8}$  stops. If your stops are a different size, install new stops. Adapters are not available from Hansgrohe.
- Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

## Données techniques

### Pression d'eau

recommandée	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
maximum	145 PSI (1 MPa)

### Température d'eau chaude

recommandée	120°-140° F (48° - 60° C)*
maximum	158°F (70°C)*

Capacité nominale	1.75 GPM (6.6 L/min)
-------------------	----------------------

Dimension du trou dans la surface de montage	1 1/2 po (38 mm)
--	------------------

Profondeur maximale de la surface de montage	2 3/8 po (60 mm)
--	------------------

\* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

## À prendre en considération pour l'installation

- Pour de meilleurs résultats, Hansgrohe recommande que ce produit soit installé par un plombier professionnel licencié.
- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.
- 04215XX0 seulement:** Ce robinet inclut une plaque de base permettant de recouvrir les trous inutilisés sur un évier à trois trous. L'utilisation de la plaque de base est optionnelle sur un évier à un seul trou. Aucune pièce supplémentaire n'est requise pour l'installation du robinet sans la plaque de base.
- La protection contre le retour d'eau est fournie par un clapet de non-retour double.
- Les tuyaux d'alimentation pour l'eau chaude et froide inclus avec ce robinet sont pour l'usage avec les butées d'arrêt de  $\frac{3}{8}$ . Si vos arrêts sont d'une taille différente, installez de nouveaux arrêts. Les adaptateurs ne sont pas disponibles auprès de Hansgrohe.
- Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

**Datos técnicos**

Presión en servicio

recomendada	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
max.	145 PSI (1 MPa)

Temperatura del agua caliente

recomendada	120°-140° F (48° - 60° C)*
max.	158°F (70°C)*


Caudal máximo

1.75 GPM (6.6 L/min)

Tamaño del orificio en la superficie 1½" (38 mm) de montaje


Profundidad máxima de la superficie de montaje 2¾" (60 mm)

\* Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.


**Tools Required / Outils Utiles / Herramientas Útiles**

9 mm

16 mm


**Consideraciones para la instalación**

- Para obtener mejores resultados, la instalación debe estar a cargo de un plomero profesional matriculado.
- Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.
- 04215XX0 solamente:** Este grifo incluye una placa de base para cubrir los orificios no utilizados en un fregadero de tres orificios. El uso de la placa de base es opcional en un fregadero de sólo un orificio. No se requieren piezas adicionales para la instalación del grifo sin la placa de base.
- La protección contra flujo inverso se proporciona mediante una válvula de retención doble.
- Las tuberías de suministro incluyeron con este chorro son para el uso con topes de  $\frac{3}{8}$ . Si sus topes son de un tamaño diferente, instale topes nuevos. Los adaptadores no están disponibles de Hansgrohe.
- Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.



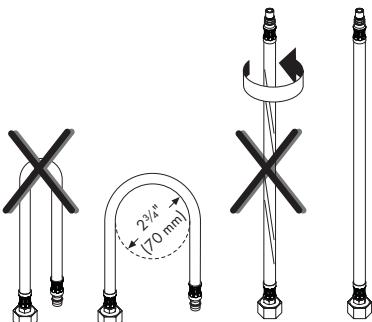


**Talis C HighArc Kitchen Faucet**




04215XX0

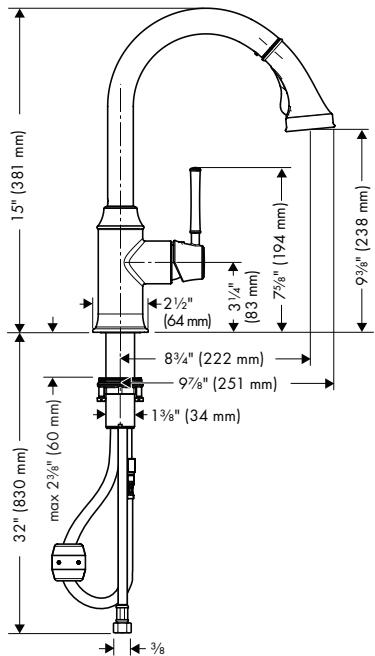**Talis C Prep Kitchen Faucet**

04216XX0

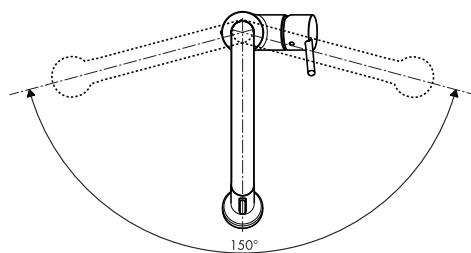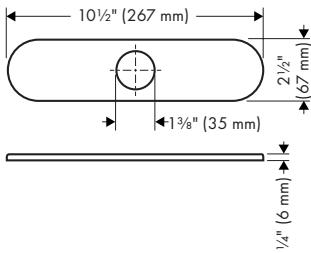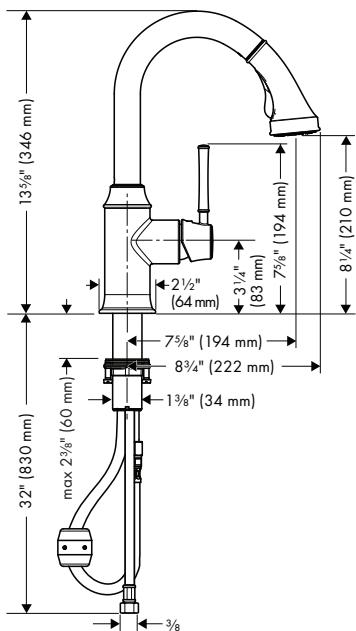

**Optional: Install the baseplate / En Option : Installez l'embasse / Opcional:  
Instale la placa de base**

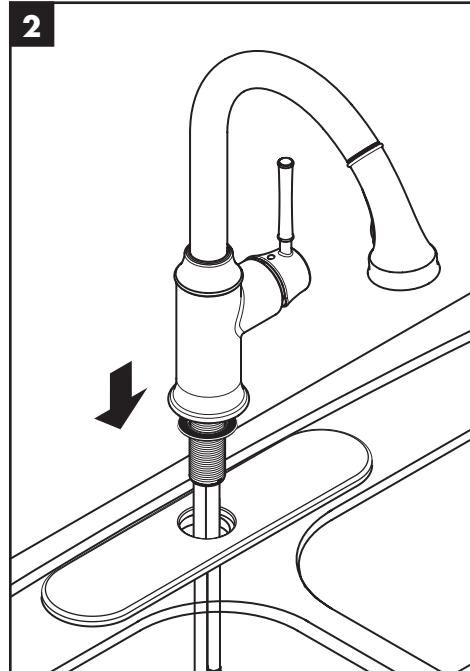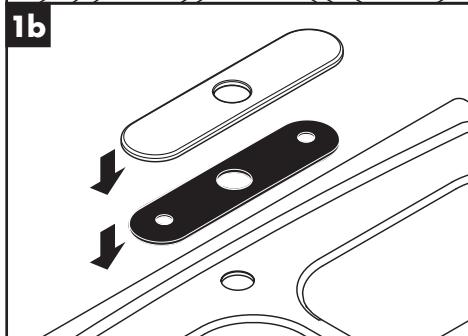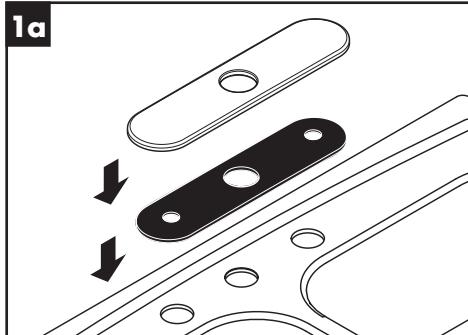

**English**

Position the baseplate and gasket over the holes in the mounting surface.

The baseplate will be held in place by the faucet.

**Français**

Placez l'embase et le joint sur la surface de montage.

La plaque de base sera maintenue en place par le robinet.


**Español**

Ubique la placa de base y la junta sobre los orificios de la superficie de montaje.


La placa de base quedará sujetada en su posición por el grifo.

## Installation / Installation / Instalación

1

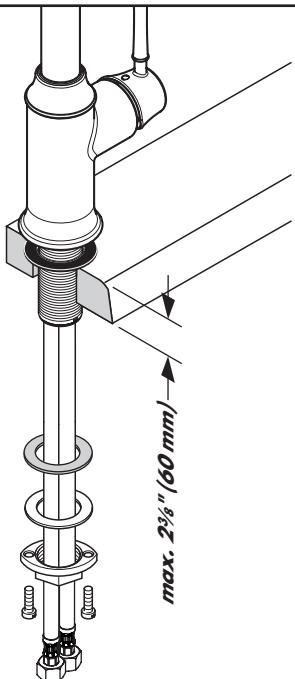

2

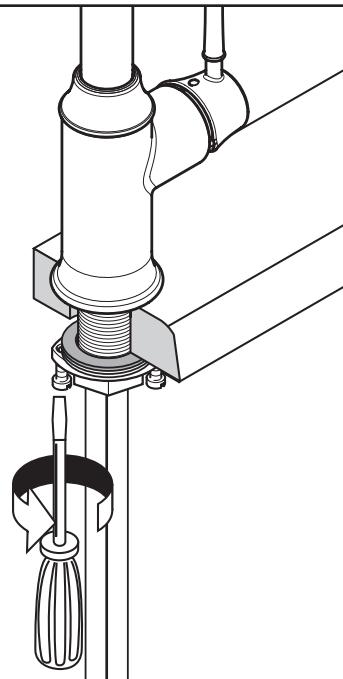

### English

Place the faucet and sealing ring on the mounting surface.

Install the friction washer, metal washer, and mounting nut.

Tighten the mounting nut.

Tighten the screws.

### Français

Placez l'anneau d'étanchéité et le robinet sur la surface de montage.

Installez la rondelle en fibre, la rondelle de friction, et l'écrou de montage.



Serrez l'écrou de montage et les vis de serrage.

### Español

Coloque el oro de sellado y el grifo sobre la superficie de montaje.

Instale la arandela de fibra, la arandela de fricción y la tuerca de fijación.

Apriete la tuerca de fijación y los tornillos.

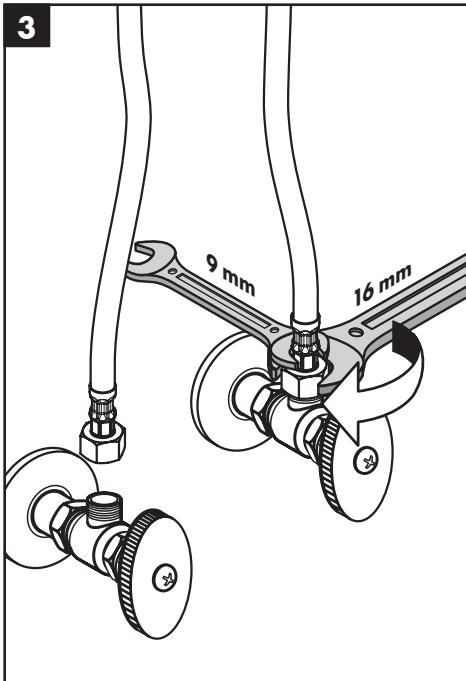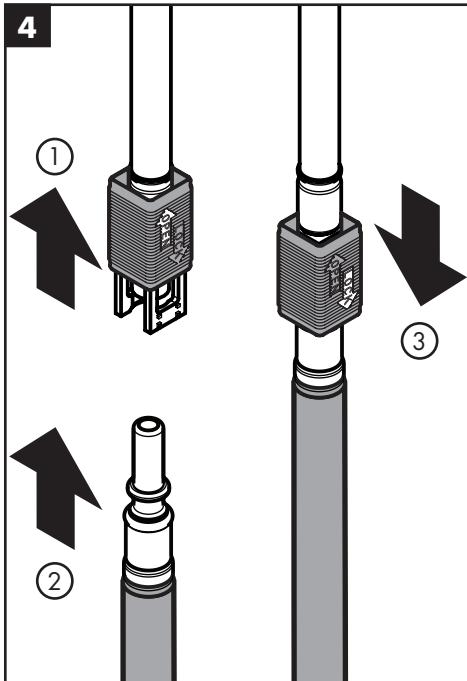**3****4**

## English

Connect the hot and cold supply hoses to the stops.

**⚠ Use two wrenches. Do not allow the supply hoses to twist.**

Connect the handspray hose to the connection hose:

- Open the quick connect by pushing it upwards.
- Insert the handspray hose.
- Lock the quick connect by pulling down on it.

## Français

Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide aux tuyau d'alimentation.

**⚠ Serrez fermement à l'aide des deux clés. Assurez-vous que les tuyaux n'sentortillent pas.**

Raccordez le tuyau de la douchette au tuyau d'arrivée de la douchette:

- Ouvrez la douille de raccord rapide en la poussant vers le haut.
- Insérez le tuyau de la douchette dans la douille de raccord rapide.
- Verrouillez la douille de raccord rapide en la tirant vers le bas.



## Español

Conecte las mangueras de suministro de agua caliente y fría a las alimentaciones de la red.

**⚠ Use dos llaves, como se ilustra en el diagrama. No permita que ninguna de los mangueras se retuerza.**

Conecte la manguera de rociador de mano a la manguera de suministro:

- Abra la conexión rápida empujándola hacia arriba.
- Inserte la manguera de rociador de mano en la conexión rápida.
- Trabe la conexión rápida tirando hacia abajo.

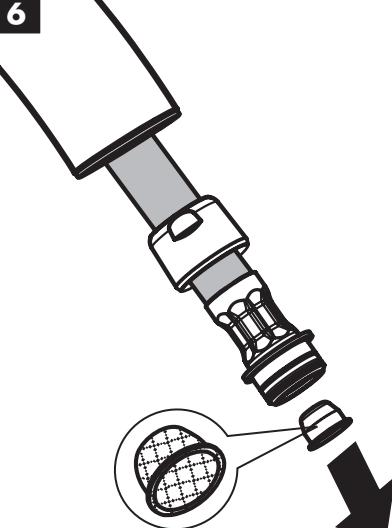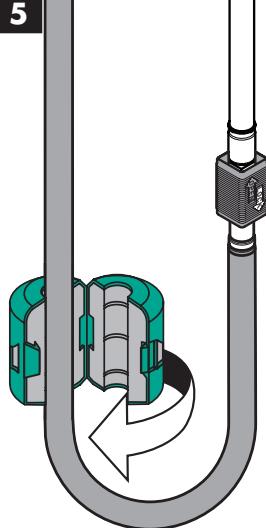

### English

Install the hose weight.

Test the handspray hose. If it does not retract smoothly, reposition the weight.

Remove the hose filter.

### Français

Installez le contrepoids sur le tuyau.

Tirez sur la douchette. Elle devrait coulisser facilement et se rétracter sans à-coups. Modifiez la position du contrepoids au besoin.



Retirez le filtre.

### Español

Instale el contrapeso.

Tire del rociador de mano. Debe moverse con facilidad y retraerse suavemente. Reposicione el contrapeso según sea necesario.

Retire el filtro.

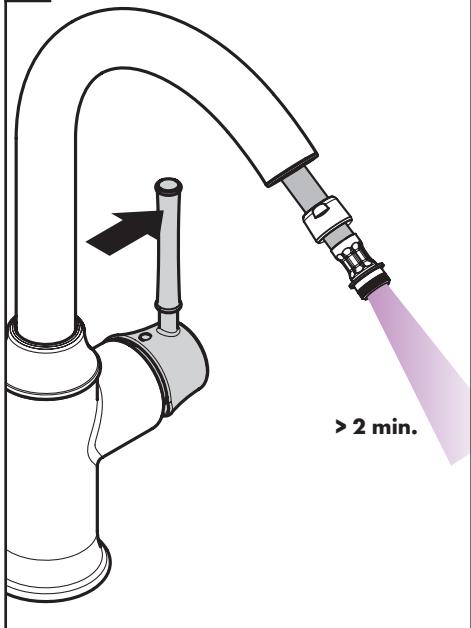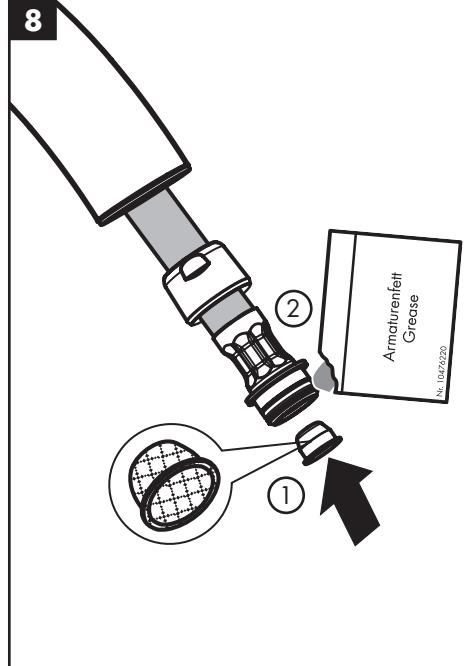**7****8****English**

Flush the hot and cold supplies for at least two minutes.

**Français**

Rincez les conduites d'alimentation de l'eau chaude et de l'eau froide.

**Español**

Lave los suministros de agua caliente y fría.

Install the filter in the handspray hose.


Installez le filtre dans le tuyau flexible.

Instale el filtro en la manguera.

Lightly lubricate the hose o-ring.

Lubrifiez le joint torique du tuyau.

Lubrique ligeramente la junta tórica de la manguera.

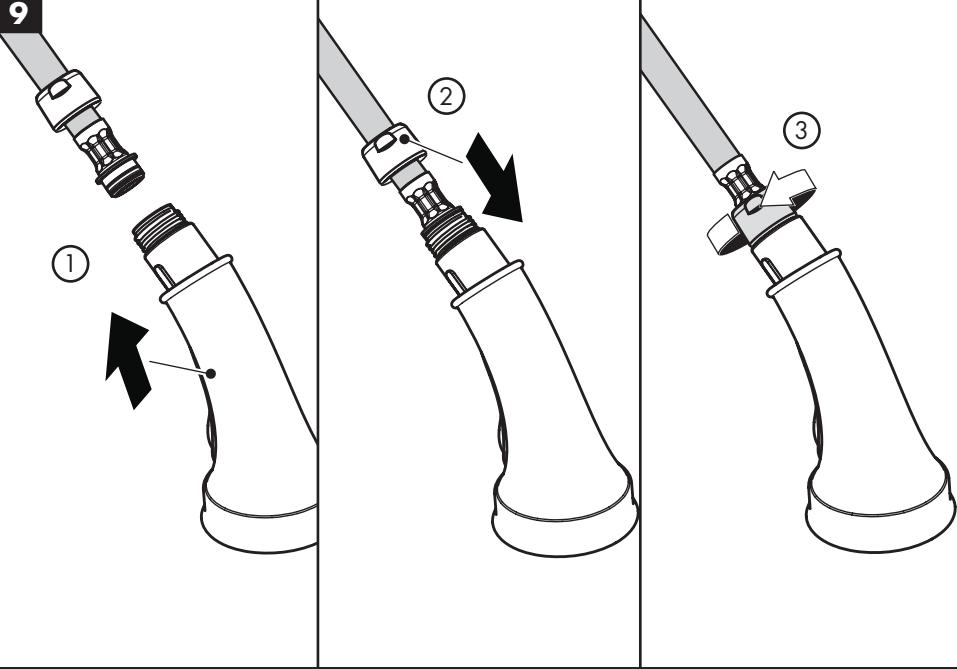

### English

Install the handspray.

Tighten the hose nut.

### Français

Installez le douchette.








Serrez l'écrou.

### Español

Instale la ducha.

Apriete la tuerca de la manguera.

## Set hot water limiter / Positionner le limiteur de température / Ajustar tope

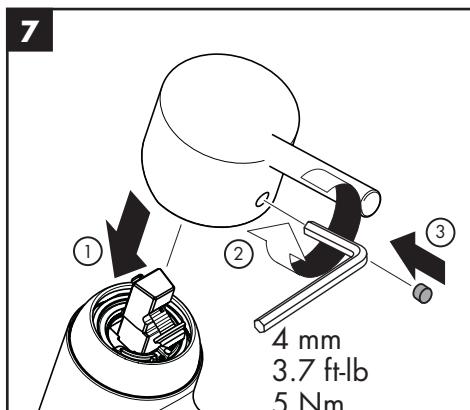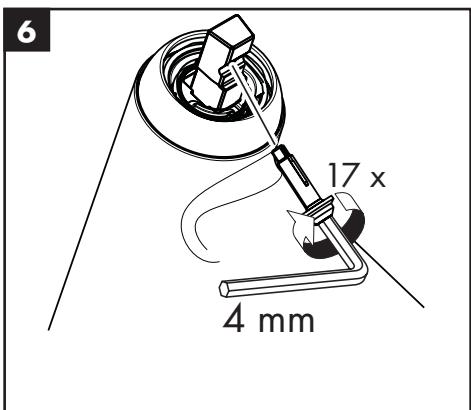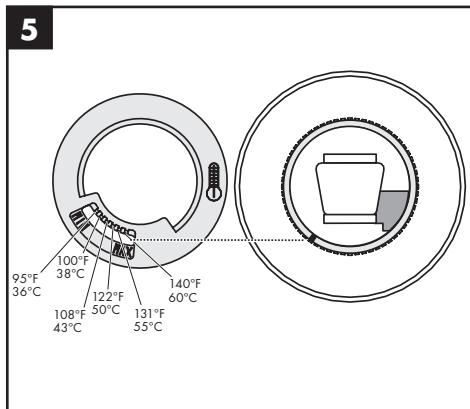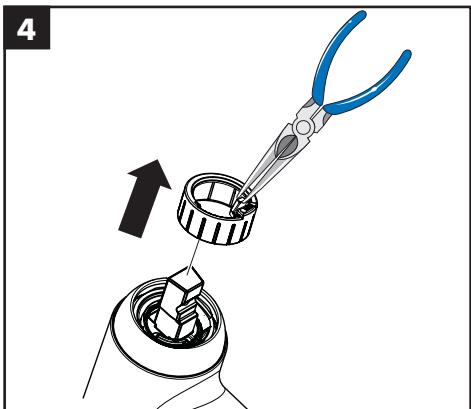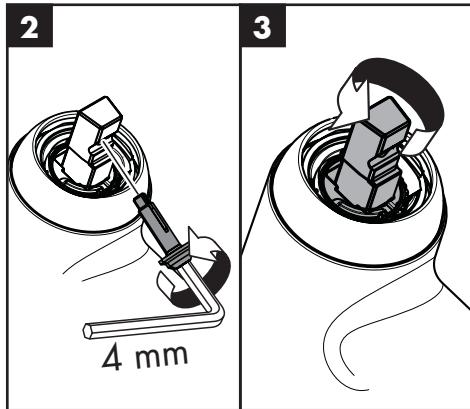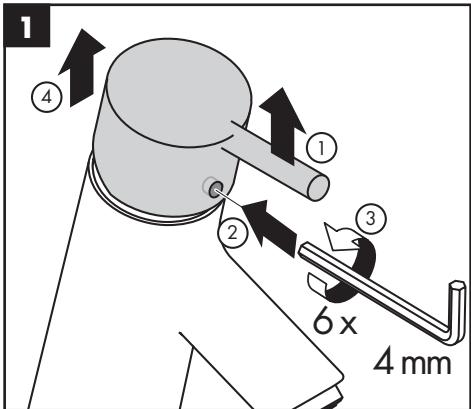

## Replacement Parts / Pièces détachées / Repuestos


### Talis C

04215XX0

04216XX0

95897XX0 - 04215XX0

95898XX0 - 04216XX0

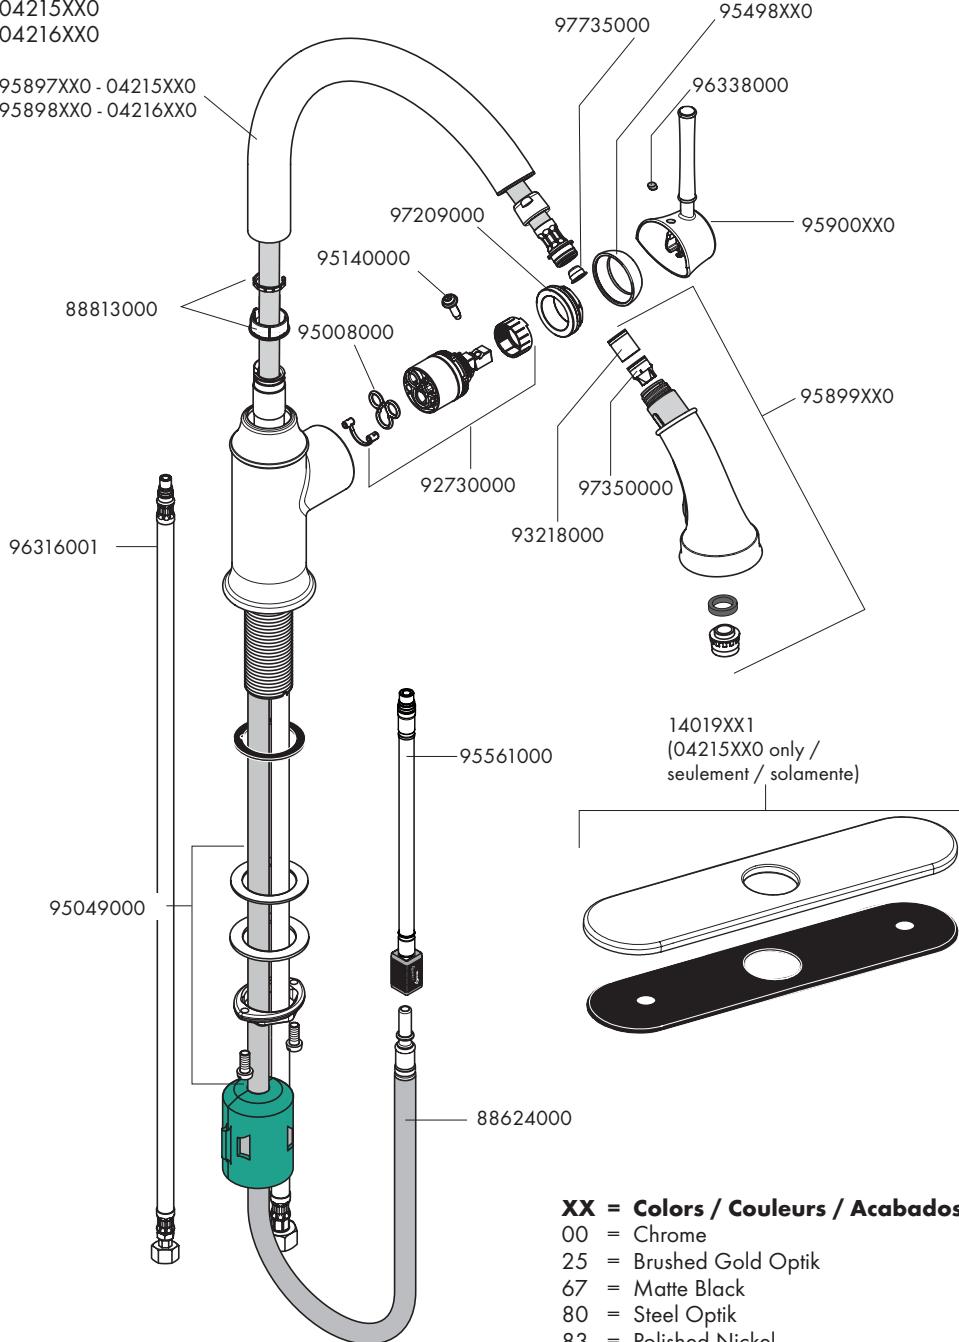

### XX = Colors / Couleurs / Acabados

00 = Chrome

25 = Brushed Gold Optik

67 = Matte Black


80 = Steel Optik

83 = Polished Nickel


92 = Rubbed Bronze

## User Instructions / Instructions de service / Manejo


on  
ouvert  
abierto

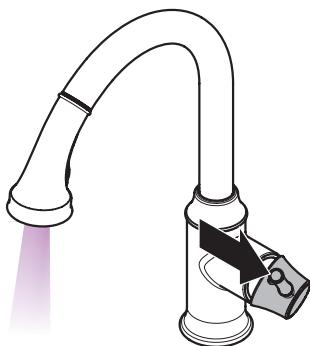



off  
fermé  
cerrar

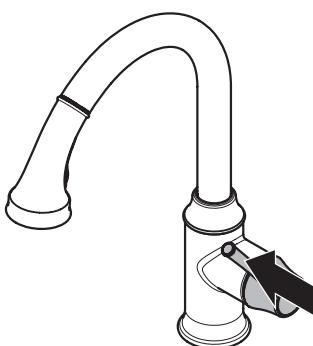

hot  
chaud  
caliente

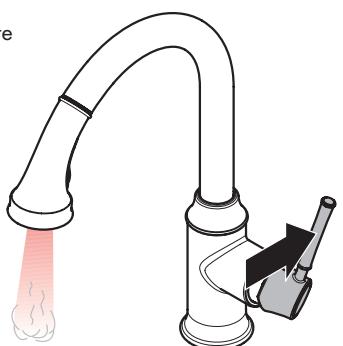

cold  
froid  
frío




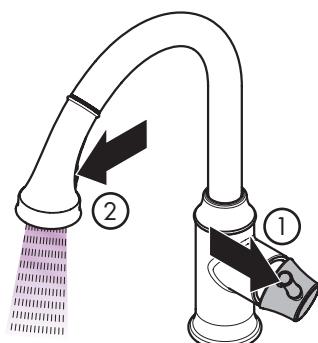
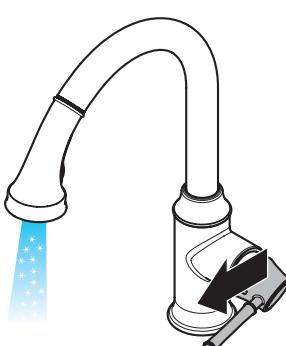


Press the diverter to obtain the spray mode. The diverter will reset to stream mode when the water is turned off.

Pour activer le mode douchette, appuyez sur l'inverseur. Lorsque vous fermez l'eau, le robinet retourne en mode jet.


Presione el distribuidor para activar el modo de rociado. Cierre el paso de agua para volver al modo de corriente.

## Maintenance / Entretien / Mantenimiento

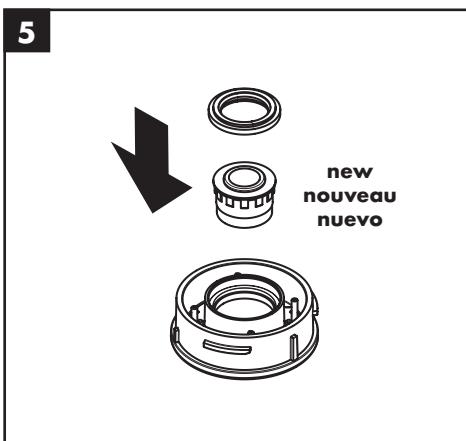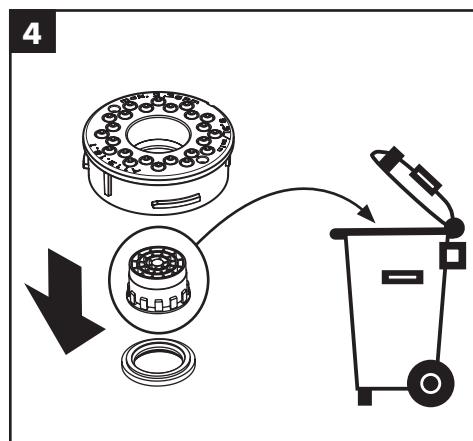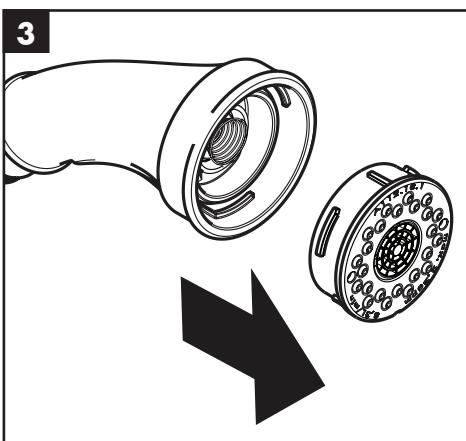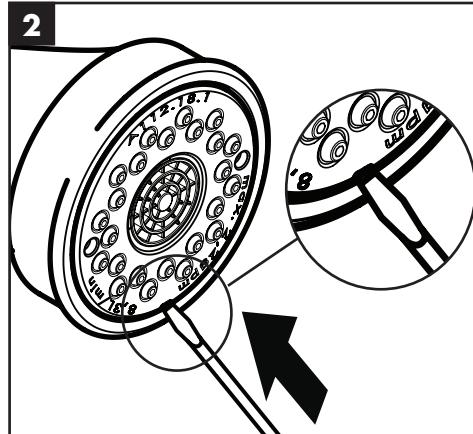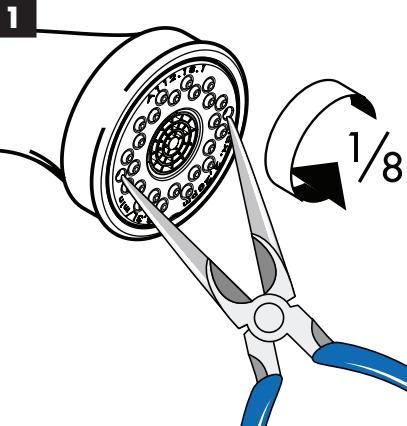


## Cleaning / Nettoyage / Limpieza

1

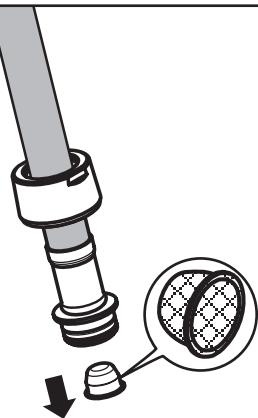


2

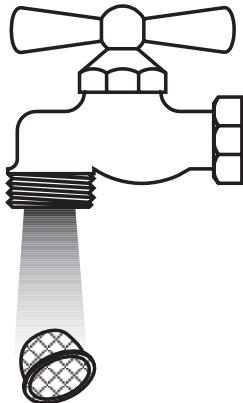


**Check valve maintenance / Entretien de les clapets anti-retour/ Mantenimiento de las válvulas antirretorno**


1

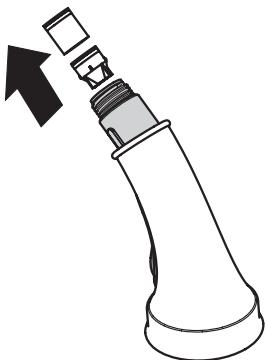

2

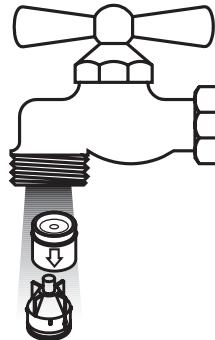

3

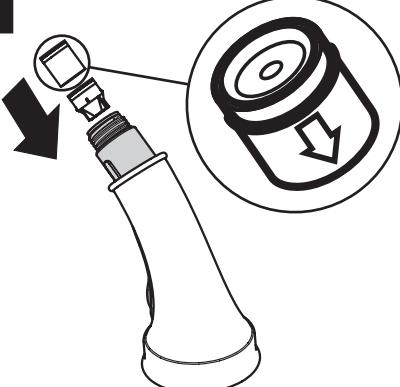

## Cleaning Recommendation for Hansgrohe Products

---

Modern bathroom faucets, kitchen faucets and shower products are made from different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality. To avoid damage to the product, it is necessary to take proper care of it.

### For best results:

- Prevent the buildup of mineral scale and /or soap residue by cleaning your Hansgrohe product(s) when needed.
- Select a cleaning agent specifically intended for the type of product.
- **Do not** use these types of cleaners as they will cause damage to your Hansgrohe product:
  - ✗ Any cleaning agent containing hydrochloric acid, formic acid, lye, or acetic acid.
  - ✗ Abrasive cleaning powders, pads, or brushes.
  - ✗ Steam cleaners.
  - ✗ "No rinse" cleaning agents.
- **Always** follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning agent.
- **Do not** mix cleaning agents, unless directed by the manufacturer.
- **Do not** spray cleaners directly onto the product as drops could enter openings and gaps and cause damage. When using spray cleaners, spray the cleaner onto a soft cloth or sponge.
- **Always** rinse your Hansgrohe product thoroughly with clear water and polish dry with a soft cloth after cleaning.

### Important

- Residue from soaps and shampoos can cause damage. Rinse the product with clean water after each use.
- Residue from basin/tub/tile cleaner can cause damage to faucets and fittings. Immediately rinse any overspray from the Hansgrohe product.
- Do not store any cleaning agents under your Hansgrohe product, such as in a vanity unit, as the fumes may damage the product.
- **Damage to the product caused by improper care or the use of improper cleaning agents is not covered by the warranty.**
- **If a component of the product is damaged, replace it, as there is risk of injury.**

## Conseil de nettoyage pour les produits Hansgrohe

Les robinets pour les salles de bains et les cuisines modernes ainsi que les produits récents pour les douches se composent de matériaux différents afin de satisfaire aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Afin d'éviter d'endommager le produit, il est nécessaire d'en prendre soin.

### Pour de meilleurs résultats :

- Empêchez l'accumulation de tarte et/ou de résidu de savon en nettoyant votre produit Hansgrohe lorsque c'est nécessaire.
- Sélectionnez un produit de nettoyage spécifiquement prévu pour ce type de produit.
- **N'utilisez pas ces** types de nettoyants car ils peuvent endommager votre produit Hansgrohe :
  - ✗ Tout produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de la potasse ou de l'acide acétique.
  - ✗ Les poudres de nettoyage, les tampons ou les brosses abrasives.
  - ✗ Les nettoyeurs à vapeur.
  - ✗ Les produits de nettoyage « sans rinçage ».
- **Ne mélangez pas** les produits de nettoyage, à moins que cela soit indiqué par le fabricant.
- **Ne pulvérisez pas** les nettoyants directement sur le produit car des gouttes pourraient entrer dans les ouvertures et les fentes et causer des dommages. Lorsque vous utilisez des nettoyants par pulvérisation, pulvérisez le nettoyant sur un chiffon ou une éponge douce.
- Après le nettoyage rincer abondamment à l'eau clair pour éliminer intégralement les restes de détergent.

## **Important**

- Les résidus de produits pour le corps comme les savons liquides, shampoings, gels de douche, teintures pour cheveux, parfums, apres-rasage et vernis à ongles peuvent causer des déteriorations. Rincez le produit avec de l'eau propre après chaque utilisation.
- Le résidu provenant des nettoyants pour cuvette/baignoire/carrelage peut endommager les robinets et les raccords de tuyauterie. Rincez immédiatement toute surpulvérisation sur le produit Hansgrohe.
- De même, il est interdit de stocker des détergents ou des produits chimiques sous les produits, par ex. dans un meuble sous lavabo, car les vapeurs qui s'en dégagent risquent d'abîmer les produits.
- **Les dommages au produit causés par un mauvais entretien ou par l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats ne sont pas couverts par la garantie.**
- **Si un composant du produit est endommagé, remplacez-le, car il existe un risque de blessure.**

## **Recomendación de limpieza para los productos de Hansgrohe**

Hoy en día, las griferías de baño y de cocina así como duchas modernas se componen de materiales muy distintos para satisfacer las exigencias del mercado respecto al diseño y la funcionalidad. Para evitar daños y reclamaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto en el uso como en su limpieza.

### **Para obtener mejores resultados:**

- Evite la acumulación de restos de jabón o sarro limpiando el producto Hansgrohe cuando sea necesario.
- Seleccione un agente de limpieza diseñado específicamente para el tipo de producto.
- **No use** estos tipos de limpiadores, ya que causarán daño a su producto Hansgrohe:
  - ✗ Agentes limpiadores que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o lejía.
  - ✗ Polvos, paños o cepillos de limpieza abrasivos.
  - ✗ Limpiadores a vapor
  - ✗ Agentes de limpieza "sin enjuague".
- **Siempre** siga las instrucciones provistas por el fabricante del agente de limpieza.
- **No mezcle** los agentes de limpieza, a menos que esté indicado por el fabricante.
- **No rocíe** limpiadores directamente sobre el producto, ya que podrían caer gotas sobre las aberturas y espacios y causar daños. Cuando use limpiadores en spray, rocíe el limpiador sobre un paño suave o esponja.
- **Siempre** enjuague su producto Hansgrohe con agua limpia y séquelo y lástrello con un paño suave después de la limpieza.

## **Importante**

- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, champús, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado y esmalte de uñas pueden dañar también los materiales. Enjuague el producto con agua limpia después de cada uso.
- Los residuos de limpiadores para lavatorios, bañeras o azulejos pueden causar daño a los grifos y accesorios. Enjuague inmediatamente cualquier derrame que haya sobre el producto de Hansgrohe.
- Tampoco pueden generarse depósitos de productos de limpieza o químicos debajo de los productos, p. ej. En un armario de lavabo. De lo contrario, los vapores generados pueden dañar los productos.
- **Los daños que resulten de un cuidado inadecuado o uso de agentes de limpieza inadecuados no están cubiertos por la garantía.**
- **Si se daña un componente del producto, reemplácelo, ya que existe riesgo de lesión.**



# Hansgrohe, Inc. Limited Warranty

Offering our customers the highest quality at all times is a fundamental part of the Hansgrohe, Inc. company philosophy. We offer consumers a limited warranty on our hansgrohe® and AXOR® branded products.

This warranty is limited to products manufactured by Hansgrohe, Inc. that are purchased from a Hansgrohe, Inc. authorized seller by a consumer in the United States or Canada after September 1, 2019, and installed in either the United States or in Canada.

## WARRANTY

Hansgrohe, Inc. warrants to the original consumer purchaser that hansgrohe and AXOR products will be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns both the product and the home in which the product was originally installed. For commercial purchasers, the warranty period is (a) one (1) year for hansgrohe products and (b) five (5) years for AXOR products, in each case from the date of purchase. The warranty period for products in the Rubbed Bronze, Matte Black and Matte White finishes are three (3) years from the date of purchase. This warranty is non-transferable.

## WHAT WE WILL DO

Hansgrohe, Inc., at its option, will replace any product or part of the product that proves defective in workmanship and/or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe, Inc. is unable to provide a replacement part or product and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe, Inc. may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the defective product. REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER.

## WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

Because Hansgrohe, Inc. is unable to control the quality of hansgrohe or AXOR products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers. Authorized sellers can be found on hansgrohe and AXOR branded websites.

Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product are not covered by this warranty.

Hansgrohe, Inc. shall not be liable for any damage to the product resulting from

- reasonable wear and tear
- outdoor use
- misuse (including use of the product for an unintended application)
- freezing water
- excessive water pressure
- pipe corrosion in the home in which the product is installed

- abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including the use of abrasive or caustic cleaning agents or "no-rinse" cleaning products.

This warranty does not cover: (i) accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe, Inc. (ii) any hansgrohe or AXOR product sold for display purposes or (iii) hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers.

## WHAT YOU MUST DO TO OBTAIN WARRANTY SERVICE OR INFORMATION

Contact your retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.  
1492 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004  
Toll-free 800-334-0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.  
1492 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004  
Toll-free 800-334-0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid.

REVISED SEPTEMBER 1, 2019.

**Limitation on Duration of Implied Warranties:** Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

**Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages:** Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND

TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, EXCESSIVE WATER PRESSURE, PIPE CORROSION IN THE HOME IN WHICH THE PRODUCT IS INSTALLED, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING THE USE OF ABRASIVE OR CAUSTIC CLEANING AGENTS OR "NO-RINSE" CLEANING PRODUCTS.

**Notice to residents of the State of New Jersey:** The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

#### **PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS**

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product.

If you have questions at any time about the use, installation or performance of your product, or the Limited Warranty, please write us or call us toll-free at 800-334-0455.

**hansgrohe**

Hansgrohe, Inc. 1490 Bluegrass Lakes Parkway Alpharetta, GA 30004  
Tel. 800-334-0455 Fax 770-889-1783

[www.hansgrohe-usa.com](http://www.hansgrohe-usa.com)