
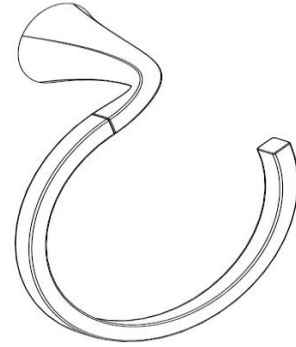
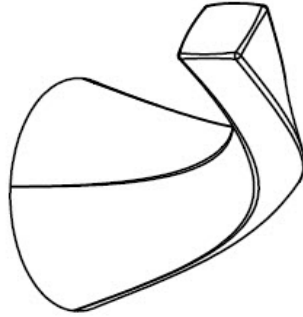


Oxby Single Robe Hook and Towel Ring Instruction Sheet

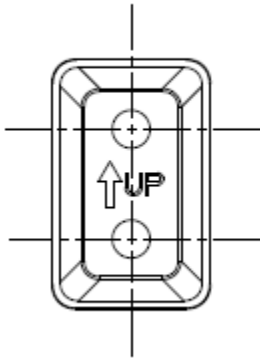

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 2 anchors, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 5/16" hole at mounting post location that corresponds to your product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Lightly tap anchor until flush with the wall.
- 6) One at a time, insert plastic pin into the anchor and lightly tap to activate anchor.
- 7) Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
- 8) Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
- 9) Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 5/16", marteau, niveau, bande autocollante

Contenu du kit de matériel : 2 chevilles murales, 1 clé hexagonale

Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
- 2) En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
- 3) Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche).
- 4) Enlevez le gabarit du mur.
- 5) Frappez légèrement les cheville pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 6) Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
- 7) Enlevez les plaques de montage des supports en desserrant chaque vis de fixation.
- 8) Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales installées, avec l'indication "UP" en face de vous.
- 9) Passez une vis au travers la plaque de montage et vissez-les dans leur cheville d'ancrage. Serrez bien ces vis.

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 5/16", martillo, nivelador, cinta

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

- 1) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
- 2) Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
- 3) Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto. (Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel 'drywall').
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 6) Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes y golpee suavemente para activar el anclaje. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
- 7) Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
- 8) Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
- 9) Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.



Don't forget to register and review your product by scanning the code or visiting moen.com/product-registration. Download reader at getscanlife.com.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en scannant le code ou en visitant le site moen.com/product-registration. Téléchargez le lecteur sur getscanlife.com.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello escanee el código o visite moen.com/product-registration. Descargue el lector en getscanlife.com



Scan to view installation video

Scannez pour visualiser la vidéo sur l'installation

Explore para ver el video de instalación

United States: 1-800-882-0116 · Canada: 1-800-465-6130

México: 1-800-718-4345

25300 Al Moen Dr. · North Olmsted, OH 44070

www.moen.com